


取扱説明書

COFFEE MILL

コーヒーミル

品番

AMM-298

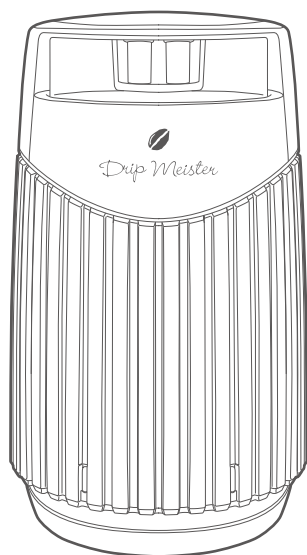

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- ご使用前に「使用上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	01
各部のなまえ	02
使い方/お手入れ	03-04
故障かな?と思ったら	
製品仕様	05
アフターサービス	06
保証書	裏表紙

保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.

安全上のご注意

必ずお守りください！

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
誤った使い方、取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが
想定される危害の程度を示しています。

- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。
発火したり、異常動作で、ケガをする恐れがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。
異常発熱して、火災の原因になります。
- 本体に水をかけないでください。高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
漏電して感電・ショートなどの原因になります。
- コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、たばねたりしないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。
ヤケド・感電・ケガをする恐れがあります。
- 運転中にふたを開けたり、ブレードに直接手を触れないでください。
- コーヒードラム以外の食材や、はしやスプーンなどを入れないでください。
ケガ・故障の原因になります。



プラグを抜く


- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。
感電・ショート・ケガの原因になります。

注意


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか
物的損害の発生が想定される危害の程度を示しています。

- 水平でない場所や不安定な場所に設置しないでください。また、本体を傾けて使用しないでください。
本体が落下、転倒して故障・事故の原因になります。
- 本製品は電子レンジ・オープン・オープンレンジ・食器乾燥機・食器洗い乾燥機に使用しないでください。
異常発熱して、火災の原因になります。
- 連続運転を30秒以上おこなわないでください。
モーターやブレードが傷み、故障の原因となります。
- ブレードは取り外しできません。無理に外そうとしないでください。
- ブレードは鋭利な設計です。直接手を触れないでください。
ケガの原因になります。
- コーヒードラムは目安になる分量以上入れないでください。
故障の原因になります。
- 材料を入れない状態での空回しは絶対にしないでください。
故障・事故の原因となります。
- 動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜き、当社アフターサービスにご連絡ください。▶6ページ参照
- たいたり落としたりなどの衝撃を本体に与えないでください。
- 本製品は室内用及び家庭用です。使用方法を守り、屋外や業務目的で使用しないでください。
ケガ・故障の原因になります。
- 使用後は必ずお手入れをおこなってください。
故障や健康を害する原因になります。


各部のなまえ

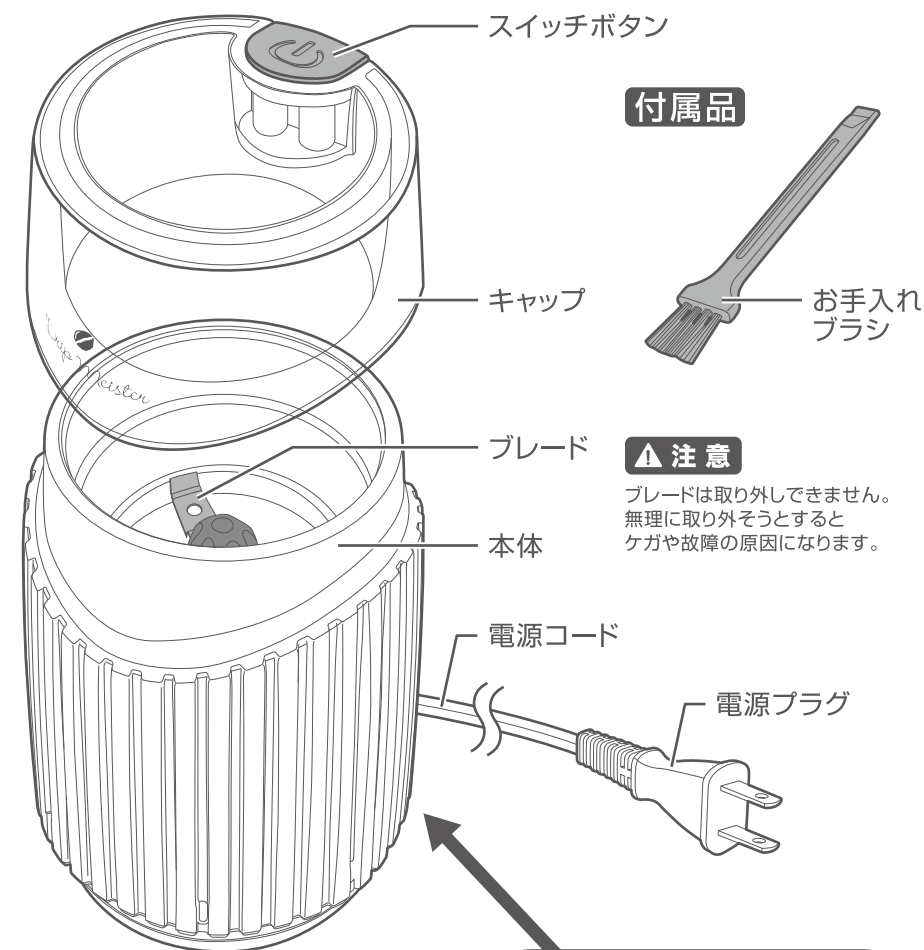

本体上部

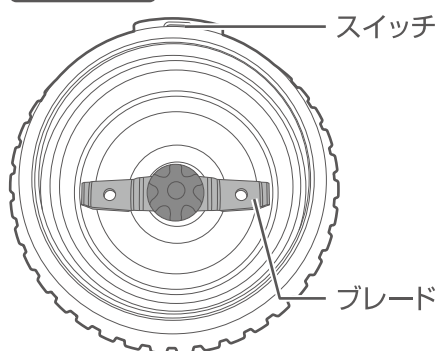

本体背面

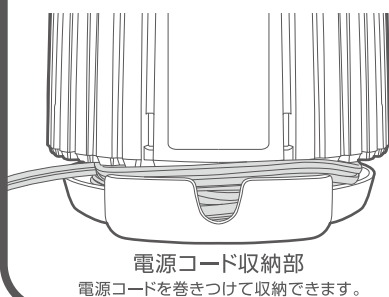

使い方

コーヒーミルを使用すれば、自宅で簡単にコーヒー豆を挽くことができます。

1 材料を入れる

本体内に焙煎済みのコーヒー豆を入れます。




- 本体内とブレードを完全に乾かしてからご使用ください。
- コーヒー豆は、1杯分：約10gが目安です。
定格容量の約20g以上は入れないでください。



2 キャップをセットする

キャップを本体にセットして、電源プラグをコンセントに差し込む。

- スイッチボタンのつめをスイッチに合わせてセットしてください。

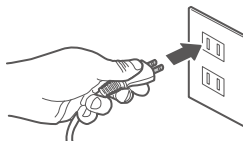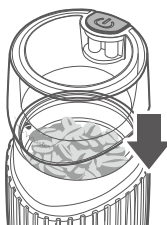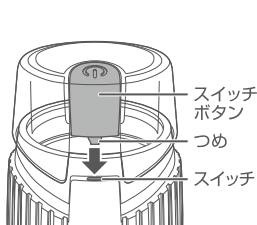

3 運転を開始する

手で本体を支えながら、スイッチボタンを押します。
スイッチボタンを押している間、運転します。

運転時間の目安（豆 約20g）

粗さ	運転時間	抽出方法
中細挽き	約 15 秒	ペーパードリップ
細挽き	約 20 秒	
極細挽き	約 28 秒	エスプレッソ

※豆の品種や品質により異なります。



⚠ 注意

連続使用する場合その合計が30秒を超えないようにしてください。
(30秒を超える場合は1分以上休ませてから運転を再開してください)

使い方


4 コーヒー粉を取りだす

電源プラグをコンセントから抜き、キャップを外し、コーヒー粉を取りだします。


- キャップを外す際、キャップの内側に付着した粉末がこぼれることがあります。
キャップを指などで軽くたたいて、内側の粉を落としてから外してください。

⚠ 注意

- キャップは強くたたかないでください。
ケガ・故障の原因になります。
- ブレードの回転が完全に停止しているのを確認してからキャップを外してください。

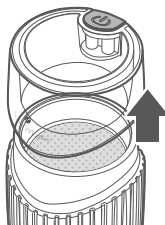

コーヒー粉を取りだす際はスイッチを上してください。スイッチに粉が入り込み故障などの原因になります。

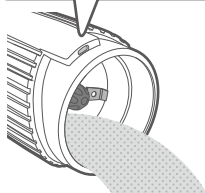

ワンポイント


次の工夫をすると、挽きむらを少なくし
コーヒー粉をより均等に挽くことができます。

- コーヒー豆は一度に挽かず、数回に分けて挽く。
《例》
 - ・合計 16 秒運転する場合→4 秒 × 4 回
 - ・合計 20 秒運転する場合→5 秒 × 4 回 など...
- 運転を途中で停止して、本体を軽くゆすってコーヒー粉をならす。
※必ずキャップをした状態でゆすってください。
本体内のコーヒー粉がこぼれる恐れがあります。



お手入れ

- ・使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。
- ・本体外側についた汚れはやわらかい布で拭き取り
本体内の汚れは付属のお手入れブラシでかき出してください。
- ・キャップは水洗いしてください。
- ・磨き粉・たわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

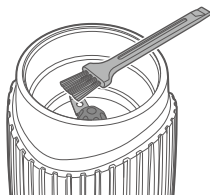

⚠ 注意

- お手入れをする際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ブレードは取り外しできません。
- お手入れの際はブレードでケガをしないよう気をつけてください。

⚠ 本体は水洗い出来ません

故障かな？と思ったら…

「故障かな？」と思ったら、次の内容をお調べください。

状 態	点 検	処 理
スイッチボタンを押しても 運転開始しない	電源プラグはコンセントに正しく 差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり 差し込んでください。
	キャップが本体にしっかりと セットされていますか？	キャップを本体に正しくセットしてください。
挽きむらが出る	コーヒー粉が片寄っていませんか？	キャップをセットした状態で本体を軽くゆすり 粉をならし、運転を再開してください。
	定格容量以上のコーヒー豆を 入れていませんか？	定格容量約 20g 以上のコーヒー豆を 入れないでください。
使用中に動作が 止まった。 (保護装置が働いた)	禁止材料を使用していませんか？ 材料が多すぎませんか？ 定格使用時間以上の運転を していませんか？	電源プラグをコンセントから抜き 本体を 30 分以上休ませてください。 ▼ 下記参照
モーターに負荷がかかり過ぎると保護装置が働き、運転が停止します。 運転が停止した際は下記の手順にしたがって取り扱ってください。		
① 電源プラグをコンセントから抜く。 ② 本体を 30 分以上休ませ、自然冷却する。		

- 修理を依頼される際は、上記内容をご確認していただいてからご連絡ください。
- 上記内容を理解したうえで直らない、またはそれ以外の不具合がおこった場合は、アフターサービス (6ページ参照)までご連絡ください。
- 安全に長くご愛用していただくために、日頃から点検をおこなってください。

製品仕様

品 名	コーヒーミル	定 格 容 量	(約) 20g
電 源	AC100V 50/60Hz	コ ー ド 長 さ	(約) 1.2m
消 費 電 力	160W	材 質	本体：ABS 底部：PP 内部：ステンレス (SUS304) キャップ：AS ブレード：ステンレス (チタンコート)
外 形 寸 法	(約) W106×D99×H166 (mm)		
総 重 量	(約) 0.6kg		
定格使用時間	30 秒		

この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となりますので、ご了承ください。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- *保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社に連絡ください。
保証書の記載内容により無料修理致します。
- *保証期間が過ぎている時は、弊社に連絡の上、ご相談ください。
- *保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

- *この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

- *保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- *保証期間はお買上げから1年間です。

アフターサービスのお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容

- | | |
|--------|-------------------|
| ●品名 | ●品番 |
| ●お買上げ日 | ●故障の状況（できるだけ具体的に） |

修理に関するお問い合わせ アフターサービス等



0120-350352

営業時間：（平日）月曜日～金曜日
※祝祭日を除く

午前 10：00～11：30
午後 1：00～5：00

- ※1. 携帯電話・PHSからもご利用できます。
- ※2. 混雑時には繋がりにくい場合があります。
時間を置いてからお掛け直してください。

廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。