

APIX INT'L®

INSTRUCTION MANUAL


取扱説明書

ULTRASONIC USB AROMA
HUMIDIFIER

超音波式USB アロマ加湿器

品番

AUD-102

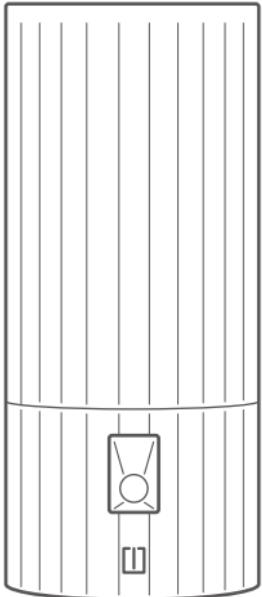

保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には
保証書がついています。
必ず捺印をお受けください。

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして
誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上
正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び保証書は大切に保管し
いつでも見られるようにしてください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を
必ずお読みください。

この機器は日本国内使用のみ保証の対象です。
その他の国での使用は保証対象外になります。

This appliance is covered by warranty only for use in Japan,
and use in other countries will void the warranty.

安全上のご注意

必ずお守りください!

△ 警 告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。


- 修理技術者以外の方が本製品を分解したり、修理したりすることは絶対にしないでください。
- 電源は必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
- 小さなお子様だけでの使用や、幼児の手の届くところでは使わないでください。
- 運転しながら、製品のお手入れをしないでください。
- 使用時は毎回必ず新しい水を使ってください。
- お手入れや給水する際は必ずUSBケーブルを抜いておこなってください。
- お手入れをおこなわずに本製品を使用し続けないでください。
- お手入れには、絶対に中性洗剤以外は使用しないでください。
- 万一ご使用中に気分が悪くなったら、すぐに運転を停止してください。
- 炎天下や高温になる場所に放置しないでください。
- 本体に水をかけないでください。高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- 濡れた手でUSBケーブルにさわらないでください。
- USB-C端子に付着した汚れやホコリなどは、定期的に取り除いてください。
- 車のシガーソケットから給電しないでください。

△ 注 意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか
物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- カーペットやふとんの上、傾斜があつて不安定な場所では使用しないでください。
- たたいたり、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
- ミストが直接あたる場所に電気製品、時計、パソコン等の精密機械を置かないでください。
- 加湿運転は周辺環境(室温・湿度)に注意しておこなってください。
- 水タンクと本体は必ずしっかりと締めてロックしてから運転してください。
- 直射日光の当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところには置かないでください。
- 壁や家具、カーテン、天井、衣類の近くに置かないでください。
- 水タンクに常温の水道水以外は入れないでください。
- 水タンクにアロマオイルを入れないでください。
(弊社販売のSHIZUKUブラチナアロマウォーターは対応しています)
- お手入れの際は、本体を丸洗いしないでください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジン・アルコール・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- USBプラグを抜く際は、ケーブルを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。


各部のなまえ

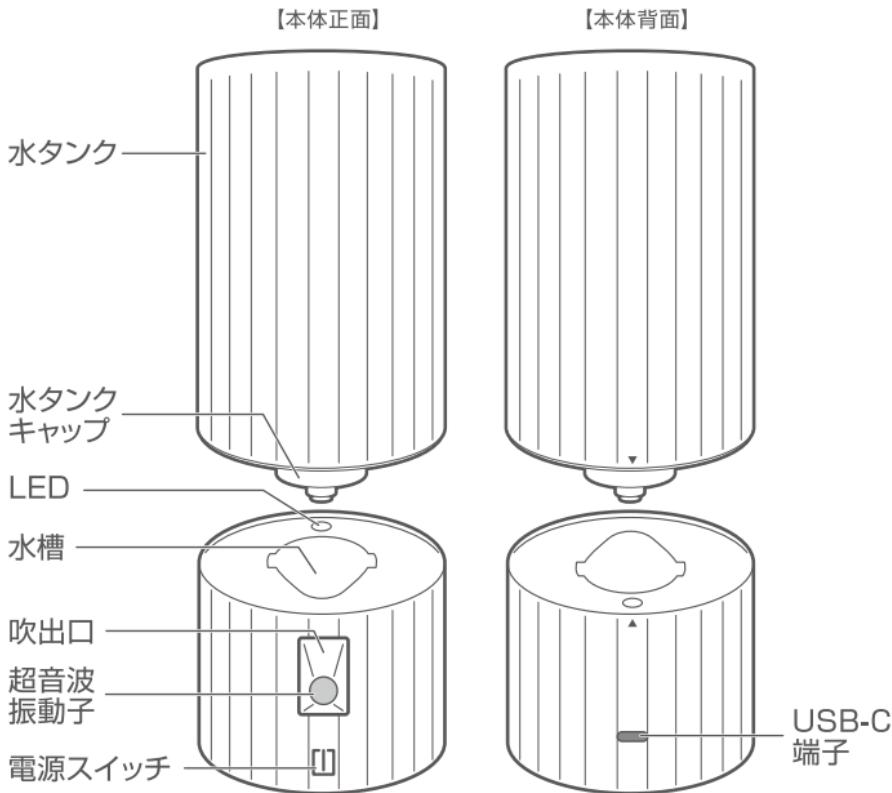

※USB-C端子は濡らさないようにしてください。
また、ホコリがつかないようにお手入れしてください。

付属品

USBケーブル

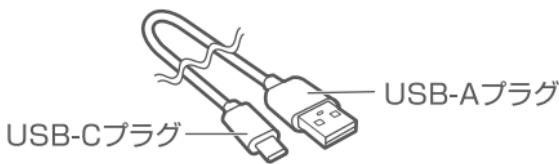

※イラストと実際の商品は、若干異なる場合があります。

ご使用方法①


1. 給水する

本体をささえながら水タンクを反時計回りに回し、本体から水タンクを外してください。


水タンクキャップを反時計回りに回し取り外してください。

水タンクに水を給水してください。水タンクキャップを取り付けてください。


① 水タンクを外す

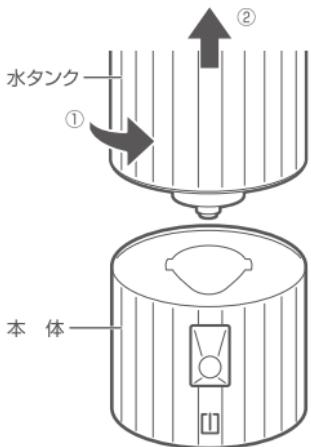

③ 給水する

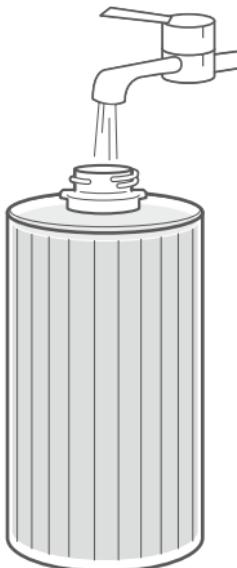

② 水タンクキャップを外す

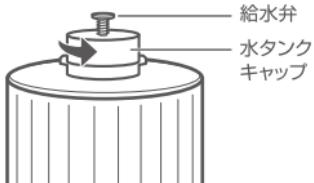

※給水後、給水弁に触ると水が漏れる
可能性があるのでご注意ください。

SHIZUKUプラチナアロマウォーターを
ご使用の場合はボトルに記載された
ご使用方法をお守りの上ご使用ください。

▲ 注意

- 常温の水道水以外は入れないでください。
- 使用時は毎回必ず新しい水を使ってください。


- アロマオイルを入れないでください。

(弊社販売のSHIZUKUプラチナアロマウォーターは対応しています)

ご使用方法②

2. 水タンクをセットする

水タンクキャップがしっかりと閉まっているか確認して、本体の▲印と水タンクの▼印を合わせてセットしてください。水タンクを時計回りにカチッと音がするまで回してロックしてください。

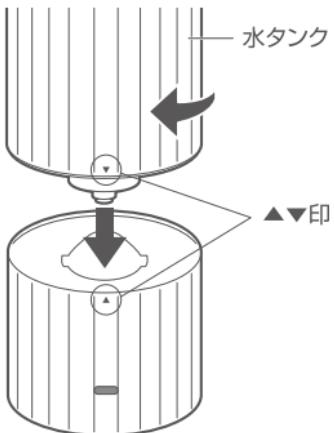


▲ 注意

- 水タンクのセットは平らで安定している場所でおこない、水をこぼしたり本体USB-C端子に水がつかないように注意してください。

3. USBをつなぐ


付属のUSBケーブルのUSB-Cプラグを本体背面のUSB-C端子に接続し
USB-AプラグをパソコンなどのUSB-Aポートに接続してください。

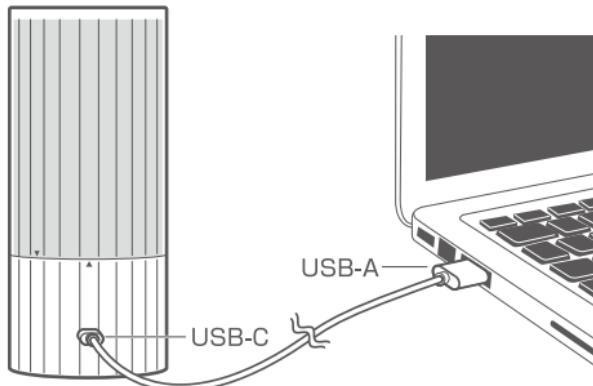

ご使用方法③

4. 加湿をする(ミスト)

本体正面の電源スイッチ  をタッチするとLEDが点灯し加湿を開始します。
もう一度タッチすると全ての運転が停止します。 ※運転中はLEDを消灯できません。

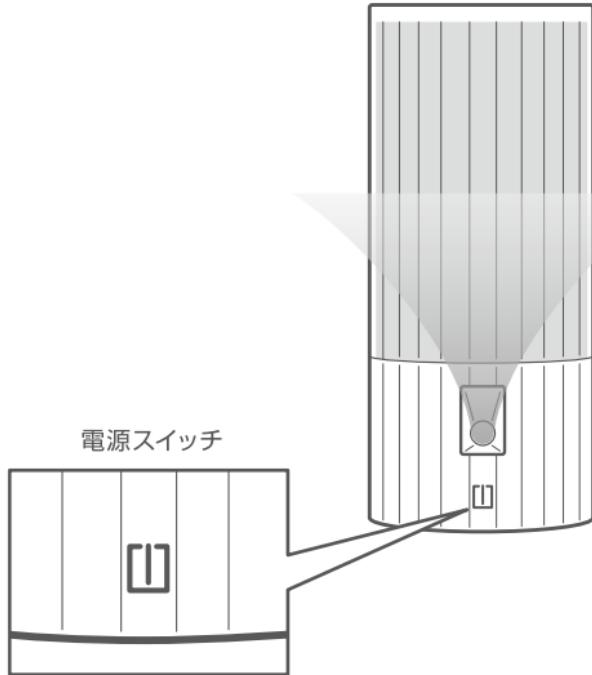

※水タンクの水がなくなると自動で運転停止します。

お手入れ

重要

使用経過による、性能低下・悪臭・汚れ・細菌繁殖を防止する為に
使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。

1.本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でからぶきしてください。

2.水タンク・水槽のお手入れ

すすぎ洗いをして、自然乾燥させてください。

3.超音波振動子のお手入れ

綿棒などで超音波振動子に付着した水分をやさしく取り除いてください。

(水槽側の超音波振動子もあわせてお手入れしてください)

※水分が付着したまま放置すると、水道水に含まれるカルキやミネラル分が結晶化した白い粉が
こびりつき、不具合の原因となります。



▲注意

- 運転中に製品のお手入れをしないでください。
- 本体の丸洗いはしないでください。内部に水が入り、故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機に入れて乾燥させないでください。
- シンナー・ベンジン・アルコール・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。

製品仕様

製品サイズ	(約)幅70×奥行70×高さ164(mm)	本体質量	(約)180g
消費電力	1W	USBケーブル長さ	(約)1.0m
水タンク容量	(約)320mL	加湿量	(約)25mL/h
付属品	USBケーブル(USB-C/A)		
材質	本体:ABS樹脂、ポリプロピレン 水タンク:ポリカーボネート、ポリプロピレン		

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

修理(アフターサービス)・部品購入のお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容 ●品名 ●品番 ●お買い上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ

0120-350352

部品購入に関する
お問い合わせ

0587-22-5353

インターネット販売
Website* <PC>

www.apix-direct.jp

営業時間:(平日)月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く 午前10:00～11:30 午後1:00～5:00
ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※1. 携帯電話・PHSからもご利用できます。
※2. 混雑時には繋がりにくい場合があります。
時間をおいてからお掛け直しください。

予備回線:TEL.0587-38-5320



2次元コード