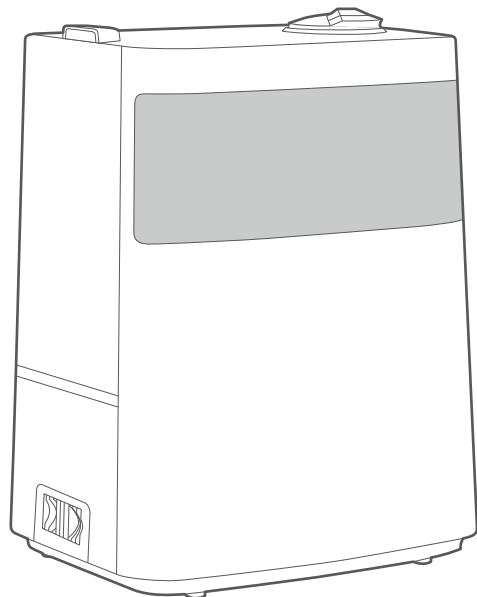


HYBRID AROMA HUMIDIFIER
**上部給水ハイブリッド式
アロマ加湿器**

品番

AHD-340

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして
誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び保証書は大切に保管し
いつでも見られるようにしてください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	1-3
ご使用になる前に	4-5
各部のなまえ	6-8
使いかた	9-16
お手入れ	17-18
気になるトピックス	19-20
故障かな?と思ったら/ 製品仕様	21
アフターサービス	22
保証書裏表紙	

保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には保証書が
ついています。必ず捺印をお受けください。

安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

本製品は室内の加湿を目的として一般家庭用に生産された製品です。
これ以外の用途では使用しないでください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される
危害の程度を示しています。

●本製品は修理、分解、改造を絶対にしないでください。

発火したり、異常動作でケガをする恐れがあります。

●交流100V以外では使用しないでください。

異常過熱して火災の原因になります。

●電源プラグにホコリなどが付着している場合は取り除いてください。

●電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。

●異常時（こげ臭い、発煙など）は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。

●使用後(使用しない時)は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

火災・ショート・感電の原因となります。

●本体の隙間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。

●浴室や高温多湿で水のかかる恐れがある場所で使用しないでください。

●ぬれた手で、電源コードを抜き差ししないでください。

●小さなお子様だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。

感電・ケガの原因となります。スチーム運転時に転倒すると内部のあたためられた水がこぼれ、ヤケドの原因になります。

●梱包用袋は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

誤ってかぶると、窒息したり事故の原因になります。

●お手入れや給水する際は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

感電・ショート・故障・異常動作でケガの原因となります。

●お手入れをおこなわずに本製品を使用し続けないでください。

使用後は必ずお手入れをおこなってください。雑菌やカビなどが増殖し、健康を害する恐れがあります。

●お手入れには、絶対に塩素系・アルカリ性の洗剤を使用しないでください。

洗剤が残った場合、有毒ガスが発生する恐れがあります。

●ミストは故意に吸入しないでください。

健康を害する恐れがあります。

●万一ご使用中に気分が悪くなったり、風邪などの症状や咳・発熱等が現れたら すぐに運転を停止してください。

高温・多湿の環境で使用されますと、まれに体調を崩す場合があります。特に小さなお子様や、ご高齢の方はご注意ください。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか
物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●カーペットやふとんの上、傾斜があって不安定な場所では使用しないでください。

本体が転倒して水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。

●壁や家具、カーテン、天井、衣類の近くに置かないでください。

壁や窓から必ず1m以上離して使用してください。

シミ・変色・変形の原因になります。

●ミストが直接あたる場所に電気製品、時計、パソコン等の精密機器を置かないでください。

湿気によって故障・誤動作の原因になります。

●テレビやラジオ、ビデオ、コードレス電話、エアコンなどの機器から1m以上離してください。

テレビ画面のチラつきや、雑音が入る等の電波障害が起こる場合があります。

●加湿量は周辺環境(室温・湿度)に注意して調節してください。

過剰加湿によって、周辺の床や家具などが濡れる恐れがあります。

●下記の状況で使用する際は、過剰加湿による床や家具の濡れにご注意ください。

- ・室温が低いときや、湿度が高い状態
- ・窓際(室温が低いため)
- ・空調機器などの風が当たる場合
- ・室内が無風状態で霧がうまく拡散できない状態
- ・加湿量を最大で運転する場合
- ・狭い場所や閉め切った場所での使用
- ・低い台の上や直接床に置いての使用

●本製品は周辺環境が、室温：5～35°C 湿度：60%以下のところでご使用ください。

特に室温が低すぎると、超音波振動部やモーターなどがうまく動作せず、加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。

加湿量が少ない感じたら、一旦運転を停止し室温を上げてから、本製品を1時間ほど室温に慣れさせ運転を再開してください。

●室温・水温・水質などの影響で、運転開始直後は加湿量が少ない場合があります。

故障ではありません。しばらくすると加湿量が安定します。

●直射日光の当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところには置かないでください。

(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)

熱により水タンク内の空気が膨張し、水タンクから必要以上に水が押し出されて水槽の水位が上がるため
水漏れしたり加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。

●水タンクや水槽内には常温の水道水以外は入れないでください。

※水道水（飲用）は、一般に塩素処理がされており、カビや雑菌の繁殖を抑えてくれます。

極端に冷たい水やお湯などは、不具合や故障の原因になります。

●水が入った水タンクを本体にセットした状態で、本製品を持ち上げて移動しないでください。

本製品が傾くと、必要以上に水槽内の水位が上がって不具合が起きたり、内部に水が入り故障の原因になります。

移動する際は必ず水タンクを外して、本体と別々に移動してください。

●水タンクを本体にセットした後は、水タンクを何度も持ち上げないでください。

持ち上げるたびに水槽内の水位が上がり、加湿量が少くなるなど不具合の原因になります。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか
物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- スチーム運転中・停止直後のヒーター及び水槽内の水、吹出口及びその付近には触らないでください。お手入れは、ヒーターや水槽内の水が冷めてからおこなってください。
ヤケドをする恐れがあります。
- 水タンク、止水弁キャップ、ヒーターカバー、ふた、クリーニングフィルターをはずしたまま運転しないでください。
不具合や故障の原因になります。
- ご使用中に超音波振動部や水槽内の水柱を指などで触れないでください。
痛みを感じことがあります。
- 超音波振動部やフロートのお手入れは必ずおこなってください。(使用後は毎回おこなってください)
お手入れを怠ると汚れが固着して取れなくなり、故障や水漏れの原因になります。
- 本体を水に浸したり、丸洗いしないでください。
底部の電気部に水が入ると、ショート・故障の原因になります。
- 水を捨てる際は、必ず排水方向指示にしたがって排水してください。
本体内部の基板等に水が入り、ショート・故障の原因になります。
- 本製品を乾燥させる場合は、直射日光に当てず、陰干しでおこなってください。
本体が変色・変形を起こす場合があります。
- 水タンクの水は毎日新しい水に入れかえてください。
雑菌・カビが繁殖し、異臭の原因になります。
- 本製品をゴムや塩化ビニルの床材などの上に長期間直接置かないでください。
床材の種類によっては、同じ場所に設置し続けると色移りや付着、変質することがあります。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
不具合・故障の恐れがあります。
- アロマオイルを使用する時は、オイル自体の容器やパッケージに記載の注意書きに従い添加量に注意してください。
アロマオイルは必ず天然抽出成分100%のものを使用し、用量・用法を守って下さい。
- アロマウォーター(弊社発売のもの以外)やアロマオイルを直接水槽内や水タンクに入れないでください。
芳香成分でプラスチックが変質して割れてしまい、水漏れなど故障の原因になります。
また、超音波振動部に影響を及ぼし、加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。
- アロマトレイにアロマオイルを規定量以上入れないでください。
製品のプラスチック部分が変形し、故障や水漏れの原因になります。
鼻が香りに慣れてしまった場合は、違う香りにかえてみてください。
- ナノプラチナウォーター、プラチナアロマウォーターは弊社発売のもの以外は使用しないでください。
不具合・故障の原因になります。

ご使用になる前に


周辺環境のご注意

●周辺環境が **室温：5~35°C 湿度：60%以下** のところでご使用ください

※室温・水温・水質などの影響で、運転開始直後は加湿量が少ない場合がありますが、故障ではありません。しばらくすると加湿量が安定します。

●湿度**40~60%**を保つように加湿量を調節してください

※過剰加湿で床や家具を濡らす恐れがあります。

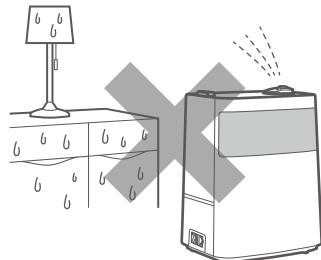


設置場所のご注意

●設置する場所は、テーブルなどの高い位置に設置すると 空気中に気化しやすく、より効果的です。

※下記の場所では、使用しないでください。

- ・電気製品、時計、パソコン等の精密機器の近く
- ・家具、壁、カーテン、天井の近く
- ・磁気の多いところ
- ・エアコンの風が当たる場所など
- ・直射日光の当たるところ
- ・暖房器具の近く(1m以内)など高温になるところ
(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)

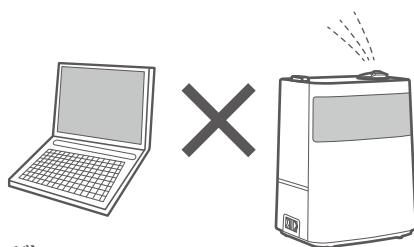

▲注意

- 長時間同じ場所で使用すると、白い粉が付着したり材質・塗料によっては変形・変色(シミ等)する場合があります。
- 加湿器の下に布や市販の水漏れ防止シートなど敷いて使用してください。また、低い場所で使用すると床がぬれる場合がありますので、床から50cm以上離れた場所に設置してご使用ください。

ご使用になる前に(つづき)

使用上のご注意

- 次亜塩素酸ナトリウム、その水溶液、及び二酸化塩素、高濃度アルコール・メタノール等を水タンクや水槽に入れて使用しないでください。
- ご使用中に気分が悪くなったら、すぐに運転を停止してください。
- 水タンクや水槽内には常温の水道水以外は入れないでください。
- 水が入った水タンクを本体にセットした状態で、本製品を持ち上げて移動しないでください。
- 水タンクの水は毎日新しい水に入れかえてください。
- 超音波振動部やフロート、ヒーターのお手入れはこまめにおこなってください。
- お手入れや給水する際は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- アロマウォーター(弊社発売のもの以外)を水槽内や水タンクに入れないでください。
- アロマトレイにアロマオイルを規定量以上入れないでください。
- ナノプラチナウォーター、プラチナアロマウォーターは弊社発売のもの以外は使用しないでください。

知っておいていただきたいこと

本製品は加熱した水を超音波振動により細かな霧状にして噴霧するハイブリッド式加湿器です。

※超音波式のみでの使用も可能です。

1. お部屋の温度を下げずに加湿できます。

加熱した水を噴霧するので、お部屋の温度を下げず快適に加湿できます。

2. 長時間運転すると、過剰加湿により水滴が床につく場合があります。

お部屋の湿度に合わせて運転してください。床面のシミ・変色の原因になります。

3. お手入れを怠ると、水の成分(ミネラル分)が付着したり、雑菌が繁殖します。

性能低下・悪臭・汚れ・雑菌繁殖を防止する為に使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。

4. ガスコンロ等の炎の色が赤くなることがあります。

水道水のミネラル分による炎色反応です。有害な物質によるものや、不完全燃焼によって起こる現象ではありません。


▲注意

使用後必ずお手入れをしてください。

※フロート、超音波振動部、ヒーターについたミネラル分(カルキ)などの白い粉を
水を浸した布などで拭き取るか、付属のお手入れブラシで軽くこすって落としてください。


各部のなまえ

本体

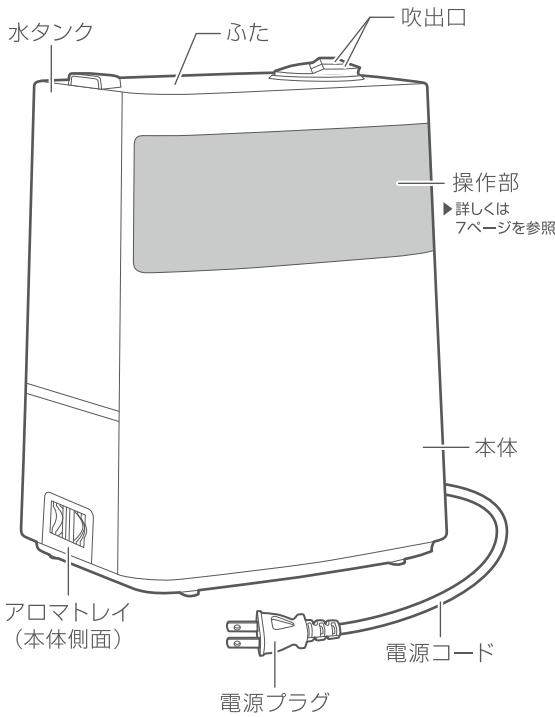


水タンク

【本体から外し背面から見た図】

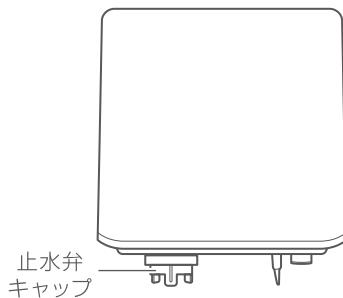

本体内部(水槽内)

【水タンクを外し本体を上から見た図】

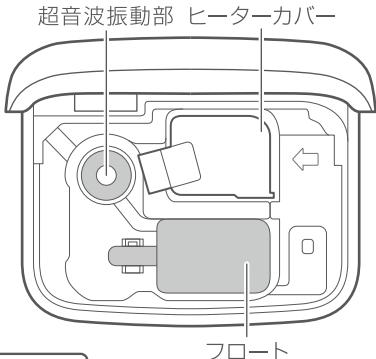

付属品




お手入れブラシ

※ 使用後は無くさないよう
保管してください。



アロマパッド(3枚)

※1枚はアロマトレイにセットされています。
※ アロマオイルは付属しておりません。




クリーニング
フィルター(3枚)

※1枚は本体水槽にセットされています。

各部のなまえ(つづき)

表示パネル/操作部

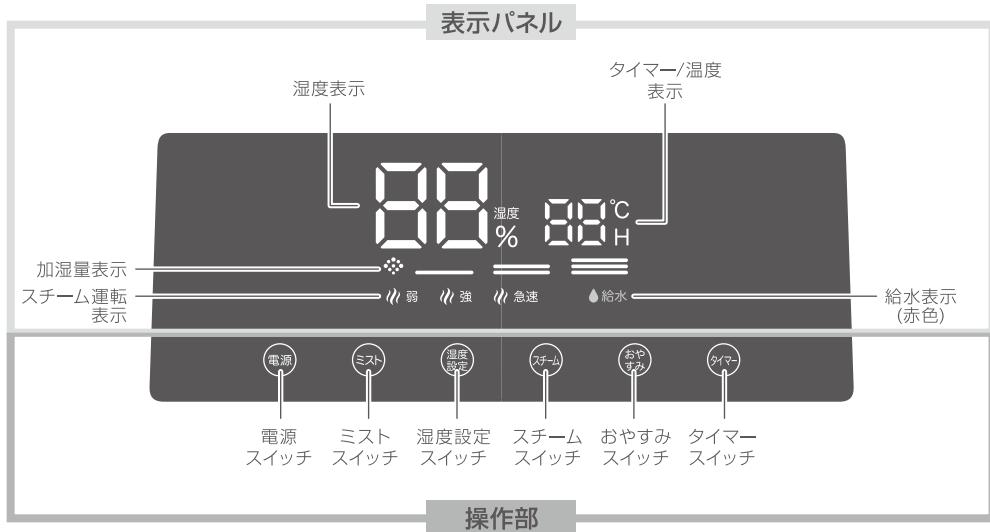

電源スイッチ …運転開始・運転停止をします

ミストスイッチ …加湿量を切り替えます

湿度設定スイッチ …湿度を設定します


スチームスイッチ …スチーム運転を切り替えます

おやすみスイッチ …表示パネル/操作部を消灯・点灯します

タイマースイッチ …オフタイマーを設定します

各部のなまえ(つづき)


リモコン

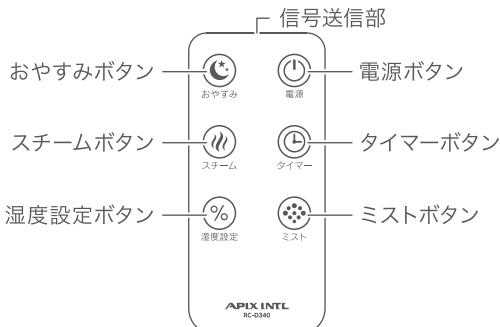

■リモコンに電池を入れる場合や、交換時は次のようにおこなってください。


付属のボタン電池はモニター用ですので寿命が短い場合があります。早めに新しい電池と交換することをお勧めします。

1. ツメを矢印の方向に
押さえながら引く。

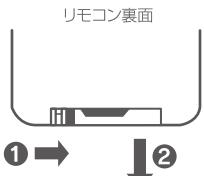


ツメで①をつまみながら②の
方向へ引いてください。

2. 電池を正しく入れる。

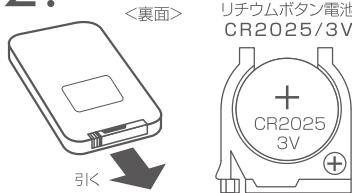

必ず+面を上にしてください。
向きを間違えると、故障する恐れがあります。

3. カバーを取りつける。

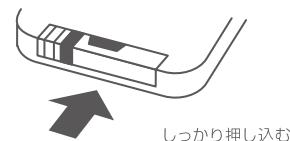

古い電池は各地域の自治体の指示に
従って処理をしてください。

△ リモコンに関するご注意

●本体との距離が3m以内の場所から、本体リモコン受信部に向けてボタンを押してください。

本体とリモコンの間に障害物など遮るものがあると、リモコンが正しく動作しません。

●電池が消耗していくと、正しく動作しなかったり、反応が鈍くなります。その時は新しい電池と交換してください。

●リモコンは落としたり、強い衝撃を与えたり、水などでぬらさないでください。故障・ショートの原因になります。

△ 電池に関するご注意

●電池は、使い方を誤ると電池の液漏れなどにより製品が腐蝕したり、電池が破損したりする恐れがあります。

●電池を交換する際は、必ず新しいものを正しい向きで入れてください。

●電池は、充電、分解、改造、加熱しないでください。また指定の電池以外は入れないでください。

●シーズン終了時には必ず電池を抜いて保管してください。

使いかた

1.各部品をセットする

※出荷時は各部品がセットされています。

- ①本体加熱槽のヒーターの上にクリーニング
フィルターとヒーターカバーをセットする(図1)

- ②本体に水タンクをセットする(図2)

【水タンクを外し本体を上から見た図】


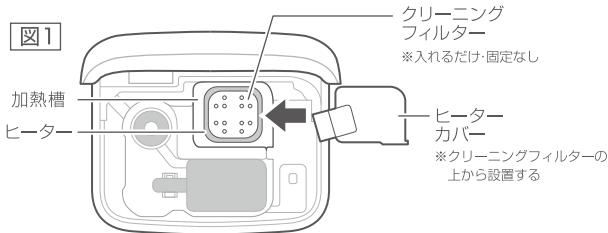


図2 【本体背面】

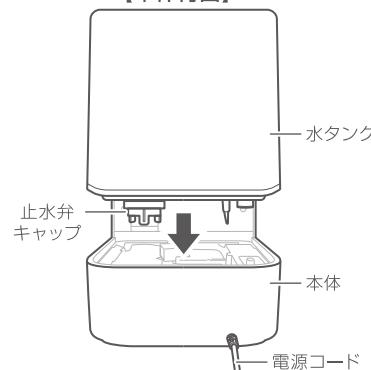

▲注意

- クリーニングフィルター・ヒーター・フロートのお手入れはこまめにおこなってください。
- クリーニングフィルター・ヒーターカバーは必ず取付けて使用してください。
- クリーニングフィルターは加熱槽に入れるだけで固定されません。
運転中に加熱槽内で動きますが、効果に支障はありませんので安心してお使いください。
- SHIZUKUプラチナアロマウォーターの香りを替える際、香りが混ざるのが気になる方は
クリーニングフィルターを交換することをおすすめします。

使いかた(つづき)

2. 水タンクに水道水を入れる



① やかんなどから水タンクに水道水を入れる

水タンク側面の【MAX】表示まで、常温の水道水を入れます。

※【MAX】表示を超えて入れないでください。

※水道水以外の水は入れないでください。

※必ず水タンクを本体にセットした状態で給水してください。

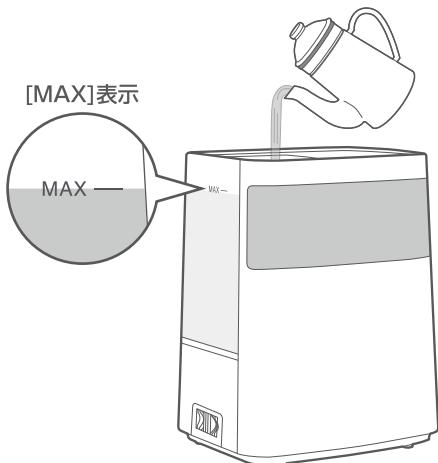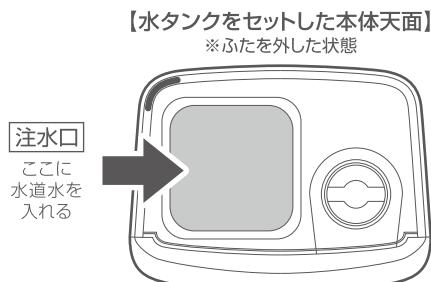

▲ 注意 下記のものを水タンク内に入れないでください。

浄水器の水、アロマウォーター（弊社発売のもの以外）、アロマオイル
アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水、汚れた水、熱湯
抗菌処理していないもの、40℃以上の湯、化学薬品、芳香剤、水以外のもの

▲ 危険 次亜塙素酸ナトリウム、その水溶液、及び二酸化塙素
高濃度アルコール・メタノール等を水タンクや水槽に
入れて使用しないでください。

② 水タンクにふたをセットする

吹出口は内側と外側がそれぞれ360°回転します。



ミストを飛ばしたい方向に吹出口を向けてください。

※スチーム運転時は吹出口とその周辺が高温になります。

吹出口の向きを変更する際はご注意ください。

※吹出口の向きや加湿量によっては、ふたの上に水滴が
たまることがあります。

※ふた、吹出口のふちを強く持ったり、指をすべらせたりすると
ケガをする恐れがあります。

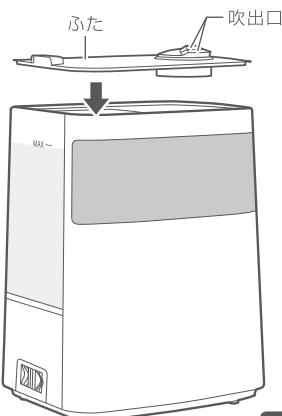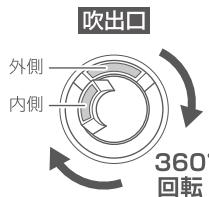

使いかた(つづき)

3.電源プラグをコンセントに差し込む


電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。

電源プラグを差し込むと「ピー」と音が鳴り、操作部が一度点灯した後消灯し

表示パネルの電源スイッチのみが点灯した状態になります。

※プラグにホコリ等が付着していたら必ず取り除いてから差し込んでください。

発煙、発火の原因になることがあります

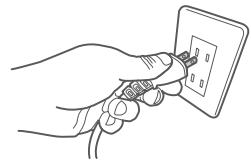

4.運転する

電源 をタッチして電源を入れる

電源スイッチをタッチすると「ピッ」という音とともに

前回設定した加湿量+スチーム運転「急速」で予熱を開始します。

予熱中は /\!/\! 急速 が点滅します。

約2分後に /\!/\! 急速 が点滅から点灯に変わり、ミストが出ます。

※予熱中はミストが出ません。

すぐに加湿をおこないたい場合はミストスイッチにタッチすると

超音波運転に切り替わり、ミストが出ます。

運転中に電源スイッチをタッチすると「ピッ」という音とともに全ての運転が停止します。

※放熱のため、約3分間ファンが動いたままになります。

運転開始時(予熱中)の表示例
(前回設定 加湿量: MIDの場合)



ミスト をタッチして加湿量を切り替える

ミストスイッチをタッチするごとに「ピッ」という音とともに下記の通り加湿量が切り替わります。

LO(弱)→MID(中)→HI(強)→LO...

加湿量を切り替えると、選択した加湿表示と

ミストスイッチが3回点滅し、点灯に切り替わります。

※設定した加湿量は記憶され、次に電源を入れた際に前回設定した加湿量で運転を開始します。

※スチーム運転の予熱中にミストスイッチをタッチすると、スチーム運転が解除されます。

加湿表示



▲注意|超音波運転のみで使用する場合

スチーム運転をOFFにして超音波運転のみで使用する場合は、お手入れをより入念におこなってください。

また、水タンクと水槽の水は必ず毎回新しいものに替えてください。

放置した水を使い続けると、雑菌が繁殖し、健康を害する恐れがあります。

使いかた(つづき)

4. 運転する (つづき)

(湿度設定) をタッチして湿度を設定する

湿度設定スイッチをタッチすると「ピッ」という音とともに下記の通り湿度が変更され、湿度表示が切り替わります。

30→35→40→.....→75→80→--(解除)→30...

※単位=%

設定した湿度に応じて、加湿運転が自動で入切します。


30~80%の間で5%単位で湿度設定が可能です。
湿度を設定すると湿度表示と湿度設定スイッチが
3回点滅し、点灯に変わった後
周辺湿度表示と設定湿度表示が約5秒間隔で交互に
表示されます。

※%の上に[湿度]表示がある場合は、設定湿度を表示しています。
※一度電源を切ると、設定はリセットされ湿度設定は解除されます。

湿度設定スイッチを長押しすると
湿度設定を解除することができます。
右図の表示がされた後、周辺湿度表示に切り替わります。

※この操作は、リモコンではできません。

湿度設定時の表示例

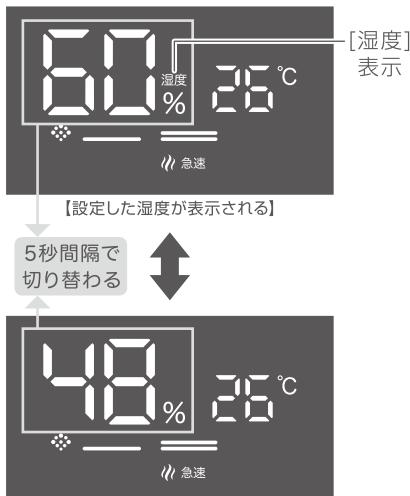

[周辺湿度が表示される]

湿度設定解除の表示例



使いかた(つづき)

4. 運転する (つづき)

(スチーム) をタッチしてスチーム運転を切り替える

ヒーターがONになり、加熱した水を超音波で噴霧する
ハイブリッド加湿を開始します。

弱 → 強 → 急速 の順に加湿量が多くなります。

スチーム運転表示



弱



強



急速

スチーム運転がOFFのとき、スチームスイッチをタッチすると
「ピッ」という音とともに急速が点滅し予熱を開始します。
約2分後に急速が点滅から点灯に変わり、ミストが出ます。

※予熱中はミストが出ません。

すぐに加湿をおこないたい場合はミストスイッチをタッチしてスチーム運転を停止するか
電源スイッチをタッチして電源を入れ直すと、予熱中もミストが出ます。

※予熱中にミストスイッチをタッチすると、スチーム運転が解除されます。
※予熱中はミストスイッチ、タイマースイッチのみ操作できます。

予熱完了後にスチームスイッチが操作可能になります。

スチームスイッチをタッチするごとに、下記の通りスチーム運転が切り替わり
スチーム運転表示が切り替わります。

弱 → 強 → 急速 → OFF(消灯) → 弱 ...

スチーム運転を2分以上おこなった後、電源を切るもしくはスチーム運転を解除し
3分以内に再度電源を入れるかスチーム運転を開始した場合は、予熱なしでスチーム運転が始まります。



スチーム運転中・停止直後の吹出口及び周辺は非常に高温になっています。
手や顔を絶対に近づけないでください。ヤケドの恐れがあります。

使いかた(つづき)

5. 運転する (つづき)

おやすみスイッチをタッチして表示パネルを消灯する

おやすみスイッチにタッチすると(おやすみ)以外のスイッチと表示が消灯します。

再びおやすみスイッチをタッチすると「ピッ」という音とともに、スイッチと表示パネルが点灯します。

タイマーをタッチしてタイマーを設定する

設定した時間が経過すると、自動で全ての運転が停止し

(電源)スイッチのみが点灯した状態になります。

タイマースイッチをタッチすることに「ピッ」という音とともに下記の通りタイマーが切り替わり、タイマー表示が切り替わります。

01→02→03→....→11→12→00(解除)→01...

※単位=H(時間)

1~12H(時間)の間で、1時間単位のタイマー設定が可能です。タイマーを設定するとタイマー表示とタイマースイッチが3回点滅し点灯に変わった後、周辺温度とタイマー設定時間が約3秒間隔で交互に表示されます。



1時間経過することにタイマー表示の時間が減っていきます。

※一度電源を切ると、設定はリセットされタイマー設定は解除されます。

タイマースイッチを長押しすると
タイマー設定を解除することができます。
右図の表示がされた後、周辺温度表示に切り替わります。

※この操作は、リモコンではできません。

タイマー設定時の表示例

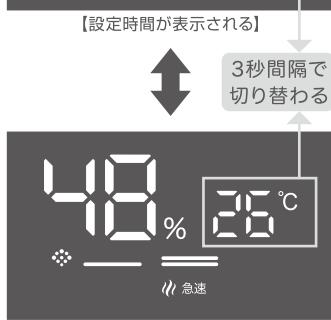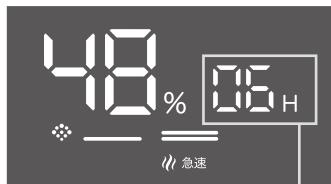

タイマー設定解除の表示例



使いかた(つづき)

5.アロマを使用する

※アロマ機能は使用しなくても問題ありません。お好みでご使用ください。

①本体からアロマトレイを引き出す

アロマトレイにフィルターがセットされていることを確認してください。

②アロマパッドにアロマオイルを1~2滴染み込ませる




オイルがこぼれないように、ビニールなどをトレイの下に敷いてから滴下してください。

※アロマオイルを染み込ませ過ぎないようご注意ください。

③アロマトレイを本体にセットする

アロマトレイを本体に力チッというまで押し込んでください。

※アロマオイルが本体に付かないよう気をつけながらゆっくりセットしてください。

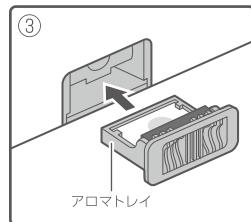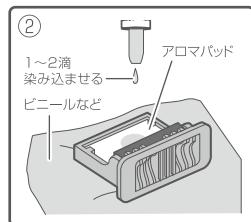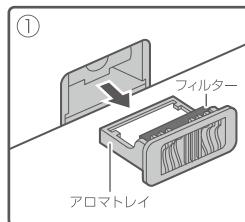

▲ 注意

アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●水タンクや水槽部に直接アロマオイルを入れないでください。

本体が変形・割れにより水漏れする恐れがあります。

●本体やアロマトレイにアロマオイルが付着した時は、すぐに洗い流すかきれいにふき取ってください。 本体のプラスチック部に付着すると、芳香成分によっては割れ・変色・変形する恐れがあります。

●アロマトレイを引き出す際、本体の水こぼれに注意してください。

●本体を移動する際は、アロマトレイを落とさないよう注意してください。

●天然抽出物（100%）以外の合成香料やアロマウォーター（弊社発売のもの以外）などは使用しないでください。

使いかた(つづき)

6.使い終わったら・・・

①電源を切る

電源スイッチをタッチして電源を切ってください。
放熱のため、約3分間ファンが動いたままになります。
※ファンが停止するまで、電源プラグを抜かないでください。

②電源プラグをコンセントから抜く


水が電源プラグやコンセント差し込み部に付着しないように気をつけてください。
※電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグをもって抜いてください。

③水タンクに残った水を捨てる


水タンクの水は残さず捨て切ってください。
水タンク天面の排水穴から排水できます。
※水を捨て切らないとカビや雑菌の繁殖、異臭などの原因になります。

④本体に残った水を捨てる

必ず 本体水槽内の排水方向表示にしたがって排水してください。
※誤った方向から排水すると、本体内部に水が浸入し故障する可能性があります。
本体の水は残さず捨て切ってください。
※水を捨て切らないとカビや雑菌の繁殖、異臭などの原因になります。

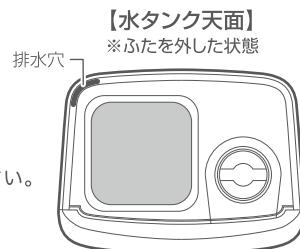

【本体水槽内】

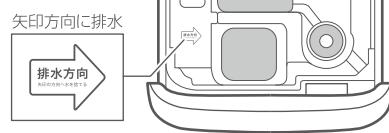

▲注意

スチーム運転停止直後は、ヒーター及び水槽内の水が高温になっています。
ヤケドをする恐れがありますので、本体に残った水は冷ましてから排水してください。

⑤お手入れをおこなう

お手入れ方法はP17-18をご参照ください。

▲注意

長期間使用しない場合は本体、水タンクの中をしっかりと乾燥させて保管してください。
※表面や内部が濡れているとカビや雑菌の繁殖、異臭などの原因になります。
※本体水槽、特に超音波振動部にミネラル分が付着していないか確認してください。
溜まっていたらお手入れをおこなってください。

⑥続けて使用する場合は給水してください

毎回、必ず新しい水に入れ替えてください。
※そのまま使用すると、カビや雑菌が繁殖し健康を害する恐れがあります。

■自動停止機能

運転中に水タンク内の水が少なくなる(または水タンクをはずす)と 給水 が点灯し自動で運転が停止します。

お手入れ

重要

使用経過による、性能低下・悪臭・汚れ・雑菌繁殖を防止する為に使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。

お手入れに関するご注意

- スチーム運転停止直後は、ヒーター及び水槽内の水が高温になっています。
ヤケドをする恐れがありますので、本体が十分冷めてからお手入れをおこなってください。
- 本体の丸洗いはしないでください。本体内部に水が入り、故障・事故の原因になります。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機に入れて乾燥させないでください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- お手入れ後は各部品を、必ず元通り正しい位置に取り付けてください。

1.お手入れの準備をする


P16の①～④にしたがってお手入れの準備をしてください。

2.本体のお手入れ (フロート、超音波振動部、ヒーター)

- フロート、超音波振動部、ヒーターについてミネラル分(カルキ)などの
白い粉を水を浸した布などで拭き取るか、付属のお手入れブラシで
軽くこすって落としてください。
※お使いの水道水のミネラル分やご使用頻度によって、汚れ付着の度合が異なることがあります。

- フロートの下側が汚れていると、フロートがこびりついて浮かなくなり
ミストが出なくなる場合がありますので、入念にお手入れしてください。

※お手入れブラシのプラスチック部で力強く押し付けたりこすったりしないでください。
超音波振動部の割れ、ゆがみが発生し、本体内部に水が侵入する恐れがあります。

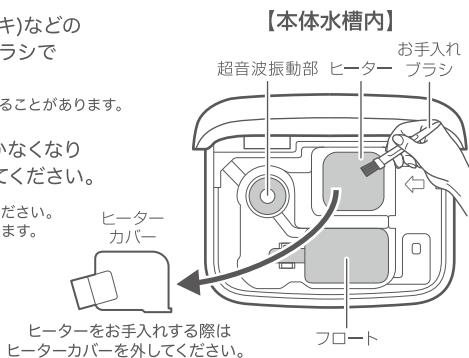

◎クエン酸洗浄でのお手入れ

- ①市販のポット洗浄用クエン酸小さじ約半分を約50mlのぬるま湯に入れ、よく混ぜて溶かします。
- ②本体の水槽に①をゆっくり注いでそのまま2～3時間放置します。
- ③放置したあと、排水方向を確認して排水します。
- ④内部に付着したクエン酸を洗い流すため、約100mlの水道水を本体の水槽にゆっくり注ぎ
排水方向を確認して排水します。クエン酸を完全に洗い流すために2～3回繰り返してください。

※1回で汚れが取れないときは、①～④の手順を数回繰り返しあななってください。

お手入れ(つづき)

3.各部品のお手入れ


水タンクのお手入れ

- 水タンクに水を入れ、すすぎ洗いをします。
- 底面などについたぬめりなどの汚れは、付属のお手入れブラシで軽くこすってください。
- 水タンクに給水する際、ゴミなどが入る場合がありますので、取り除いてください。

※水タンクにヒビや割れがあると水漏れを起こし使用できなくなります。

取り扱いには十分にご注意ください。

※表面に残った水滴は悪臭・カビ等の原因になりますので、乾いた布で拭き取ってください。

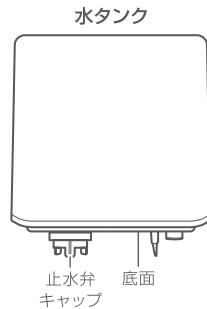



各部品のお手入れ

- ふた・止水弁キャップ・ヒーターカバー・アロマトレイフィルターは付属のお手入れブラシを使用し、水洗いをしてください。
汚れがひどい場合は家庭用中性洗剤で洗い、よくすすいでください。
- 乾いた布で水気をしっかりと拭き取ってください。

※お使いの水道水のミネラル分やご使用頻度によって汚れ付着の度合が異なることがあります。

※表面に残った水滴は悪臭・カビ等の原因になりますので、乾いた布で拭き取ってください。
※ふた、止水弁キャップ、ヒーターカバーのふちを強く持ったり指をすべらせたりするとケガをする恐れがあります。

止水弁キャップの外し方
お手入れ後は逆の手順で取り付ける

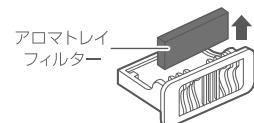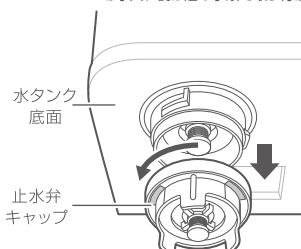

クリーニングフィルターのお手入れ

- クリーニングフィルターを水でやさしくもろ洗いする。
※洗剤は使用しないでください。フィルターをお手入れしても、やわらかくならない場合は新しいものと交換してください。

クリーニングフィルターの寿命は約3ヶ月です。

4.長期間ご使用にならない場合

■本体・部品の乾燥

お手入れ後は、付着した水を乾いた布で拭き、本体と各パーツを陰干しでよく自然乾燥させてください。

■保管について

お買い上げ時のポリ袋などに入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

▲注意

- ※よく乾燥させないまま収納しないでください。カビの発生・悪臭の原因になります。
- ※旅行などで数日間使用しない場合は水タンク内・本体水槽部などに残った水をすべて捨ててください。

気になるトピックス

■ご使用の際、気になることがある場合は下記のトピックスを参考にしてください。

1. 使用時におこる現象 ※これらの現象は故障ではありません

加湿量について

- 室温・水温・水質などの影響で、運転開始直後は加湿量が少ない場合があります。

特に室温が低すぎると、超音波振動部やモーターなどがうまく動作せず

加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。

室温：5～35℃ 湿度：60%以下のところでご使用ください。

加湿量が少ないと感じたら、一旦運転を停止し室温を上げてから、本製品を1時間ほど室温に慣れさせ運転を再開してください。

床・壁の濡れについて

- 湿度が70%以上のときは、すでにお部屋は十分潤っており

さらに加湿しようとすると、環境によっては床や壁、家具などが濡れてくることがあります。

湿度計を併用し、お部屋の湿度が高い場合は運転を停止するか、加湿量を弱く調節してください。

- 加湿器周辺の床濡れは、外気温が低くてミストが気化していないことが原因の一つです。

お部屋の中を暖かい状態に保ち、加湿器をテーブルの上など少し高い位置に設置してください。

においについて

- 地域やマンションの水道水の環境により、若干においがする場合があります。

- お手入れを怠ると、雑菌やカビが繁殖して異臭を放つことがあります。

異臭の発生を防ぐためにも、使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。

超音波振動部・水槽内の汚れについて

- 本製品をお手入れせずに使い続いていると超音波振動部・水槽内に汚れや白い粉が溜まります。

お使いの水道水の中に含まれるミネラル分(カルキ)が多すぎるために発生しています。

加湿性能の低下、故障の原因になりますので、こまめにお手入れをおこなってください。

特に超音波振動部、フロート部は入念にお手入れをおこなってください。

白い粉について

- 水道水に含まれるカルキやミネラル分など、結晶として現れるものが

ミストとともに床面や周囲に付着することがあります。

ミストが直接当たる場所にものを置くのを避けて、付着した場合はこまめに拭き取ってください。

ガスコンロの火の変色について

- 水道水には消毒のためのカルキ・ミネラル分が含まれており、空気中で火と接触すると炎色反応が起り、コンロの火が赤くなることがあります。

有害な物質、不完全燃焼によるものではなく、人体に悪い影響はありません。

気になるトピックス(つづき)

2.効果的にご使用いただくために/その他

効果的な置き場所

- ダイニングテーブルなどの高さに設置すると、ミストが空気中で気化しやすく均等にお部屋を加湿できます。置く場所が低すぎると、気化するまでにミストは落下してしまい、床が濡れてしまう場合があります。床から50cm以上離れた場所に設置して使用してください。

お部屋の湿度観察

- 快適なお部屋の湿度は40%~60%と言われています。
過剰加湿や加湿不足を防ぐため、湿度計を併用することをおすすめします。
お部屋の湿度が70%を超えると、窓などに結露が起り、雑菌、カビが繁殖しやすくなります。

水漏れについて

- 水タンクを床に落としたり、衝撃を与えると、水タンクに亀裂が入り水漏れが起きます。
お取り扱い、お手入れ時には、十分注意してください。

アロマオイルについて

- アロマオイルによっては、プラスチックを変質させる強い作用の成分が含まれるものがあります。
アロマオイルは天然抽出物（100%）のものを使用し、合成香料などは使用しないでください。本体に付着すると変色・変形、故障の原因になります。また、お使いになるアロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上ご使用ください。

アロマウォーターについて

- アロマウォーター(弊社発売のもの以外)を水槽内や水タンクに入れないでください。
芳香成分でプラスチックが変質して割れてしまい、水漏れなど故障の原因になります。
また、超音波振動部に影響を及ぼし、加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。

残留水について

- 水槽内・水タンク内に水を残しておくと、変色や悪臭、雑菌の繁殖の原因になります。
加湿に使用する水は、毎回新しい「水道水」と交換してください。

別売品について

弊社の加湿器などにご使用いただける
プラチナウォーターシリーズです。
加湿器などの水タンクに入れるだけで
水タンクや水槽に除菌・抗菌・消臭効果が
得られ水のぬめりや嫌な臭いが軽減されます。
また、拡散されたプラチナ粒子がお部屋の
壁や家具に付着し、除菌・抗菌・消臭効果を
発揮します。

※全ての菌やウイルス、臭いに効果があるわけではありません。

SHIZUKUナノプラチナウォーター
APW-002 無香料

品番 APW-002

メーカー希望小売価格：1,680円（税込）

SHIZUKUプラチナアロマウォーター 品番 APA-002/003/004
APA-002 フレッシュシトラス / APA-003 リリー&ジャスミン / APA-004 プリージア

メーカー希望小売価格：1,738円（税込）

※別途送料がかかる場合があります。

※インターネット販売は、PC、スマートフォン、携帯電話からも
ご利用頂けます。

（右の2次元コードを読み取ってアクセスすることも可能です。）

※メーカー希望小売価格は2022年8月のものです。



2次元コード

故障かな?と思ったら/製品仕様

使用方法を間違えると、次のような症状が起り、故障と間違われることがあります。
お買い上げの販売店、または弊社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症 状	原 因	処置・確認
電源が入らない	電源プラグが正しく差し込まれていますか?	電源プラグを正しく差し込んでください。
	本体と水タンク・各部品が正しくセットされていますか?	正しくセットしてください。
	水タンクの中に水は入っていますか?	水タンク内に水がないと運転しません。 給水してください。 水がなくなると自動停止します。(P16参照) 給水し、電源を入れ直してください。(P10参照)
ミストが少ない/出ない	室温が低すぎませんか?	一度運転を停止し、室温を上げ、製品を1時間ほど室温に慣れさせてから再度運転してください。
	湿度設定をしていませんか?	設定湿度に到達すると、自動で運転が停止します。
	スチーム運転の予熱中ではありませんか?	予熱中はミストが出ません。(P11、13参照) ※予熱中は II 急速が点滅します。
	超音波振動部が汚れていませんか?	お手入れをおこなってください。
	水が水タンクから本体に流れていますか?	水がうまく流れていない場合は、止水弁キャップを中性洗剤で洗い、よくすすいでください。 水の通りがよくなり改善される場合があります。
超音波振動部・ヒーターに異物が溜まる	お使いになっている水道水に含まれるカルキ・塩素などの含有成分が多いためです。	加湿性能に影響しますので、お手入れをおこなってください。

上記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは弊社アフターサービスまでご連絡ください。
(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

本 体 サ イ ズ	約W250xD200xH328mm	電 源 コ ー ド	約1.4m
本 体 質 量	約2.7kg	材 質	本体:ABS樹脂、ポリプロピレン 水タンク:AS樹脂、ABS樹脂
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz共用	付 属 品	お手入れブラシ、アロマパッド クリーニングフィルター、リモコン
消 費 電 力	280W(ハイブリッド急速運転時)		
加 湿 量	約600mL/h ※スチーム:急速、加湿量:HIのとき	適 用 床 面 積	(木造)8~10畳 (プレハブ洋室)15~17畳 ※使用状況、環境により異なります
水 タンク 容 量	約5L		
連 続 加 湿 時 間	約8時間~ ※使用状況、環境により異なります		

※仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

1.保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼される時

*保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理致します。

*保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。

※保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

3.補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か弊社にお問い合わせください。

点検・修理・ご相談・お問い合わせ先・サービスパート

ご連絡していただきたい内容

●製品名 ●品番 ●お買い上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ

0120-350352

部品購入に関する
お問い合わせ

0587-22-5353

インターネット販売
Website*<PC>

www.apix-direct.jp

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日

※祝祭日を除く

午前 10:00～11:30


午後 1:00～ 5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。

繋がらない場合は下記番号におかけください。

予備回線:TEL.0587-38-5320

ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。



アロマパッド



クリーニング
フィルター

専用アロマパッド3枚セット

品番 AAP-020

メーカー希望小売価格：550円（税込）

専用クリーニングフィルター3枚セット

品番 ACF-005

メーカー希望小売価格：660円（税込）

※別途送料がかかる場合があります。

※インターネット販売は、PC、スマートフォン、携帯電話からもご利用頂けます。
(右の2次元コードを読み取ってアクセスすることも可能です。)



2次元コード