

INSTRUCTION MANUAL


取扱説明書

GRILL MEISTER

グリルマイスター

品番

AGP-350

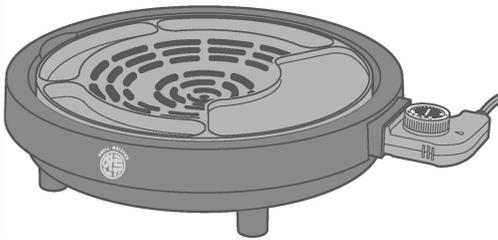

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管しいつでも見られるようにしてください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	1-2
グリルマイスターについて	3
各部のなまえ	4
ご使用方法	5-7
お手入れ	8
故障かな?と思ったら	
製品仕様	9
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

00221201

この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.

安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例   記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

  記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

本製品は調理を目的として一般家庭用に生産された製品です。
これ以外の用途では使用しないでください。

警告

- 本製品は修理、分解、改造を絶対にしないでください。
発火したり、異常動作で感電したり、けがをする恐れがあります。
- 電源コードが破損した場合、ご自分で修理しないで必ず弊社アフターサービスへ修理を依頼してください。
発火や感電/けがをする恐れがあります。
- 水平でない場所や不安定な場所、振動のある場所や棚の上など高所に設置しないでください。
本体が落下・転倒して故障・事故の原因になります。
- 小さなお子様や身体の不自由な方など補助を必要とする方だけの使用や、幼児の手の届くところでの使用はしないでください。また、お子様が本製品で遊ばないように必ず保護者の方が注意するようにしてください。
やけど・感電/けがをする恐れがあります。
- コントローラー、コントローラー差込口に水をかけないでください。濡れた場合は、必ず乾かしてから使用してください。
漏電して感電・ショートなどの原因になります。
- 付属のコントローラー以外を使わないでください。
また、付属のコントローラーを他の機器に使わないでください。
火災・事故・故障の原因になります。
- プレートを濡れたまま本体にセットしないでください。
漏電して感電・ショートなどの原因になります。
- 動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜き、弊社アフターサービスにご連絡ください。▶10ページ参照
- 電源プラグは確実にコンセントの根元まで差し込んでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグにさわらないでください。
感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり重いものを載せたり、たばねたりしないでください。
傷んだまま使用すると感電・ショート・火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止



プラグを抜く

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜き、コントローラーをコントローラー差込口から抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。
感電・ショート/けがの原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください!



警告



禁止

- 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
感電・火災の原因になります。他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。
- 揚げ物を調理しないでください。
火災の原因になります。
- 海外では使用しないでください。
日本国内のAC100V電源以外で使用すると、感電・火災の原因になります。



注意



禁止

- 壁や家具の近くや、可燃物の近くで使用しないでください。
蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色・変形の原因になります。また故障・火災の原因になります。
- 調理目的以外の使い方をしないでください。
故障・事故の原因になります。
- 使用中は本体から離れないでください。
調理物が発火する恐れがあります。
- たたいたり、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
故障・けがの原因になります。
- 使用中や使用後は部屋の換気を十分におこなってください。
部屋においがついたり、まれに気分が悪くなる場合があります。
- 本製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。
故障の原因になります。
- 長時間の空焼きはしないでください。
変形したり、表面のコーティングがはがれる原因になります。
- 熱に弱い敷物の上や側で使用しないでください。
跡がついたり、変色・変形の原因になります。
- 使用中や使用直後はプレートや金属部などの高温部に触れないでください。
やけどをする恐れがあります。
- 金属製のヘラや串、ナイフなどは使用しないでください。
表面のコーティングが傷つき、腐食の原因になります。
- 缶詰や瓶詰を直接加熱しないでください。
缶や瓶が破裂したり、過熱によりやけど・けがをする恐れがあります。
- 調理が終わったらすぐに電源プラグを抜き、調理物を別の皿などに移してください。
調理物を放置すると、焦げつく恐れがあります。
- 使用後は必ずコントローラーをコントローラー差込口から外してから、毎回お手入れをおこない湿気の少ないところで保管してください。
コントローラーをさしたまま放置したり、異物や汚れが残ったまま使用すると、異常発熱したり故障の原因になります。
- お手入れは冷めてからおこなってください。
高温部に触れるとやけどをする恐れがあります。
- プレートが熱いうちに水などを入れ、急冷しないでください
ヒートショックによりコーティングを傷める原因になります。
- 本製品は外付けタイマー類による使用、及びIoTなどによる遠隔操作を想定して作られていません。
誤作動・故障・事故の原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。


グリルマイスターについて



グリルマイスターは韓国風の新しい焼肉スタイルを楽しむために開発したホットプレートです。

プレートのエリアによって温度が高い「高温ゾーン」と低い「低温ゾーン」と別れており、お肉をこんがり焼きながら、同時にチーズを溶かしたり卵液を入れてケランチム(韓国風茶碗蒸し)を作ることができます。

ご自宅でチーズサムギョブサルやチーズタッカルビなど美味しい焼肉をお楽しみください。

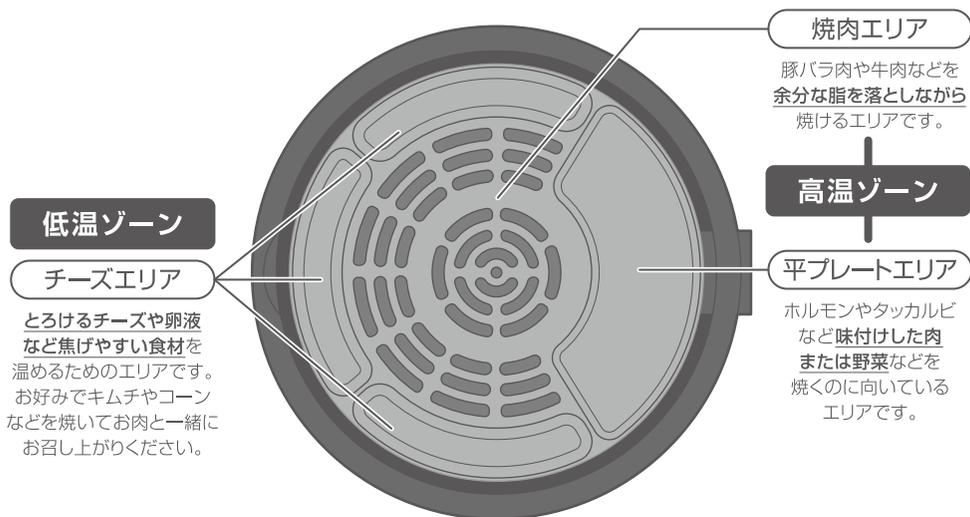


グリルマイスターの楽しみ方(例)

- 塩胡椒で味付けした豚バラ肉を「焼肉エリア」でこんがり焼き、「チーズエリア」で溶かしたとろけるチーズを付けながら食べる。
- お好みの焼き具合で焼いたお肉を、卵をといいて「チーズエリア」で焼き、半熟の状態になった卵焼きに付けて食べる。
- 卵液(といた卵にだし汁や細かく刻んだネギなどを入れたもの)を「チーズエリア」に注ぎ入れ、箸でかき混ぜながら焼き、フワフワのケランチムを作ります。スプーンなどですくって食べれば、焼肉の箸休めとしてぴったりです。
- 「平プレートエリア」の上で、固めのアルミケース等を置き、皮を剥いたニンニクを入れてニンニクが浸るくらいごま油を入れて揚げ焼きにします。ニンニクに火が通ったらできあがり。焼肉の付け合わせとして、また少し塩などを付けてそのまま食べても美味しいです。

各部のなまえ


本体

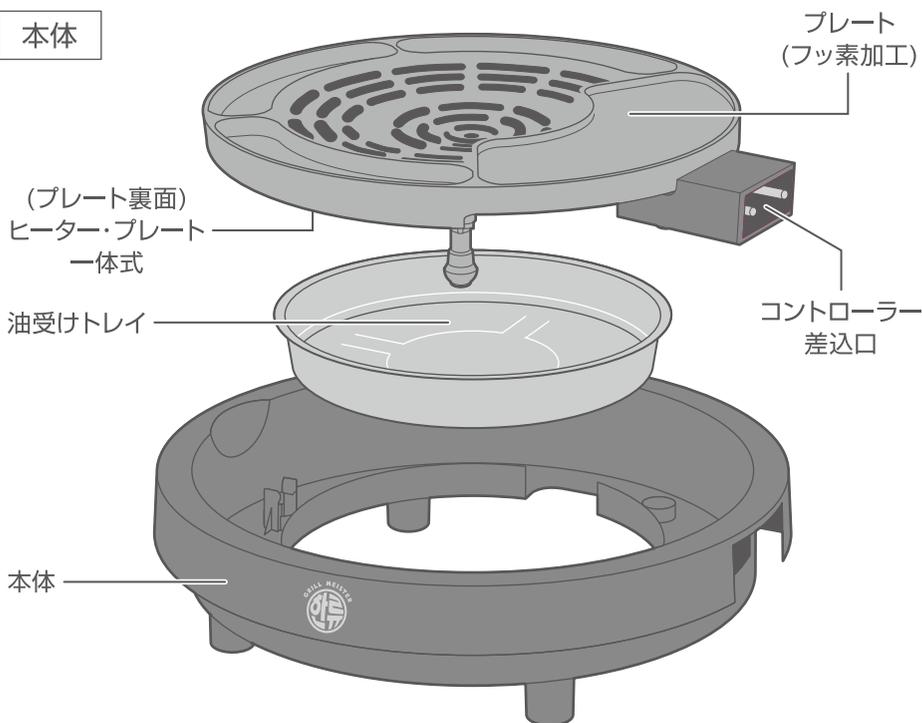

コントローラー

パイロットランプについて

本製品をご使用中にパイロットランプがついたり消えたりすることがありますが、サーモスタットの温度調節機能によるものです。故障ではありませんので安心してご使用ください。

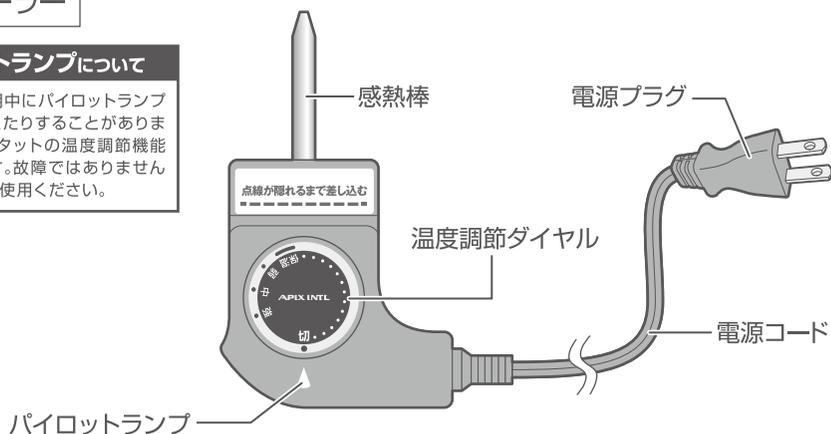

※イラストと実際の商品は、若干異なる場合がございます。

ご使用方法

はじめてご使用になる前に、プレート・油受けトレイは台所用中性洗剤でよく洗い、乾かしてからご使用ください。プレートを水洗いする場合はコントローラー差込口に水がかかることを避け完全に乾いたことを確認してからご使用ください。(P8参照)

1. 油受けトレイに水を入れる


本体底面中心の穴が空いたスペースに、上から油受けトレイをはめ入れ

**トレイの中に約300ccの水を入れます。
(トレイ内側・側面のラインまで)**

※この水は食材を焼いた際に出る油分を受けるためのものです。

▲ 注意

- 規定量以上の水を入れしないでください。油受けトレイの取り出し時に水がこぼれる恐れがあります。
- 油受けトレイに水以外のものを入れしないでください。不具合・故障の原因になります。

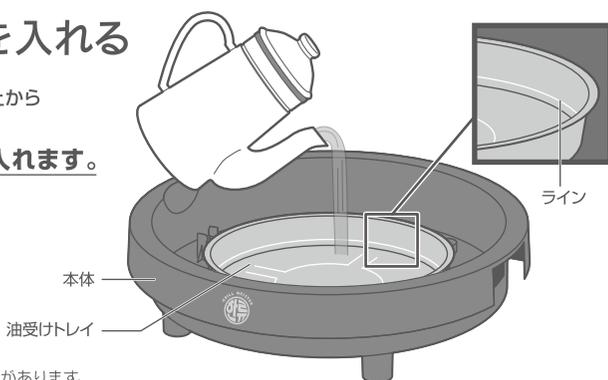

2. プレートを本体にセットする



プレートのコントローラー差込口を、本体内側から図のように差し込み、プレートの脚(3箇所)を本体内側のプレート脚接続部(3箇所)に位置を合わせ上から「カチッ」と音がするまではめ込んでセットしてください。

プレートを本体から取り外す際は、片手で本体を固定しながら、もう片方の手で天面の凹部に指を差し込みプレートを掴み上に引き上げコントローラー差込口を本体から抜いてください。

▲ 注意

- プレートが浮いたり傾いたりしないように正しくセットしてください。
- 指を挟まないよう注意してください。
- 本体やプレートが濡れていないことを確認してください。
- 本体とプレートの間に異物や水分が入っていないことを確認してください。
- プレートが確実に本体にセットできていることを確認してください。


正しくプレートがセットできていない場合、調理の際にプレートが動いたり傾くことがあります。

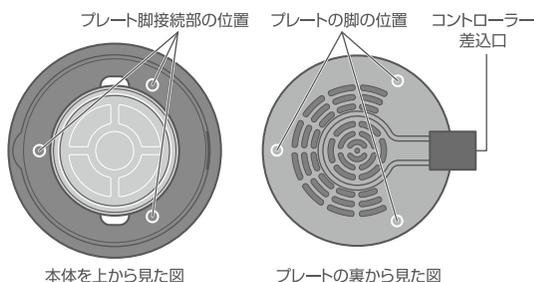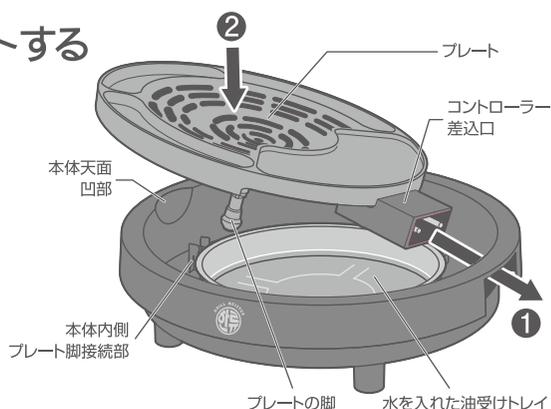


ご使用方法(つづき)

3. コントローラーを接続する

- ①電源が【切】になっていることを確認してください。

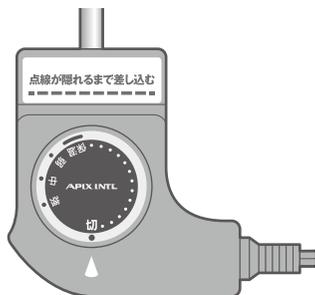

- ②コントローラーをプレートのコントローラー差込口に奥までしっかり接続します。

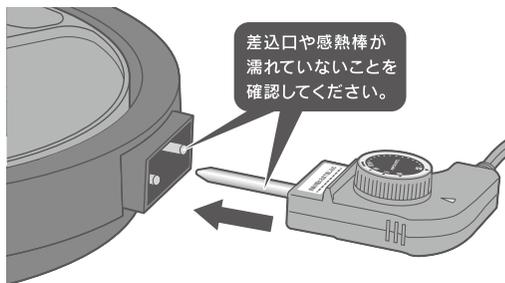

※接続が不十分ですと、誤作動する恐れがあります。

- ③電源プラグをコンセントに差し込みます。

4. はじめて使用する前に

はじめてご使用になる際は、焦げ付きにくくするために空焼きをします。プレートには何ものせず、中～強で5分ほど熱してください。(下記参照)

電源プラグをコンセントから抜き、よく冷ましてから濡れふきなどで拭いてください。



▲ 注意

- はじめてご使用になる時は、煙やにおいが出る場合がありますが故障ではありません。においは数回ご使用いただくにつれ、次第に消えていきます。
- 空焼きをする際は、必ず部屋の換気をしてください。まれに気分が悪くなる恐れがあります。


5. 予熱する

温度調節ダイヤルの目盛りをパイロットランプに合わせます。時計回りに回すと火力が強くなり、反時計回りに回すと火力が弱くなります。

パイロットランプは、設定温度に達すると消灯します。

▲ 注意


- ご使用中はパイロットランプがつかったり消えたりしますが故障ではありません。サーモスタットの温度調節機能による現象です。
- ご使用中に聞こえる「カチツ」というキシミ音はヒーターの熱による膨張・収縮の音で、異常ではありません。

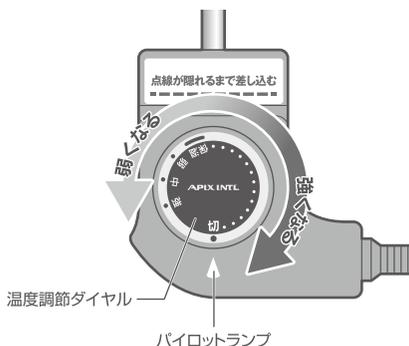

ご使用方法(つづき)

6. 調理する

予熱が完了したらプレートに油を引き
食材を乗せて調理します。

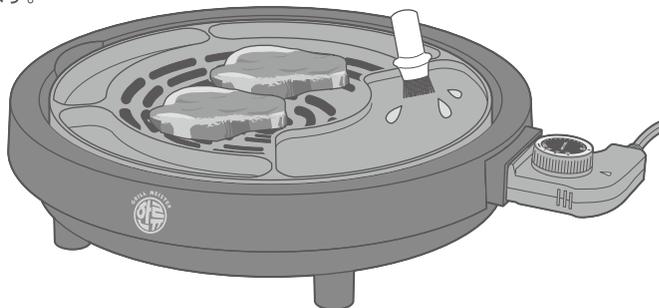


▲ 注意

- 金属製のへらや串、ナイフなどは使用しないでください。
- 壁や家具の近くや、可燃物の近くで使用しないでください。
- 使用中は本体から離れないでください。
- 使用中、使用直後はプレートや金属部が高温になっています。
やけどをする恐れがありますので、絶対に触れないように注意してください。

7. 調理後


① 温度調節ダイヤルを反時計回りに回して
「切」に合わせて電源を切ります。

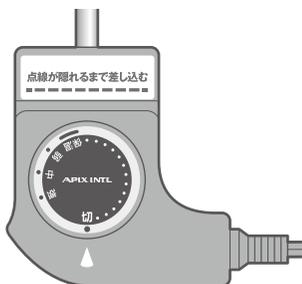

② 電源プラグを抜きます。

▲ 注意

- 必ずプラグを持って抜いてください。

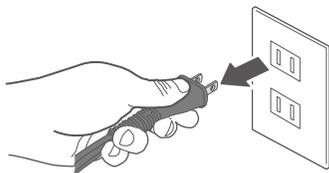


③ プレートが十分に冷めてから、コントローラーを抜きます。

使用直後の差込口や感熱棒は非常に高温になっています。
コントローラーを抜く際は十分注意してください。

▲ 注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に、コントローラーを本体から抜いてください。
- 使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。
- 食材の残りや汚れを残したまま放置しないでください。

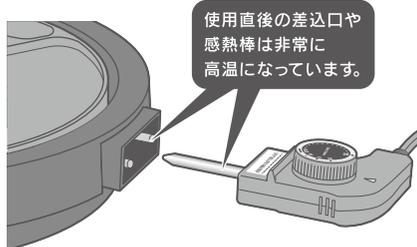

お手入れ

お手入れは本体やプレートが完全に冷めてからおこなってください。
また、お手入れの前に必ずコントローラーの電源プラグをコンセントから抜き、コントローラーを差込口から抜いてください。

1. プレートのお手入れ

濡れふきんやキッチンペーパーなどで汚れを拭きとってください。
水洗いをする際は、コントローラー差込口が濡れないように十分注意してください。

濡れてしまった場合は、完全に乾かしてからご使用ください。



コントローラー差込口

▲ 注意

- 調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。
- コントローラー差込口に調理物の汚れなどを付着したままにしていると、端子が腐食して故障や事故になる恐れがありますので常にきれいな状態にして保管してください。
- お手入れはプレートが十分に冷めてからおこなってください。
- みかき粉やたわし、シンナー、ベンジン、アルコール、アルカリ洗剤などは使用しないでください。
- プレート表面を金属製のへらやフォーク、ナイフなどのかたいものでこすらないでください。


コントローラーやコントローラー差込口が濡れた状態で使用すると、故障する恐れがあります。

2. 本体・油受けトレイのお手入れ

油受けトレイを取り出し、水を捨てます。
台所用中性洗剤でよく洗い、乾かしてください。

▲ 注意

- 水が入った油受けトレイが本体にセットされた状態で移動させないでください。
油受けトレイの水がこぼれる恐れがあります。
- 油受けトレイを取り出す際は、水がこぼれないよう静かに取り出してください。

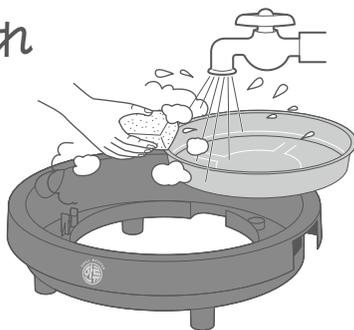


3. コントローラーのお手入れ

乾いた布やキッチンペーパーなどで汚れを拭きとってください。
コントローラーをお手入れする際は**絶対に水で洗わないでください。**

▲ 注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、コントローラーをコントローラー差込口から抜いてください。
- みかき粉やたわし、シンナー、ベンジン、アルコール、アルカリ洗剤などは使用しないでください。

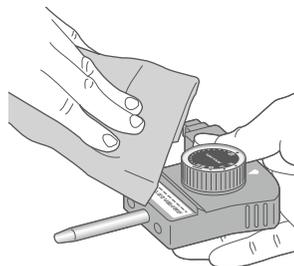

コントローラーを水で濡らしますと、内部に水が入り故障する恐れがあります。

故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったら、次の内容をお調べください。

状態	点検	処 理
プレートの温度が 上がらない	電源プラグは正しく接続されていますか？	電源プラグをコンセントの根元まで正しく差し込んでください。
	コントローラーは正しく接続されていますか？	コントローラーをコントローラー差込口に正しく差し込んでください。
	ブレーカーが落ちていませんか？	タコ足配線をせず、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
パイロットランプが ついたり消えたりする	サーモスタットが作動して温度調節しています。	故障ではありませんのでそのままお使いください。
調理物が焼けにくい	予熱をされましたか？	十分に予熱をしてから調理してください。
	低温ゾーンで調理していませんか？	高温ゾーンで調理してください。(P.3参照)
使用中に「カチッ」と キシミ音がる	ヒーターの熱による膨張、収縮の音です。	異常ではありませんのでそのままお使いください。

- 修理を依頼される際は、上記内容をご確認していただいてからご連絡ください。
- 上記内容を確認したうえで直らない、またはそれ以外の不具合がおこった場合は、アフターサービス(10ページ参照)までご連絡ください。
- 安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

製品仕様

品 番	AGP-350	外 形 寸 法	(約) W345xD340×H90(mm)(コントローラー含まず)
品 名	グリルマイスター	質 量	(約) 1.8kg (コントローラー含む)
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz共用	電 源 コ ー ド	(約) 1.9m
消 費 電 力	1000W	材 質	本体：ポリプロピレン プレート：アルミダイカスト(フッ素樹脂塗装) 油受けトレイ：アルミメッキ鋼板 コントローラー：フェノール樹脂
温 度 ヒ ュ ー ズ	121°C		
プレート寸法(内寸)	(約) φ280(mm)		

- この商品は、日本国内用に設計・販売しています。海外では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となりますので、ご了承ください。
- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- *保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- *保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡の上、ご相談ください。
- *保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

*この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

- *保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- *保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理・部品購入のお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容

- 品名
- 品番
- お買い上げ日
- 故障の状況（できるだけ具体的に）



2次元コード

修理に関するお問い合わせ

0120-350352

部品購入に関する
お問い合わせ

0587-22-5353

インターネット販売
Website*<PC>

www.apix-direct.jp

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日
※祝祭日を除く

午前 10:00～11:30
午後 1:00～ 5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。
繋がらない場合は下記番号におかけください。

予備回線:TEL.0587-38-5320

ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。