

この取扱説明書には保証書がついています。必ず記入をお受け下さい。

家庭用

アロマ空気清浄機

品番 **AAC-T01**


- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用下さい。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管して下さい。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

もくじ

本製品の特徴	1
安全上のご注意	2, 3
各部のなまえ	4
使用前の準備	5
使いかた	6
フィルターの交換	7
設置場所について	7
お手入れ	8
故障かな？と思ったら	8
アフターサービス	9
仕様	9
お問い合わせ	9
保証書	裏表紙

この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only
and can not be used in any other country.

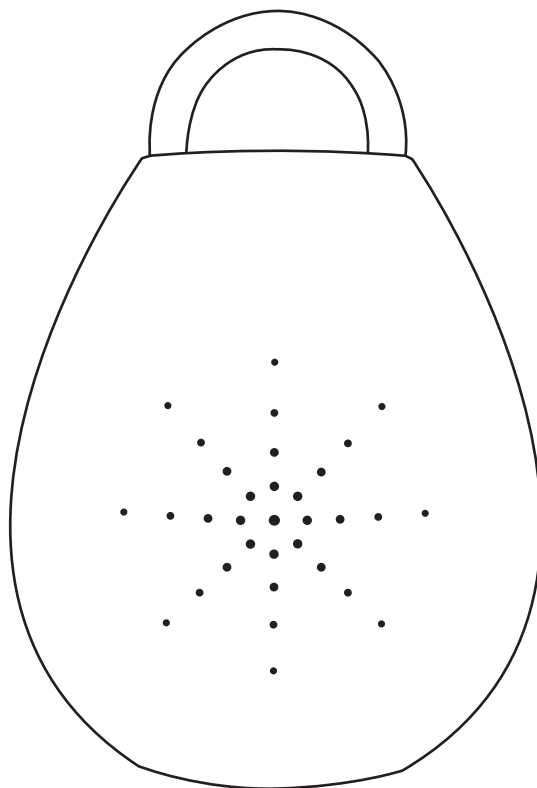

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。


PUTT

AROMA AIR CLEANER

本製品の特徴

◎ 運びやすいハンディータイプ


本体が軽く、つかみやすい取っ手が特徴的なこの商品は、移動が簡単で、いろいろな場所での空気清浄が気軽におこなえます。

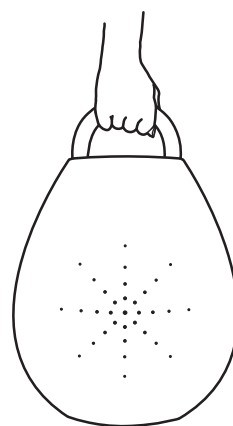

◎ 3段階運転+タイマー機能

風量を3段階で調整することやタイマーで運転時間を限定することができるため、無駄な電気代をカットでき、環境にもやさしい商品です。

かんたん操作ボタン

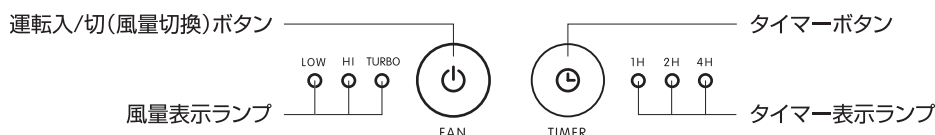

安全上のご注意

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- 図記号の例
- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
 - 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いて下さい)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。


警告

修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造、修理したりしないで下さい。

火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または
弊社にご連絡ください。



分解禁止

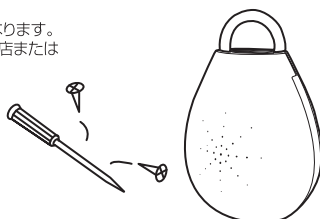


コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないで下さい。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

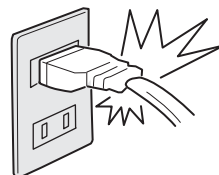


お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。また、ぬれた手で差し抜きしないで下さい。

感電やケガの原因となります。



プラグを抜く

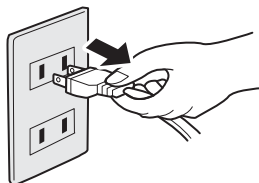

本体に水をかけないで下さい。温室、浴室などの高温多湿の、水のかかる恐れのある場所では使用しないで下さい。

漏電して感電やショートなどの原因になります。



水濡れ禁止 水場使用禁止




交流100V以外では使用しないで下さい。

異常発熱して、火災の原因になります。



禁止

交流100V以外

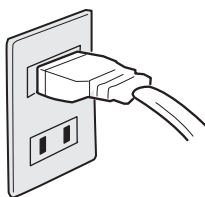


電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだりしないで下さい。

電源コードが破損し、
火災・感電の原因になります。



禁止

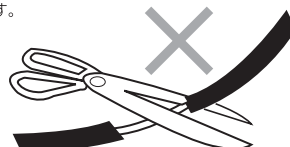


注意

電源プラグを抜く時は、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いて下さい。
電源プラグのホコリなどは定期的にとって下さい。

感電やショートして発火する原因となります。



強制

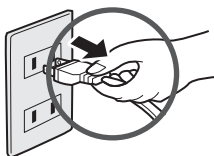


燃焼器具と併用して使用する場合は、換気して下さい。
一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

※この商品は一酸化炭素等の有害物質を除去するものではありません。



強制

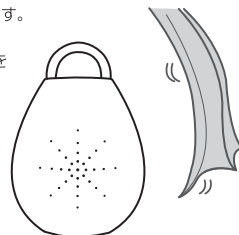

ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけないで下さい。

感電、引火のおそれがあります。



禁止




室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使うときは、運転をしないで下さい。

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出し口から放出されて、健康によくない場合があります。



禁止

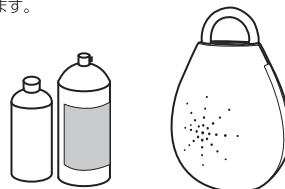


水平でない場所や不安定な場所に置かないで下さい。

本体が落下して故障や事故の原因になります。



禁止

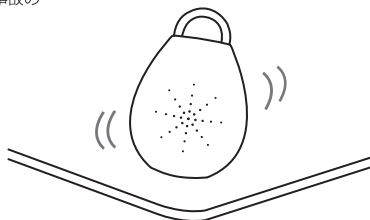


障害物(カーテン等)が周囲にある場所では使用しないで下さい。

カーテンなどにあたり、落下、転倒し、故障や事故の原因となります。



禁止

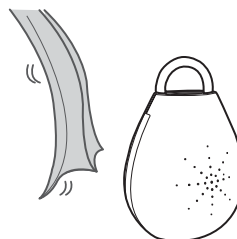


吸気口や吹出し口に指や異物を入れないで下さい。

感電や故障の原因となります。



禁止

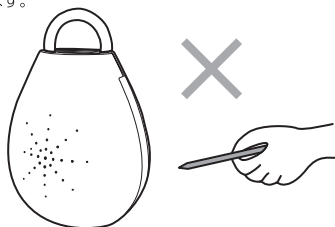

小さなお子様や、取扱説明書が理解できない方のみの単独運転はしないで下さい。

誤った操作をし、ケガや感電等の事故の原因となります。



禁止



機械油など油成分が浮遊している場所では使用しないで下さい。

ひび割れ劣化によりケガをする可能性があります。



禁止




可燃性のものや火のついた煙草・線香などは吸わせないで下さい。

発火するおそれがあります。




禁止

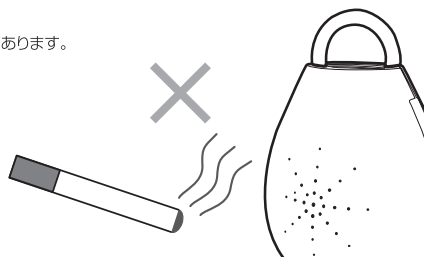


各部のなまえ


[操作部]

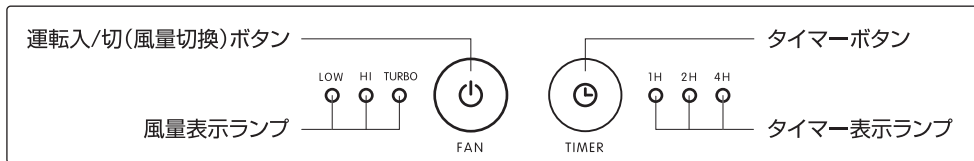

電源がコンセントに差し込まれていると、操作部の周囲の温度が若干上がりますが、故障ではありません。(マイコンを使用しているため。)

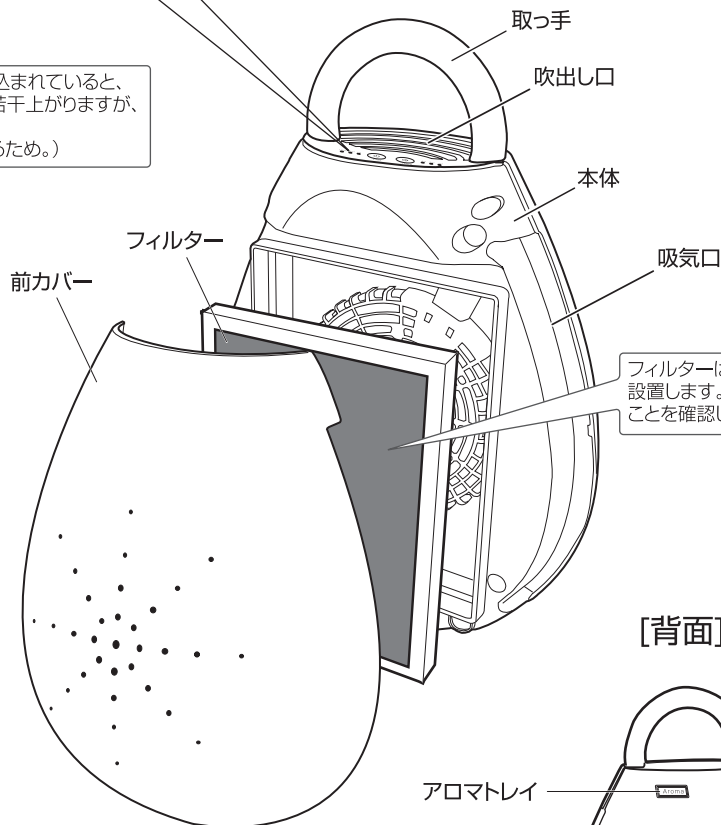

[背面]

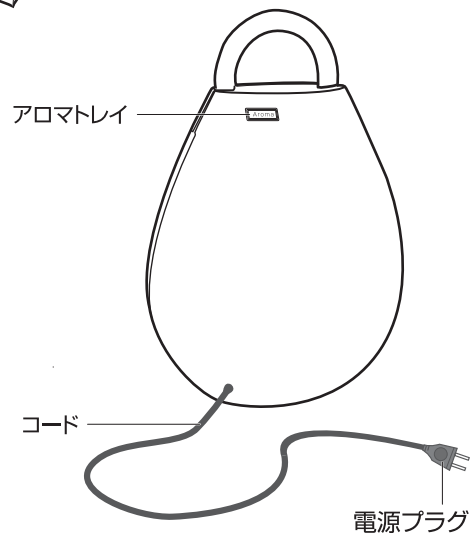

付属品	フィルター(1個)	アロマパッド(3枚)
	商品内部に収納しています。	


※使用する際、フィルターは必ず袋から取り出してください。
袋に入れたまま使用すると、故障の原因になります。

使用前の準備

フィルターは集じん・脱臭効果を保つため、ポリ袋に入れて商品の内部に収納しています。
ご使用前に商品からフィルターを取り出し、ポリ袋から出し、再度取り付けて下さい。


フィルターの取り付け方

1 前カバーをはずします。

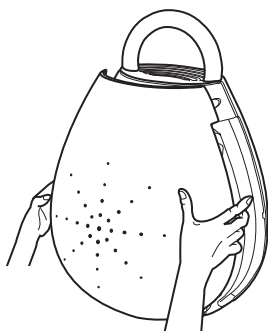

本体を支えながら、前カバーを持って手前にはずします。

2 フィルターを取り外し、ポリ袋から出します。

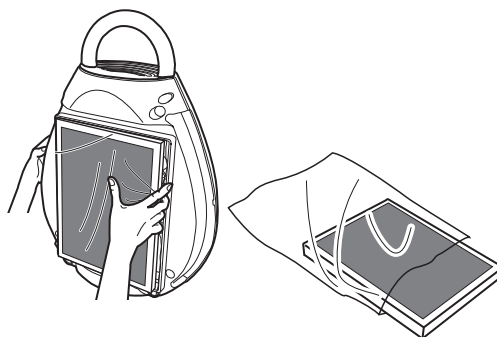


本体を支えながら、フィルターに手をかけ、手前に引きます。
本体から取り出したら、フィルターをビニールから取り出します。

3 フィルターを取り付けます。



フィルターの青い面(前面)を手前にし、四角い枠にはめ込みます。
※前面には「前 FRONT」の表示があります。

4 前カバーを取り付けます。

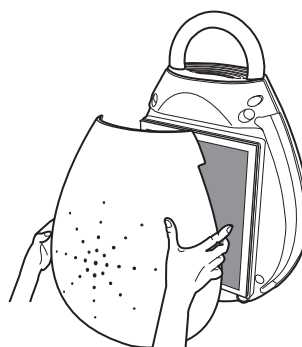

上2カ所、下2カ所のつめを本体の穴にはめ込み、前カバーを押し込みます。

使いかた

■運転入/切(風量切換)ボタンについて

- 運転入/切(風量切換)ボタンを押して、お好みの運転にしてください。押すごとに風量が切り換わります。


運転入/切(風量切換)ボタン



風量表示ランプ

LOW HI TURBO
○ ○ ○

状況に合わせて運転が選べます。



■設定した時間に運転を停止させたい場合→タイマー運転

- 「TIMER」ボタンを押して、お好み運転時間に設定して下さい。
- 押すごとにタイマー時間が切り換わります。(タイマー表示ランプが点灯します。)
- 時間の経過とともに表示ランプが切り換わり、残りの時間の目安を表示します。
- 設定した時間になると運転が停止します。

タイマーボタン



タイマー表示ランプ

1H 2H 4H
○ ○ ○

設定した時間に運転を停止できます。



■アロマの使用手順と注意点



- お手持ちのアロマエッセンスについて


アロマオイルにより、プラスチックを変色・変形させるものがありますので、こぼれ落ちないように注意下さい。

- 使いかた手順

1. 本体裏面の左上部にあるアロマトレイを手前に引いて取り出します。
2. アロマトレイにアロマパッドをセットしてオイルを1～2滴※ 染み込ませます。※オイルを入れすぎると故障の原因になります。
3. アロマトレイ・パッドを本体に取り付けます。

アロマパッドは3枚付属していますので、お好みのアロマにより使い分けができます。アロマパッドは消耗品です。
新しいアロマパッドのお求めは、当社アフターサービス部までご連絡下さい。

6ページを参照

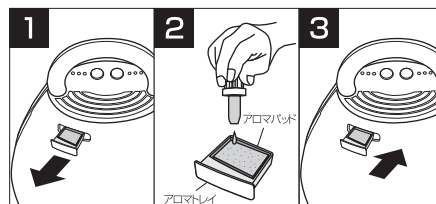

アロマエッセンスの注意書きをよくお読みの上、正しくご使用下さい。
人体に影響を及ぼす(毒性のある)ものは絶対に使用しないで下さい。
アロマエッセンスの成分によっては、床(フローリング)やテーブルが変色
や色落ちする恐れがありますので、ご注意下さい。

フィルターの交換




警告

必ず電源プラグを抜いて下さい。

交換時期について

- 運転状況、設置場所によって異なりますが、約1年が交換の目安です。
[JEM規格(日本電気工業会規格)による]
- フィルターが交換目安ラベルと同じ程度に汚れてきたら、
1年以内でも交換して下さい。
- においが取れにくいときは、1年以内でもフィルターを
交換して下さい。

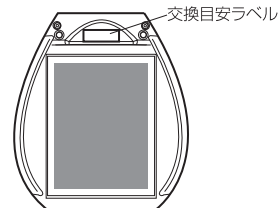

※交換方法は4ページを参照して下さい。

次のような場合はフィルターの寿命が大幅に短くなります。

- ・油煙、炭化系物質(すす等)を吸った場合
- ・室内の空気の汚れやにおいがひどい場所で長時間運転した場合

※フィルターは洗わないで下さい。洗っても再使用できません。

交換フィルター

・お買い上げの販売店、または弊社にてご購入ください。

品番 AAC-FT1 フィルター交換の目安は約1年※です

メーカー希望小売価格 2,520円(税別 2,400円)

(メーカー希望小売価格は2010年2月のものです。)

※一般家庭で1日タバコ5本を吸った場合 [JEM規格(日本電気工業会規格)による]

設置場所について

■理想の設置場所

- 安定した場所で、空気がよく循環する場所を選びます。
- 商品を低い位置に置くと、より効果があります。

■お願い

- 吸気口、吹出し口をふさがないで下さい。
- パソコンの横に設置した場合、モニターの画面が揺れるときは少し離して下さい。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離して下さい。

■お知らせ

- 煙草の有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。
- 常時発生し続けるにおい成分(建材臭、ペット臭等)は、すべて除去できるわけではありません。
- 壁掛けは設置できません。

お手入れ



警告

必ず電源プラグを抜いて下さい。


本体

- 台所用中性洗剤を水でうすめ、やわらかい布に含ませてよく絞ってから拭きます。
- 最後に空拭きします。



前カバー

- 掃除機で付着したほこりを吸い取ります。
- 汚れのひどいときは水洗いします。やわらかい布で水分を拭き取って十分に乾かしてください。

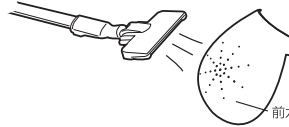

絶対に使用しない!!




シンナー、ペンジン、アルコール、アルカリ洗剤、みがき粉は使用しない。

フィルター

より効果的な空気清浄機運転をするために、半年に1回程度のお手入れをおすすめします。

- 掃除機でフィルター表面のほこりを吸い取ってください。
- ※掃除機の吸い口を強く押し付けてフィルターを破らないようにしてください。

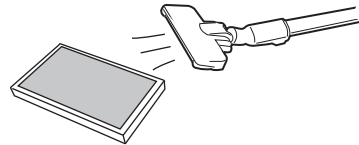

故障かな?と思ったら



警告

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですでおやめください。

こんなときは	ここを調べてください
●運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか?
●煙やにおいがとれにくい	●フィルターが取り付けられていますか?
	●フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか?
	●フィルターが汚れていませんか?

アフターサービス

1.修理を依頼される時

- * 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参頂くか、弊社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- * 保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡の上、ご相談ください。
- * 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

- * 空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。
- * 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.アフターサービスについてご不明の場合

- * アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店が弊社にお問い合わせください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz共用			外 形 寸 法	(約)幅280×奥行230×高さ400mm
風 量 調 節	TURBO	HI	LOW	質 量	(約)2.3kg
消費電力(W) ^{※1}	39/43	29/29	18/16	コード長さ	(約)1.5m
風量(m ³ /min)	1.2/1.3	0.9/0.9	0.3/0.3	適用床面積 ^{※2}	4.5畳 [JEM規格(日本電気工業会規格)による]
運転音(dB)	55/56	49/47	29/28	推奨床面積 ^{※3}	4.5畳～8畳

風量は当社測定方による基準値です。

※1 運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約0.9Wの電力を消費します。

※2 適用床面積とは、日本電機工業会で定められた規格(JEM1467)であり、30分できれいにできる部屋の大きさを表しています。

※3 おすすめ畳数とは、1回の使用時間の目安を60分(当社規格)とした時の、きれいにできる部屋の大きさを表しています。

お問い合わせ

ご連絡していただきたい内容 ●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日 (午前10:00～11:30
※祝祭日を除く 午後 1:00～ 5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。
時間を置いてからお掛け直し下さい。