

一般家庭用

# オーブントースター

品番 ATS-081

- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

業務用としては使用しないでください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.



## 保証書付

保証書は本書の裏表紙にあります。必ず記入をお受けください。

### もくじ

安全上のご注意	01~02
各部のなまえ	03
調理時のセット	04
使いかた	05~06
お手入れ	07
調理の目安	08
故障かな?と思ったら	09
仕様	09
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- 図記号の例
-   記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
  -   記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告



禁止

- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造、修理したりしないでください。  
火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはアフターサービスまでご連絡ください。
- コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 交流100V以外では使用しないでください。  
異常発熱して、火災の原因になります。
- 他の器具とコンセントを併用して使用しないでください。  
他の器具とたこ足配線で併用すると、分岐コンセント部が異常発熱し、火災の原因になります。
- カーテンなど可燃物の近くで使用しないでください。  
火災の原因になります。
- 付属の受皿に油を入れて使用しないでください。  
火災の原因になります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。  
ヤケド・感電・ケガのおそれがあります。
- 本体に水をかけないでください。キッチンまわり等の、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。  
漏電して感電やショートなどの原因になります。



プラグを抜く

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
また、ぬれた手で差し抜きしないでください。  
感電やケガの原因となります。

# ⚠ 注 意



禁止


- **ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。**  
感電、引火のおそれがあります。
- **水平でない場所や不安定な場所に置かないでください。**  
本体が落下して故障や火災の原因になります。
- **パンくずトレイは必ず取り付けて使用してください。**  
取り外したまま使用すると、火災の原因になります。
- **調理物が発煙、発火した場合はすぐにタイマーを切に戻し、電源プラグを抜いてください。**  
空気が入り、炎が大きくなるので、炎が消えるまでドアを開けないでください。また、ガラスが割れることがありますので、水をかけないでください。
- **使用後は必ずお手入れを行ってください。**  
調理くずや油分が残ったまま調理をすると、発煙や発火のおそれがあります。
- **お手入れは冷えてから行ってください。**  
高温部に触れると、ヤケドをするおそれがあります。
- **使用中や使用直後は金属部やガラスドアにふれないでください。**  
高温になっているのでヤケドするおそれがあります。
- **調理以外の目的で使用しないでください。**  
火災、ヤケドの原因になります。
- **空焼きはしないでください。**  
故障の原因になります。
- **生肉・魚やフライなどを直接焼かないでください。また、フライなどの油の出るものを受皿なしで加熱しないでください。**  
調理物の油が落ち、はねて発火する原因になります。アルミホイルを使用しても油が漏れることもあるので、必ず受皿にのせてください。
- **使用中は本体から離れないでください。**  
加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火するおそれがあります。必ず本体のそばで様子を見ながら使用してください。
- **壁や家具の近くで使用しないでください。**  
本体の熱によって壁面や天井面、家具等を傷め、変色・変形の原因になります。
- **必要以上に加熱しないでください。**  
過熱により発火することがあります。タイマーは短めに合わせて、でき具合を見ながら調理してください。
- **本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れないでください。**  
本体や物が変形・変質し、火災の原因になります。
- **バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください。**  
パンが発火することがあります。
- **缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。**  
破裂したり赤熱してヤケドやケガをするおそれがあります。




プラグを抜く

- **電源プラグを抜く時は、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。**  
電源プラグのホコリなどは定期的にとってください。  
感電やショートして発火する原因となります。

# 各部のなまえ

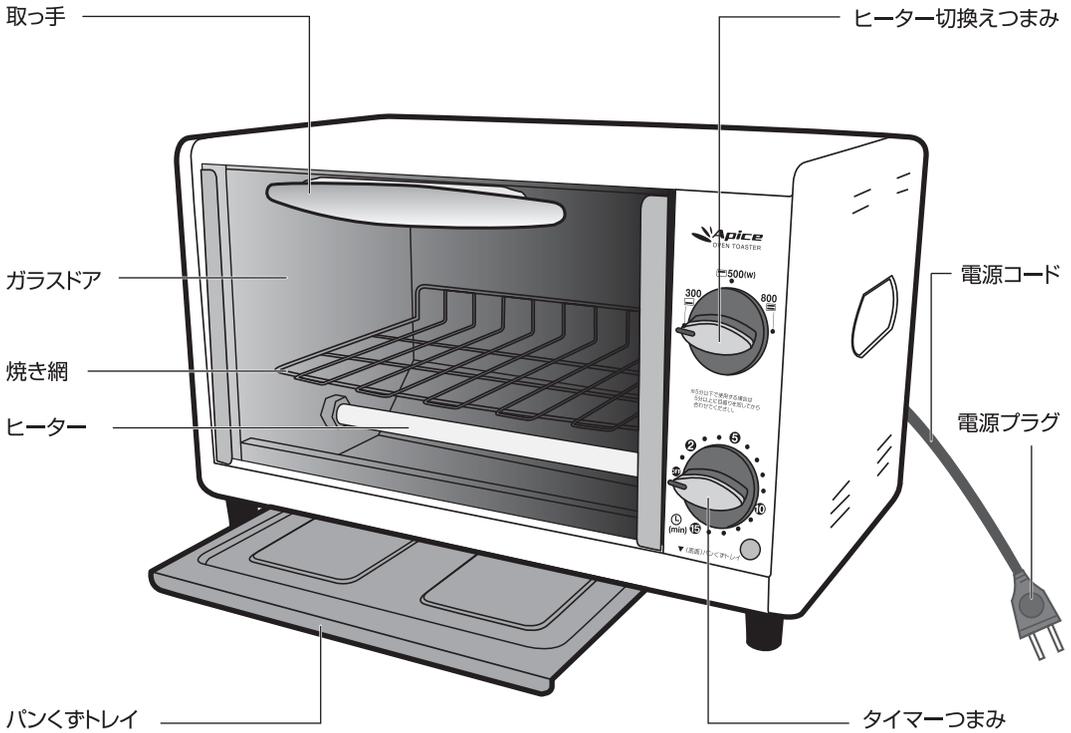

## 付属品

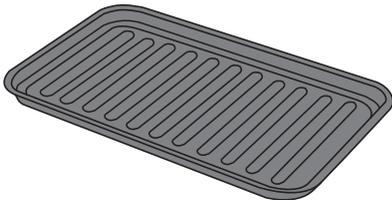

### 受皿(1枚)



油や汁の出るものを調理する場合は必ず焼き網の上に置いて使用してください。

## ⚠ 注意

- 電源プラグは交流 100V・15A 以上のコンセントを単独でご使用ください。  
他の器具とたこ足配線で併用すると、分岐コンセント部が異常発熱し、火災の原因になります。
- パンくずトレイは必ず取り付けて使用してください。  
取り外したまま使用すると、火災の原因になります。
- 受皿をガステーブルなど、他の調理器具で使用しないでください。  
変形や破損するおそれがあります。
- 受皿に油を入れて使用しないでください。  
発火・火災の原因になります。

# 調理時のセット

調理物や調理方法に合わせて、使い分けてセットしてください。
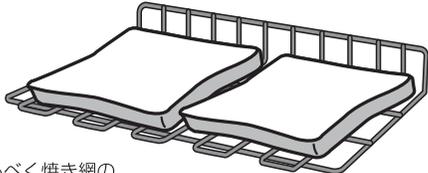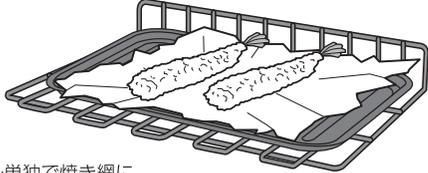
<b>焼き網</b> 油や水分がほとんどでない物に適しています。	 焼く物はなるべく焼き網の中央にのせてください。
<b>使用例</b> トースト、きりもち、ロールパン ホットドックなど	
<b>受皿</b> 多少の油や水分が出る物に適しています。	 受皿は焼き網の中央に配置してください。
<b>使用例</b> ピザ、グラタン、ホイル焼きなど	
<b>受皿 + アルミホイル</b> 多くの油や水分が出る物に適しています。	 アルミホイル単独で焼き網に載せないでください。
<b>使用例</b> 魚や肉のフライ、冷凍のポテトやフライ 焼き魚など	

## サーモスタットについて

本品には過熱を防ぐための調整装置（サーモスタット）が組み込まれています。調理中にヒーターが自動で消えたりついたりしますが、故障ではありません。

サーモスタットのはたらきとは？

1. 庫内の温度を調整し、過熱を防ぎます。
2. 冷凍食品の調理では、ヒーターの入切の繰り返しによって、表面だけでなく、中までしっかりあたためることができます。
3. グラタンなどの調理時間が長いものでも、ヒーターが切れてから少しの間は庫内の余熱により、中までほど良くあたためることができます。

### ⚠ 注意


- サーモスタットが組み込まれていても、調理物が焦げたり発火したりすることがありますので、使用中は本体から離れないでください。
- 連続で使用する場合は過熱によりサーモスタットが動き、消えたりついたりする回数が増えるため、調理時間が長くなることがあります。

# 使いかた

はじめてご使用になる時は、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない、出なくなります。

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む

- タイマーつまみを「切」の位置にしておいてください。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。

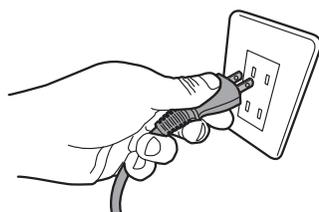


## 2 調理物をセットする

- 焼き網の上にセットする場合、中央に寄せて置いてください。  
(片寄ると焼き具合にムラが発生します)
- 受皿に載せて焼く場合、なるべく均等に配置してください。  
(重さがばらつくと、過熱により受皿が反る場合があります)


セット時の注意

1. 空焼きはしないでください。故障の原因になります。
2. 紙やプラスチックなどの熱に弱い容器を入れないでください。
3. アルミホイルをパンくすトレイに敷かないでください。

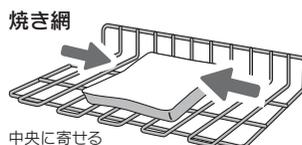

## 3 ヒーター切換えつまみを合わせる

- 300Wの場合、ヒーターは赤くなりませんが、故障ではありません。
- つまみの位置を合わせる時は、ずれないように確実に合わせてください。

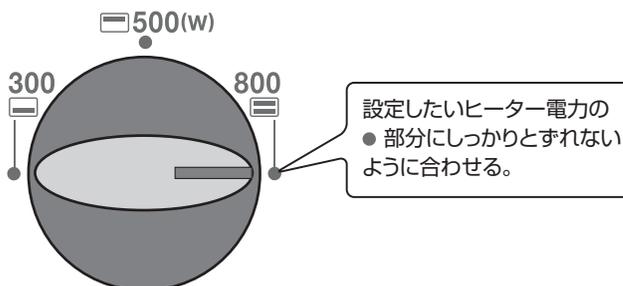

使用時の注意

1. 本体の天面に受皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しないでください。


## 4 タイマーつまみを合わせる

- 1目盛りは約1分です。
- 「5」以下に合わせる時は「6」以上回してから戻してください。
- 途中で切りたい時は「OFF」に戻してください。

### 使用時の現象と注意

1. 調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。
2. 調理物を必要以上に焦がしたり、長時間連続使用した時は高温になり、本体の一部が変色することがあります。
3. タイマーつまみを固定したり回しすぎたりしないでください。火災のおそれがあります。

5以下に合わせる時は  
6以上まわして戻す。

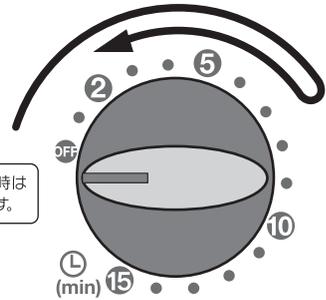


## 5 調理物を庫内から取り出す

- タイマーが「OFF」まで戻ると、「チーン」と音が鳴ります。
- 受皿や調理物、庫内の部品が高温になっていますので、ミトンなどを使用してください。
- ご使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 取り出し時の現象と注意


1. 調理物を取り出す時は、受皿や調理物などが高温になっていますので十分に注意してください。
2. タイマーは切れた後もしばらく「ジー」と音がかかりますが、故障ではありません。

ミトンなどを使う

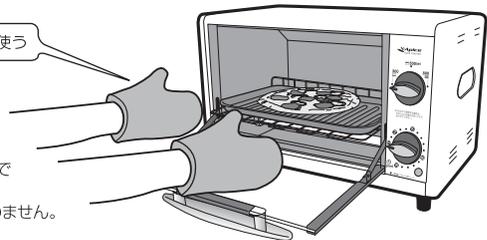

## 使用場所について

- 本品を設置する際、右図に記載した距離は最低限とってください。
- 設置する際は、前面と側面片側一方は必ず開放してください。
- 熱による変形・変色・火災を防ぐために壁や家具(特に熱に弱い樹脂製品)から距離を離して設置してください。
- 胸よりも高い位置に本体を設置しないでください。取り出す時、ドアに手が触れてヤケドするおそれがあります。

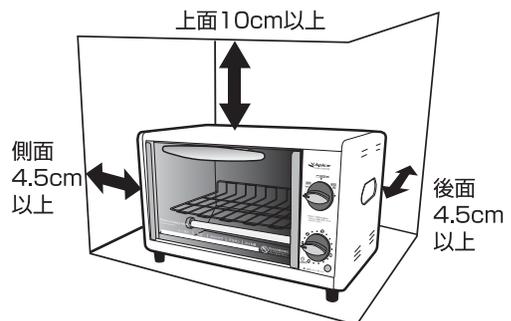

# お手入れ

庫内が汚れているとサーモスタットが早くはたらき、焼け具合が悪くなります。  
お手入れはこまめにおこなってください。

## 1 本体表面・受皿・庫内のお手入れ

- 汚れがひどい時は、うすめた台所用中性洗剤(食器用)をしみ込ませた柔らかい布をよくしぼってふいてから、乾いた布で空ぶきしてください。
- みがき粉・たわしなどは表面に傷を付けるので使用しないでください。
- 転倒しないように、しっかりもうかた方の手で押さえながらふいてください。



## 2 パンくずトレイのお手入れ

- まずはパンくずトレイを本体の手前に引いて取り出し、落ちたくずを捨ててください。
- 本体表面や庫内と同じように、うすめた台所用中性洗剤(食器用)をしみ込ませた柔らかい布をよくしぼってふいてから、乾いた布で空ぶきしてください。
- パンくずトレイに調理くずが残っていると、焼きむらの原因になるのでしっかりとふきとり、きれいな状態を保ってください。
- 取り付けるときは、パンくずトレイの先端飛び出し部が下にくるように奥までしっかりと入れてください。





### ⚠ 注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れしてください。
- ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし・ナイロンたわしは使わないでください。
- お手入れ時にヒーターを傷つけないようにしてください。
- ガラスドアを傷つけないでください。(傷をつけるとわれやすくなります)
- 受皿は汚れたままや、水に浸したまま放置しないでください。
- 焼き網はサビが発生しないように、水分をしっかりとふきとってください。

# 調理の目安

下記の表は調理物を800Wで焼いたときの出来上の時間の目安です。

※調理時間は初回の目安です。材料の温度・種類・量・室温などで異なりますので、でき具合を見ながら調節してください。

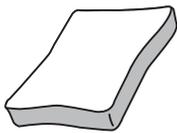調理物	数量	調理時間	調理ポイント
 トースト	2枚	2～4分	<ul style="list-style-type: none"> <li>●6枚切り(暑さ2mm)を2枚焼きした場合です。1枚焼きの場合は調理時間を少し短めに設定してください。</li> <li>●連続してトーストを焼いた場合、2回目以降は初回よりも早く焼けます。</li> <li>●厚切りのトーストは、上面が多少濃く焼けます。</li> <li>●内部があたたまっていない場合は、しばらく置いておくと、庫内の余熱であたたまります。</li> </ul>
 切りもち	4個	4～5分	<ul style="list-style-type: none"> <li>●一般的なきりもちを4個焼きした場合です。</li> <li>●内部があたたまっていない場合は、しばらく置いておくと、庫内の余熱であたたまります。</li> <li>●隣のもちとひつつき、取り出しにくくなる場合があります。ヤケドなどに十分気をつけてください。</li> </ul>
 チルドピザ	2枚	4～6分	<ul style="list-style-type: none"> <li>●直径約10cmを2枚焼きした場合です。1枚焼きの場合は調理時間を少し短めに設定してください。</li> <li>●焼き網の上を受皿を設置し、そのうえにのせてやいてください。</li> <li>●油が多く落ちそうな場合は、受皿にアルミホイルを載せるとお手入れが簡単です。</li> <li>●内部があたたまっていない場合は、しばらく置いておくと、庫内の余熱であたたまります。</li> </ul>
 サケのホイル焼き	1包	8～11分	<ul style="list-style-type: none"> <li>●サケの切り身をアルミホイルで包んだ場合です。</li> <li>●アルミホイルで包んだ後、受皿にのせると、次に調理する物ににおいが移りません。</li> <li>●焦げるのを防ぐため、調理時間を短めに設定し、焼き色を見ながら調理してください。</li> <li>●加熱中はアルミホイルがヒーターに接触しないように注意してください。アルミホイルが溶けてヒーターに付着すると、故障の原因になります。</li> </ul>

## ヒーター切替つまみについて

●調理物のあたためなどは、300Wに設定し、ご使用ください。

※300Wでも加熱しすぎると焦げる場合がありますのでご注意ください

●800Wで焼きが足りない場合は、焼きすぎを防ぐため、500Wや300Wで調節することができます。



**注意**

・電子レンジ専用の冷凍食品は使用しないでください。

発火するおそれがあります。

・冷凍食品のパッケージ記載の調理時間より長くなる場合があります。

温度調節機能により多少のずれがあります。焼き色を見ながら調節してください。

# 故障かな?と思ったら…

「故障かな?」と思ったときは、次の内容をお調べください。

症状	原因	処置・確認
調理物が加熱されない (ヒーターが発熱しない)	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
	タイマーつまみが OFF のままになっていませんか?	タイマーをセットしてください。
	サーモスタットがはたらいています。	庫内が冷めてから再度電源を入れてください。
ヒーターが赤くならない	ヒーター切換つまみが 300W に設定されていませんか?	300W は熱量が小さいため、ヒーターは赤くなりません。
ヒーターが途中で切れる	異常ではありません。 このオーブントースターには、サーモスタット（温度調節器）がついています。 調理の途中に自動的にヒーターが消えたりついたりしながら調理を続けます。 連続で使用するときは、サーモスタットがはたらき、ヒーターが消えたりついたりする回数が増えるため、調理時間が長くなることがあります。 様子を見ながら調理時間を調節してください。	

- 修理を依頼される際は、上記内容をご確認していただいてからご連絡ください。
- 上記内容を理解した上で直らない、またはそれ以外の不具合がおこった場合は、アフターサービス（10ページを参照）までご連絡ください。
- 安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

## 仕 様

品 番	ATS-081	コード長さ	約1.2(m)
電 源	AC100V 50/60Hz	質 量	約2.6kg
消 費 電 力	800W	ヒーター切換	強800W 中500W 弱300W
外 形 寸 法	約幅360×高さ220×奥行240(mm)	調整タイマー	15分計タイマー(報知音つき)
庫 内 寸 法	約幅255×高さ110×奥行190(mm)	付 属 品	受皿(1枚)

# アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

## 1.修理を依頼される時

- \*保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社に連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- \*保証期間が過ぎている時は、弊社に連絡の上、ご相談ください。
- \*保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 2.補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 3.保証書について

- \*保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- \*保証期間はお買上げ日から1年間です。

## アフターサービスのお問い合わせ

### ご連絡していただきたい内容

- 品名
- 型番
- お買上げ日
- 故障の状況（できるだけ具体的に）

修理に関するお問い合わせ  
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日  
※祝祭日を除く

午前 10:00～11:30  
午後 1:00～ 5:00

- ※1. 携帯電話・PHSからもご利用できます。
- ※2. 混雑時には繋がりにくい場合があります。時間を置いてからお掛け直してください。

## 廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。  
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。