



取扱説明書

Operation Manual

この取扱説明書は大切に保管して下さい。

保証書付

この取扱説明書の裏表紙にあります。
販売店から捺印・記入を受けて下さい。

家庭用 水道水専用


高压洗浄機

品番 **AJW-260**

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
 - この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用下さい。
 - 取扱説明書及び、保証書は大切に保管して下さい。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。

商品にまれに、水が付着している場合がありますが、これは検品員により、製品テストを行った際に付いたものですので、問題はございません。ご了承ください。

作業には軍手などをして行ってください。

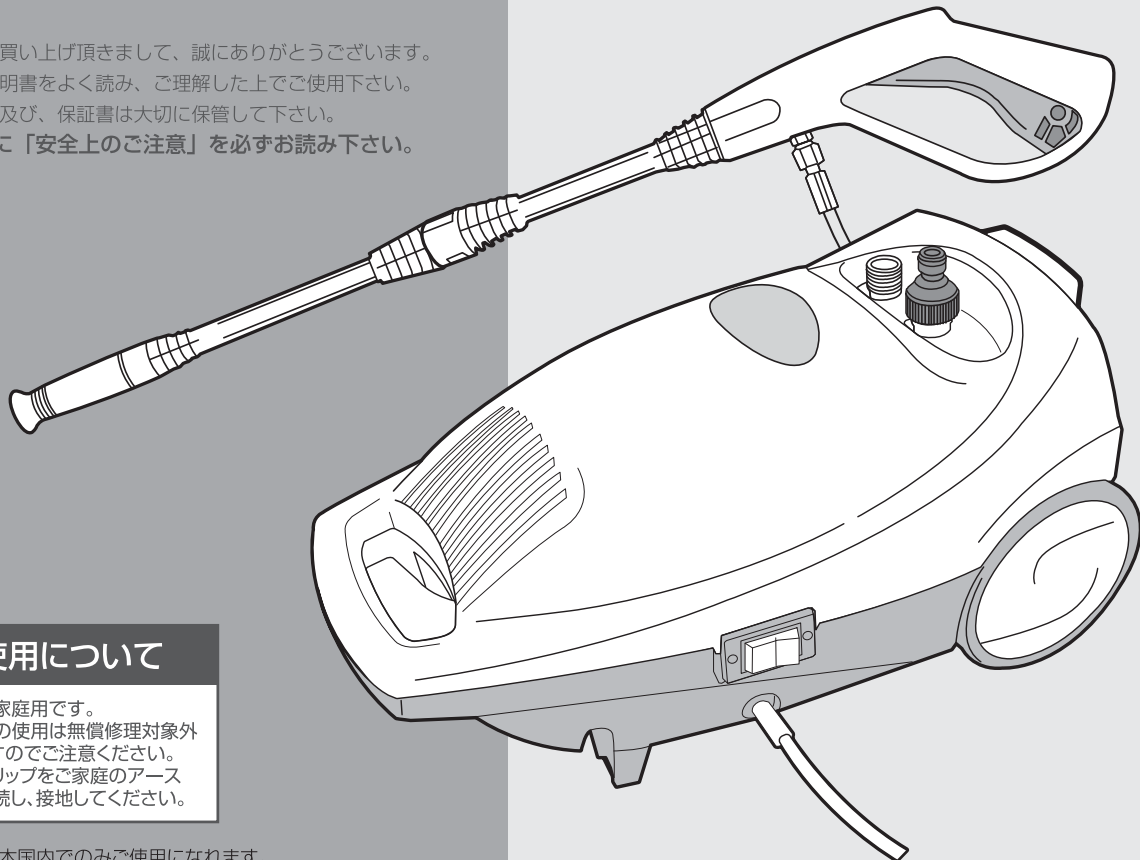

ご使用について

- 本製品は家庭用です。
業務用での使用は無償修理対象外になりますのでご注意ください。
- アースクリップをご家庭のアース端子に接続し、接地してください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。
This appliance is designed for domestic use in JAPAN only and can not be used in any other country.

●取扱説明書内のイラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

★商品のご理解のために★


★農業用水、川・池の水などは使用できません。

先端ノズルやモーターにゴミが詰まって故障の原因になります。

誤ったご使用をして故障した場合は保証対象外となります。

水道水のみ対応している製品です。

※フィルターに石灰や泥・汚れなどが付着していて、水道水を使用した場合には起こりえないご使用環境が考えられる場合は、当社では保証対象外と判断させていただきます。

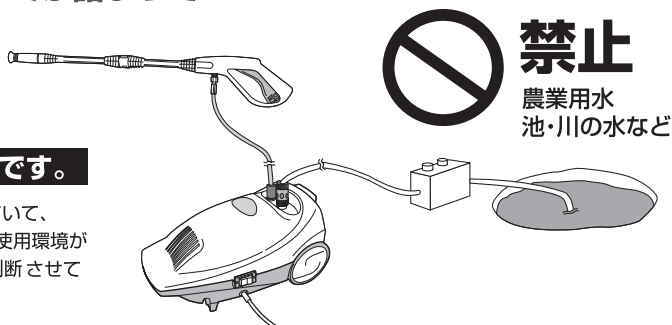

★本製品は家庭用の使用を目的とした製品です。

連続運転時間の超過は故障の原因になります。業務用ではありません。

誤ったご使用をして故障した場合は保証対象外となります。

★連続使用は20分以内にして下さい。

連続運転を超過して行くと、モーターが焼き付いて故障する原因になります。使用時間は守ってください。

★0℃以下の環境ではご使用できません。


モーター内で水が凍結して故障の原因になります。

誤ったご使用をして故障した場合は保証対象外となります。

★ご使用の際は、接地(アース)してください。

故障や漏電した際に、感電の原因になります。

アースクリップをご家庭のアース端子に接続してください。

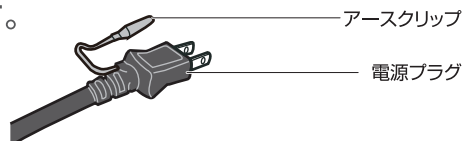

安全のために必ずお守り下さい

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が損害を負う可能性および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

★連続使用は20分以内にして下さい。

モーターが高温になるとサーモスタットが作動してモーターが停止します。15分以上まってから使用してください。



禁止

★絶対に人・動物に向けて噴射しないで下さい。

やわらかいもの、壊れやすいものに向いていないことを確認して下さい。


★空転禁止！水を本体に通さずに使用すると、ポンプが焼けつくことがあります。必ず水を通してからご使用下さい。

- 本製品を組立・接続の際は、必ず電源プラグを抜いた状態で行って下さい。
- 電源プラグを水に濡らさないで下さい。また、濡れた手で、電源プラグに触れないで下さい。
- ご使用の際は、接地(アース)してください。故障や漏電した際、感電の原因になります。
- アースクリップをガス管に接続しないで下さい。爆発の恐れがあります。
- 可燃性のものや毒性液体などを使用しないで下さい。
- 13Aの電流が流れますので、タコ足などのコンセントの使用は避けて下さい。
- コンピュータなどOA機器を使用されているブレーカー及びコンセントは容量があっても使用しないで下さい。一時的に容量が超過してブレーカーが落ち、OA機器等に悪影響を及ぼす危険があります。
- 周囲温度が0℃以下の時は、使用しないで下さい。
0℃以下の環境になる場合、本体から水を抜いて下さい。
- 本体の分解・改造は絶対にしないで下さい。
- ホースが損傷している時は、使用しないで下さい。



分解禁止

★人や動物が周りにいないこと確認してから、両手で構える。

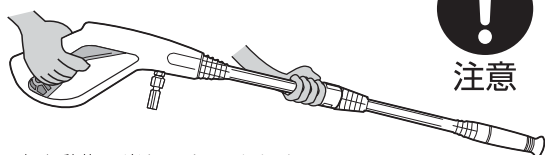

注意

※人や動物に当たると大変危険です。

★本製品を30cm以上の高さから落とさない。



禁止

※本体が破損します。

注[△]意

- ★本体を移動する時、高圧ホースを引いて移動させないで下さい。
- ★使用後は、きちんとお手入れをして正しく保管して下さい。
- ★水道の蛇口は必ず、全開にしてお使い下さい。

★泥水や、池の水、田んぼの水などを使用しないで下さい。

先端ノズルやモーターにゴミが詰まって故障の原因になります。

※誤ったご使用をして故障した場合は保証対象外となります。




禁止

- 電源のブレーカーの容量(25A以上)を確認してからご使用下さい。
- 延長コードを使用される時は、15A以上のコードを伸ばして使用して下さい。
※電気容量が大きく変動する機器ですので、コンセント・ブレーカー容量に注意して下さい。
- 摂氏40℃以上の水道水は使用しないで下さい。
- 雨が降っている時に、屋外での使用は止めてください。
- 延長コードを使用される場合は、電流が落ちて最大の出圧が得られないこともあります。
- 延長コードは、径が細いもの(2mm未満)を避け、また10m以上になる場合では使用しないで下さい。
- コードリールを使用の場合はコードを完全に伸ばして使用して下さい。
- 本製品をお使いになる前に、ホース類の接続部・ジョイント部がしっかり固定されていることを確認し、高圧ホースや電源コードに、破損や摩耗がないか確認してから行って下さい。
- 本製品に接続する水道ホースは、家庭用の網入り水道ホースを使用して下さい。
- 必ずAC100Vのコンセントに電源プラグを持ち、しっかり差し込んで下さい。
- トリガーガンの引き金がロックされている時は、無理に強く引かないで下さい。
- 噴射の瞬間は多少、反動がきますので、ガンをしっかり握って下さい。
- 電源プラグを抜く時、コードを引いて抜かないで下さい。
- 電気器具及び屋外のメーター、その他電気関係の器具に、水をかけないで下さい。
- 洗浄機本来の目的以外には使用しないで下さい。
- モーターが作動すると、騒音がでますので、夜間の使用はしないで下さい。
- 使用中に、噴射したまま無人で放置しないで下さい。
- 使用中に洗浄機の調子が悪くなったり、異常な時は、直ちに作業を中止して下さい。
また、販売元に問い合わせをして、点検・修理を依頼して下さい。
- 後片づけは、必ず水道ホースを取り外し、ガンのレバーを30秒程度握って、本体内部のモーター内の水を排出してから保管して下さい。
- 雨ざらしや直射日光の当たる場所に保管しないで下さい。
- 凍結しない場所に保管して下さい。
- 純正の部品以外は使用しないで下さい。他社メーカーの部品とは合わない場合があります。
必要な場合は、当社へ直接ご連絡下さい。

各部品の名称

本体

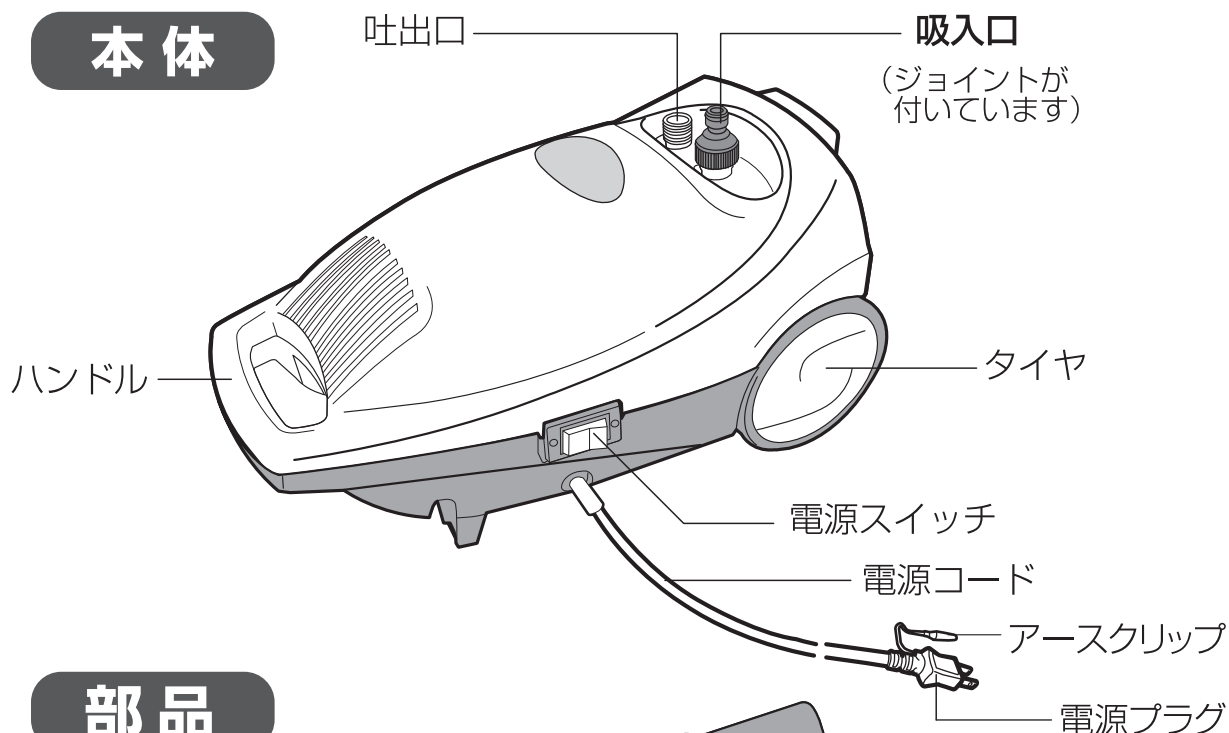

部品


若干、形状が異なる場合があります。

先端ノズル

トリガーガン

高圧ホース

本体にセットされています

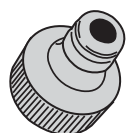


ジョイント



吸入口
フィルター


※本体の吸入口にセットされています。




ホースバンド

ノズルクリーナー

※先端ノズルが目詰まりした場合にゴミを取り除くためのものです。



アタッチメント
(ジョイント凸の受け部)

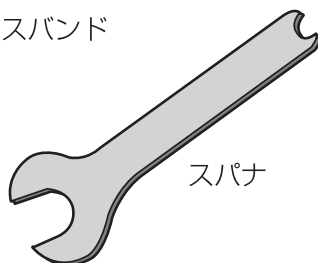

スパナ


お願い

ご使用になる前に、必ず付属品がすべて揃っているか、確認して下さい。

ご使用前の準備

1 トリガーガンセットする


トリガーガンと高圧ホースをスパナを使い、しっかり締めつけて取付けます。先端ノズルとトリガーガンの凹凸部が合うように、それぞれ差し込み、ノズルを回して、固定してください。

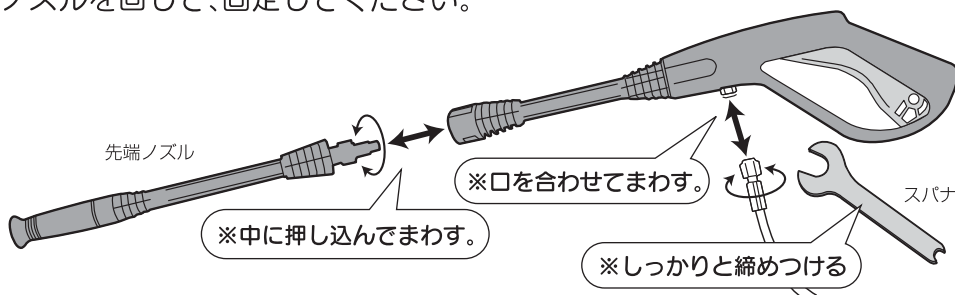


注意 しっかり固定していない場合、水圧などではずれて大変危険です。

2 本体に接続する

高圧ホース(トリガーガン)と、水道ホースをそれぞれ接続する。

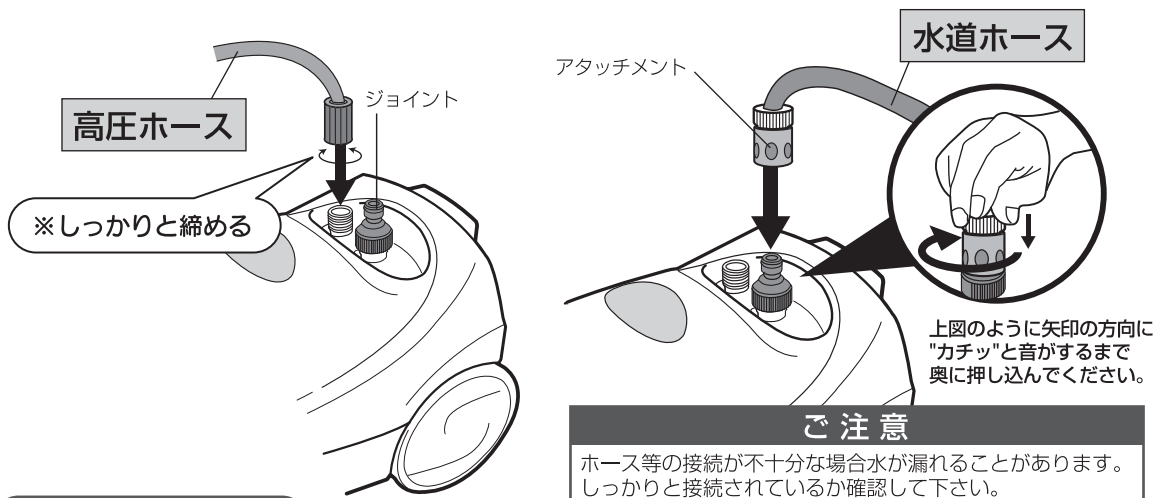

アタッチメントの接続

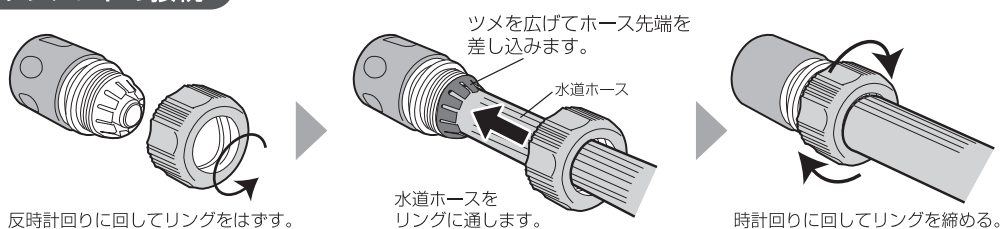


水道ホースをご用意下さい

* 水道ホースは、お手持ちのホースでご使用いただけますが、長時間使用される場合は耐圧(8kgf/cm²以上)ホースが最適です。お近くのホームセンター等で求め下さい。網入りの丈夫なホースを使用する様にして下さい。(延長ホースも含む)

接続の確認

再度、接続の確認をしましょう。

※電源スイッチを入れる前にトリガーガンににぎり水が出ることを確認して下さい。

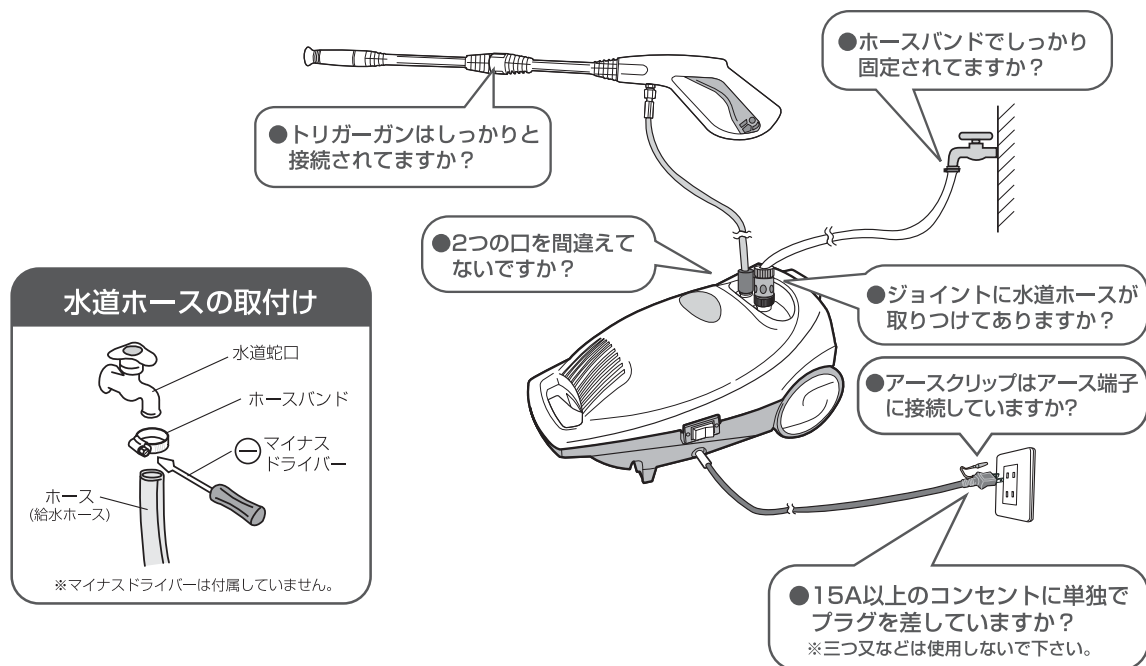

高圧ホースについて

高圧ホースがヨレたり、折れている状態でご使用されますと、ホースに負担がかかり破損する恐れがあります。ホースはできるだけ、まっすぐにした状態でご使用下さい。


水道ホースについて (給水用ホース)

水道ホースも同じくヨレたり、折れている状態でご使用されますと、モーターの空転や負担がかかり焼けつきする場合があります。

※ドラム式の延長水道ホースは巻き込んだまま使用しないで下さい。

まっすぐに伸ばして使用して下さい。

※適合サイズは、ホース径15mmです。サイズの合ったものを使用してください。

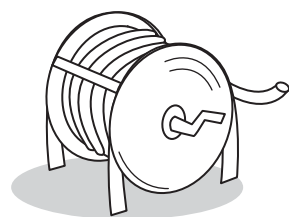

電源コードについて

延長コードは径の細いもの(2mm未満)を避け、また10m以上になる場合では使用しないでください。また、コードリールは完全に伸ばして使用して下さい。

他の家電品と三つ又などを使って使用するのは止めてください。

精密機器(OA機器)などは、影響がでる恐れがあります。

アースについて

アースクリップをガス管に接続しないでください。爆発する恐れがあります。

また、アース棒やアース板を地中に埋め込み、アース線を接続するような電気工事は、電気工事士の資格が必要ですので最寄りの電気工事店に相談してください。

使い方

1 電源スイッチを入れる


スイッチを「ON」にする。

※圧力が一定になると、モーターが自動停止する
圧力スイッチが内蔵されています。

- スイッチを入れた状態で5分以上放置しないで下さい。
- 自然減圧が生じ、モーターが回り出す場合がありますが異常ではありません。

<圧力スイッチ>とは？


レバーを握ると同時にモーターが回転して水を噴射し、レバーを放すとモーターが停止する安全設計です。モーター焼けつき防止・節電機能です。

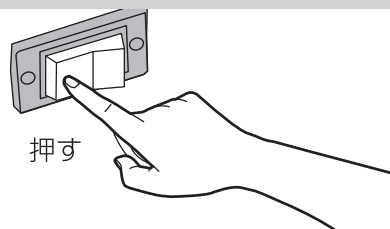



2 レバーを握り、試運転をする

必ず、両手でトリガーガンをしっかり持って構えて下さい。
レバーを握るとモーターが回転して水を噴射します。



正常に噴射するか、
確認をする

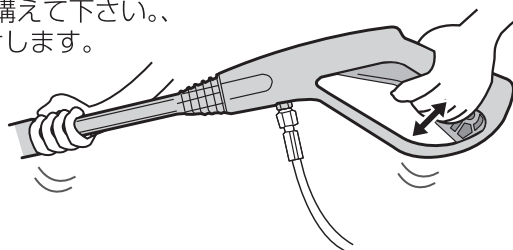

3 噴射角度を調節する

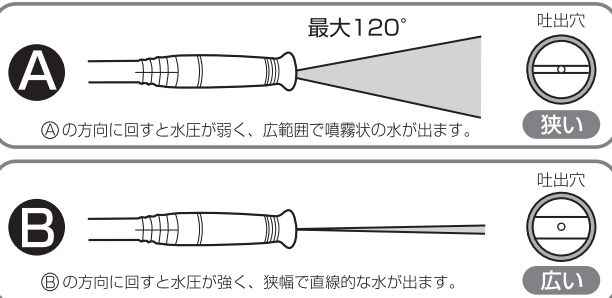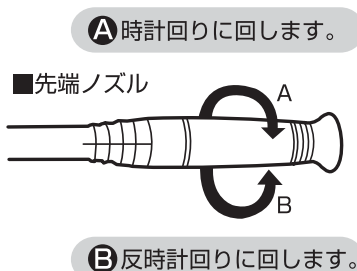


※A～B間で調節可能です。お好みの噴射角度でお使い下さい。

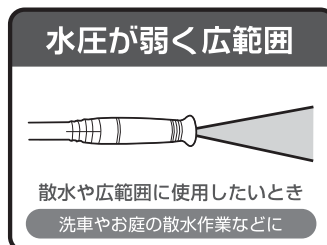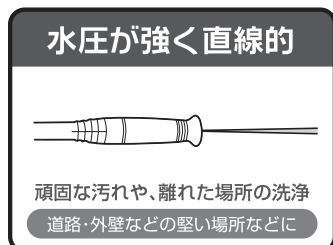

「噴射角度調節」は、この間で無段階調節が可能。

使い方

4 運転(噴射)する

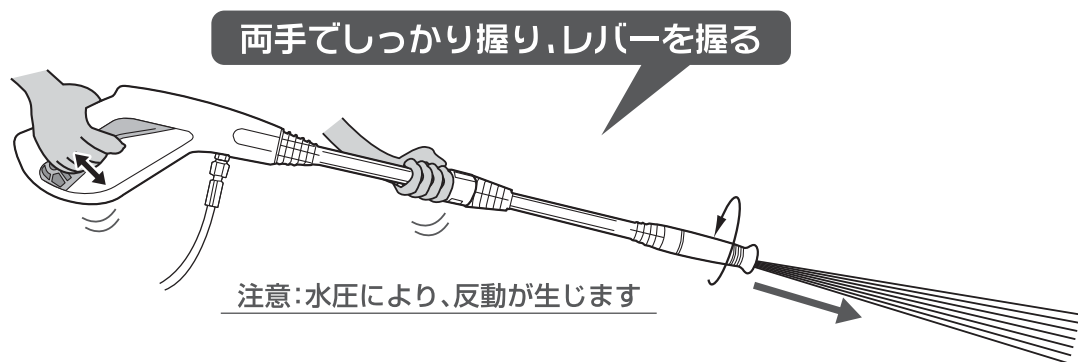

連続使用時間 最高20分まで

連続して20分間使用した場合には、15分以上休憩してからお使い下さい。

使用上の注意

- ・塗装したものや、壊れやすいものは水圧に注意して自己責任においてご使用下さい。
(目立たないところで試運転して、大丈夫か確認してから運転しましょう)
- ・動物や人にトリガーガンを向けないで下さい。

5 運転(噴射)を停止する

レバーを離すとモーターが停止します。


5分以上使用しない場合は(主電源)スイッチを切ってください。

洗浄が終わったら

1

電源スイッチを「切」にする


スイッチを押して「OFF」にする。

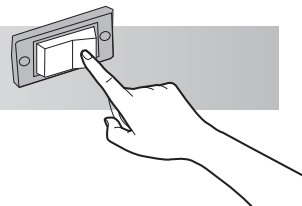

2

電源プラグを抜く

※電源プラグを抜いてから
アースクリップを抜きます。

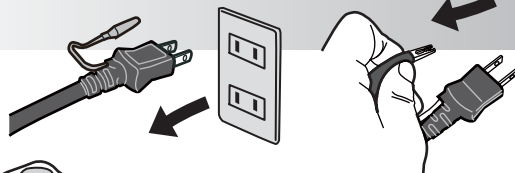

3

水道栓を閉める

水道水の蛇口をひねって閉めて下さい。



4

レバーを握り、残留圧力を抜く

レバーを数秒間握って、モーター内の残留
圧力を抜くために水を最後まで出します。
(高圧ホース、給水ホースを取り外す前
に行ってください)

使用後はモーター内に水を残さない!!




5

吸入口フィルターを洗浄する

水洗いをしてフィルターに詰まった
ゴミや汚れを取り除いてください。

●使用毎に行ってください。

ペンチ等で引き抜く

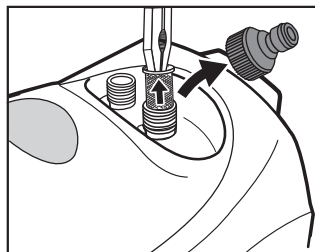

保管

・凍結する場所に保管しないでください。
・冬季はなるべく暖房の入った場所に保管して下さい。 吸入口フィルター

洗浄が終わったら

6

吸入口フィルターを点検・取り付け

(毎回、使用後点検)




フィルター

白い汚れ

「白い汚れ」は石灰が凝縮したもので、井戸水やくみ上げ水に含まれることが多い。

目詰まりの原因

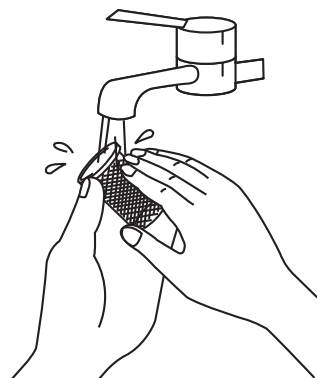


●よく洗い流す



注▲意 必ず、本製品は水道水でご使用下さい。

●取り付ける

しっかりきれいにしたフィルターを確実に取り付けます。


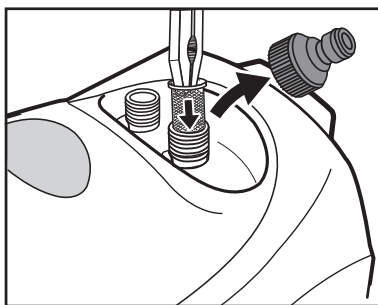


- ・ジョイントを取りはずす
- ・ペンチ等で入れる

持ち運び・保管

縦置きにして、キャリ－ハンドルを開きます。ネジを回して、確実に締めてください。

各パーツが掛けられ保管が可能です。

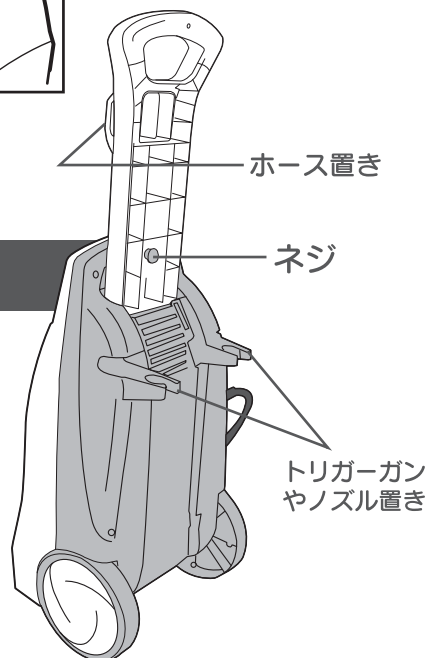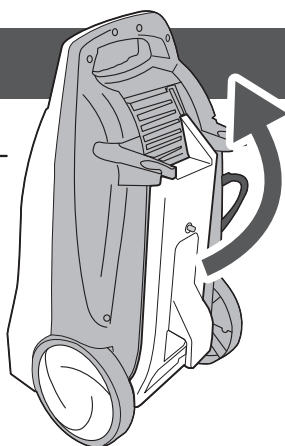

整備・点検・保管

電動機具は大切に取り扱いして下さい。

使用後は直ちに手入れをして、いつも最良の状態で保管して下さい。
使用時に、電動機具に無理がかからず、安全かつ効率よくするためです。
また、本機を末永くご愛用していただくためでもあります。

保管について

下記の間所での保管は避けて下さい。

- 小さなお子様の手の届くところ
- 多湿、高温で直射日光があたるところ
- 温度や湿気の急変するところ
- その他、屋外に放置しないで下さい
- 雨・雪などのかかるところ

凍結防止のご注意

- 寒冷地及び冬期は、残水が凍結することがあります。使用後は水道ホースをはずして、溜まっている水を出し切って保管して下さい。

長期間使用しない場合は

- ノズルの先端より水が出なくなるまで、ガンのレバーを引いて下さい。
- 高圧ホース内の水を抜いて下さい。
- 両手でしっかりと本体を持ち、前後に傾けて本体内部の水を抜いて下さい。
- 本体の吐出口、吸入口にゴミが入らない様に注意して下さい。

点検・整備


次の項目を点検して使用して下さい。

- ジョイント部分などのパッキンの点検
- 高圧ホースとノズルガンの目詰まり
- 高圧ホースが折れて、亀裂が入っていないか
- 電源コードに水がかかって、錆びていないか
- 電源スイッチを入れずに、水の噴射を確認してから使用して下さい。

ノズルクリーナーの使い方





注意 誤って高圧水が噴射しない様に、本体からノズルガンを取り外して、行って下さい。


ノズルクリーナーで定期的にノズル先端の吐出穴や吸入口フィルターの掃除を行ってください。ノズルクリーナーの先端を突っこみ、ゴミやつまりを取り除きます。

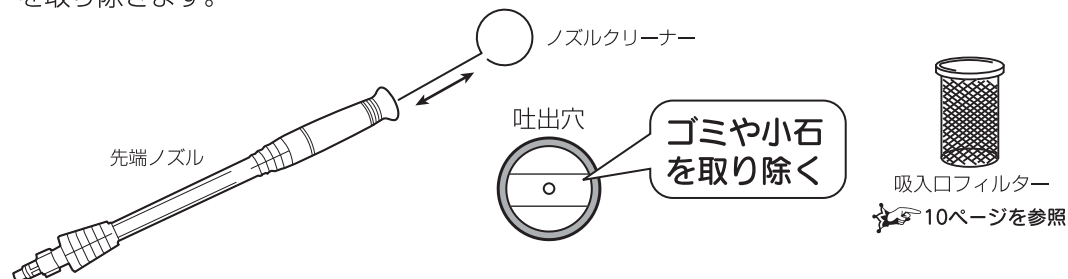

修理を依頼される前に

使用方法を間違えたり誤ると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。
お買い上げの販売店または、当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

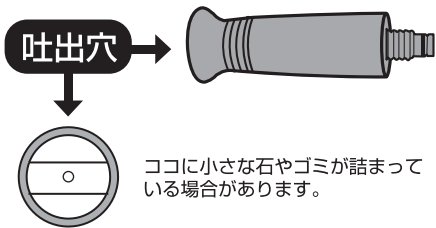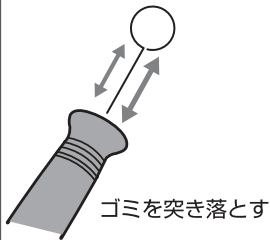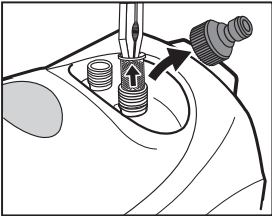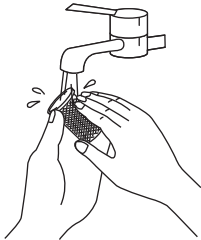こんなとき	調べるところ(原因)	直し方(処置)
モーター音が 不規則である	先端ノズルが詰まっている 	●ノズルクリーナーでゴミや汚れを取る。お手入れをする。 
	フィルターの目詰まり  10ページを参照 ペンチ等で引き抜く   ★モーター音が波を打っている場合 フィルターが詰まっている事が、 多くありますので確認して下さい	●水洗いしてゴミや汚れを取り除く。お手入れをする。 
	●水道の蛇口は完全に開いてますか？ ●水道ホースが折れ曲がっていないですか？	●蛇口を開く ●まっすぐにする
本体から水が 漏れている	1分間に5滴までは、ポンプ圧縮(自然減圧)のために 起こる漏水のため、正常作動範囲内です。 <u>本体底より水が出ますが故障ではありません。</u> ★あまりにも多量の漏水が起こった場合は、 当社カスタマーセンターにご連絡下さい。	
オイルが にじんでいる	モーター円滑剤としてオイルを 使用しています。 異常ではありません。	●拭き取って頂ければ問題はありません。

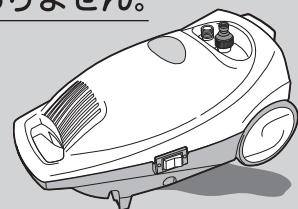

修理を依頼される前に

使用方法を間違えたり誤ると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。
お買い上げの販売店または、当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

こんなとき	調べるところ(原因)	直し方(処置)
作動しない	●電源プラグは確実に差し込まれていますか？ ●スイッチが「切」になっていませんか？	●しっかり差し込む ●スイッチを「入」にする
	モーターがオーバーヒートしている 連続超過運転は、モーターの寿命を縮めるだけでなく場合により再運転が不可能になる事があります。使用時間を守りましょう	●本体をよく冷まし、再度電源を入れてください。 動かない場合は故障している場合があります。(有償修理)
チョロチョロ水が出る	●パッキンが緩んでいないですか？	●予備品を取りつける
圧力があがらない	先端ノズル・フィルターが詰まっている	●ゴミや汚れを取り除いてください。
	本体内に空気が入っている	電源スイッチを入れる前にレバーを握って空気の混じりが無くなるまで水を噴射してください。
モーターが勝手に起動した	長時間放置のための自然減圧	5分以上停止させる場合はスイッチを切ってください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合がある場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または、弊社「アフターサービス部」にご相談下さい。

製品仕様

電 源	交流 AC100V 50-60Hz共用	常 用 吐 出 圧 力	(約)7Mpa
消 費 電 力	1100W	常 用 吐 出 水 量	約330L/h
本 体 重 量	約9.0kg	高 圧 ホ ー ス 長	(約)5.0m
製 品 寸 法	(約)幅49×奥行24×高さ24(cm)	電 源 コ ー ド 長	(約)5.0m
噴 射 角 度	～最大120度まで(無段階調節)	適 合 給 水 ホ ー ス 径	15mm
定 格 使 用 時 間	20分	使 用 給 水 温 度	5～40℃まで
モ ー タ ー	整流子モーター	材 質	本体/PP樹脂

※製品仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

1.保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

2.修理を依頼される時

*保証期間中は

商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参ください。

保証書の記載内容により無料修理致します。

*保証期間が過ぎている時は

お買上げの販売店にご相談ください。

※保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

3.補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店が弊社にお問い合わせください。

修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容

●品名	●型番
●お買上げ日	年 月 日
●故障の状況	できるだけ具体的に

※携帯電話・PHSからでもご利用できます。

製品のお問い合わせ
アフターサービス等



0120 - 350352

営業時間：(平日)月曜日～金曜日 (午前10:00～11:30
※祝祭日を除く 午後1:00～5:00)

廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないで下さい。