

CERAMIC FAN HEATER

# セラミックファンヒーター

品番 APH-110


- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。  
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

## 保証書付

この取扱説明書には保証書がついています。  
必ず記入をお受けください。

## もくじ

安全上の注意	01 - 02
各部のなまえ	03
ご使用の前に	04
使いかた	05
お手入れ	06
保管について	07
故障かな?と思ったら・仕様	08
アフターサービス	09
保証書	裏表紙

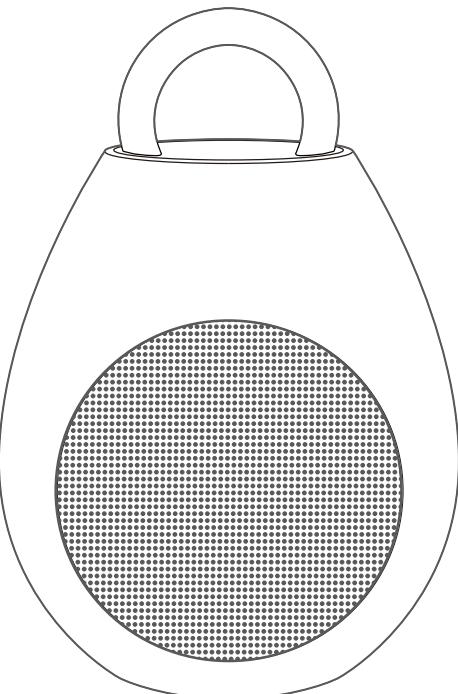

この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only  
and can not be used in any other country.

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

# 安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

## !**警告**



禁止

- 温風吹出口、吸気口の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。  
感電やショートする恐れがあります。
- スプレー缶や火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。  
爆発や火災になります。
- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。  
発火したり、異常動作で、ケガをする恐れがあります。
- 製品に衣類やふとんを掛けて使用しないでください。  
火災の原因になります。
- 電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。  
感電、シートして、発火の原因になります。
- 交流100V以外では使用しないでください。  
異常発熱して、火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり加工したり無理に曲げたり、引張ったり、たばねたりしないでください。  
また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- 定格10A以上のコンセントを単独で使用してください。また、タコ足配線はしないでください。  
他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱し、発火する恐れがあります。



プラグを抜く

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
また、ぬれた手で差し抜きしないでください。  
感電・ショート・ケガの原因になります。

# 安全上のご注意(つづき)

## ⚠ 注意

- 本体に強い衝撃を与えないでください。  
感電・故障・破損によるケガの原因になります。
- 衣類乾燥など、他の用途では使用しないでください。  
加熱して発火の原因になります。
- 使用中や使用直後は、温風吹出口など、高温部に触れないでください。  
ヤケドの原因になります。
- 設置場所が水平でない所や不安定な場所に置かないでください。  
本体が転倒、落下して故障や事故の原因になります。
- 小さなお子様や、取扱説明書が理解できない方のみの単独運転はしないでください。  
必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。
- 障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。  
カーテン等が温風吹出口を遮り故障や事故の原因になります。
- 製品に水やお茶をこぼさないでください。  
感電や加熱の恐れがあります。
- 次の場所では、使用しないでください。  
発火して火災や爆発の原因になります。
  - ・ガスレンジ等の炎のちかく
  - ・引火性ガスのある場所
  - ・雨や水がかかる場所
- 運転したまま寝たり、身体の同じ場所に長く温風をあてないでください。  
低温ヤケドをするおそれがあります。
- 動かなくなったり、異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。  
感電・漏電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店、弊社アフターサービスまでご連絡ください。
- 浴室などの湿気の多い場所、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。  
感電・火災・故障の原因になります。
- お手入れの際は、必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、通電していない状態で行ってください。  
感電・ショートし、故障の原因になります。
- 犬や猫等のペットの暖房用には使用しないでください。  
ペットが本体、電源コードを傷め、火災の原因になることがあります。



禁止


- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。  
電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。  
感電やショートして発火する原因になります。




プラグを抜く

# 各部のなまえ


前面

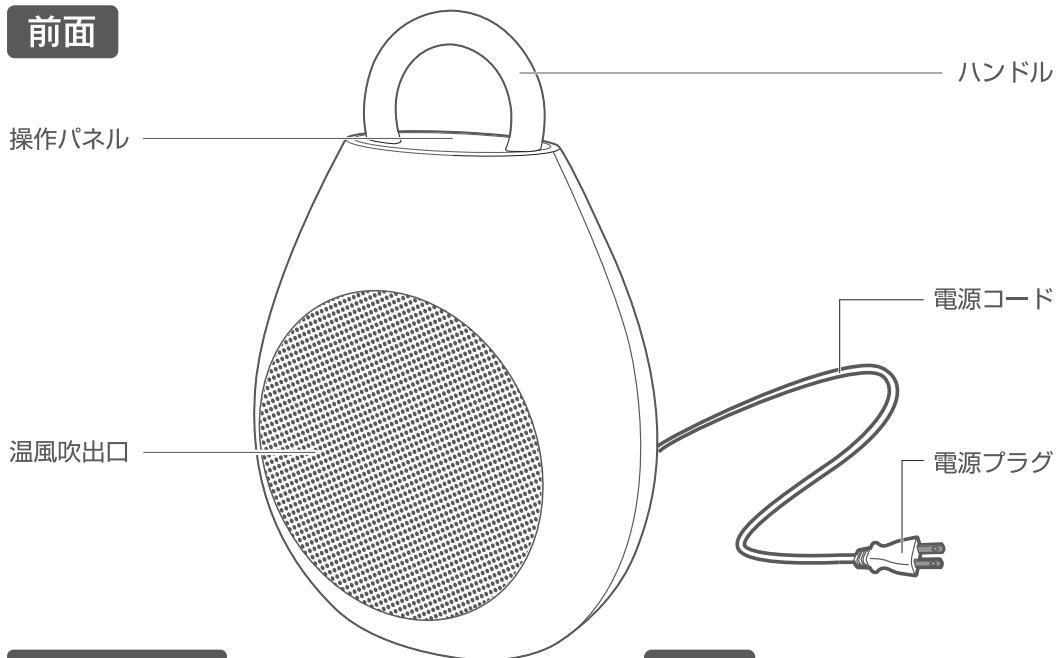

操作ボタン

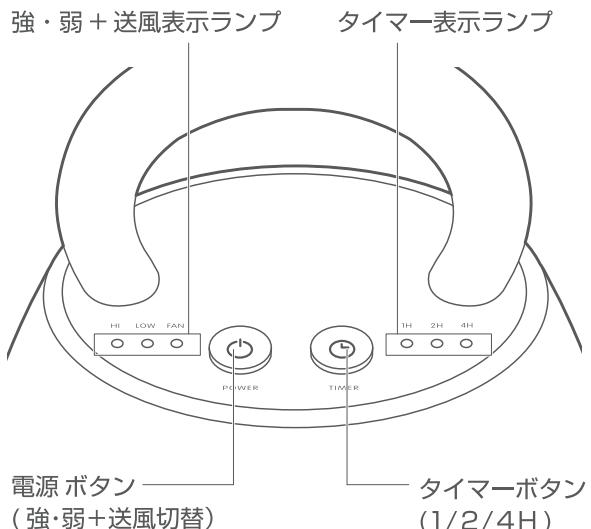

背面

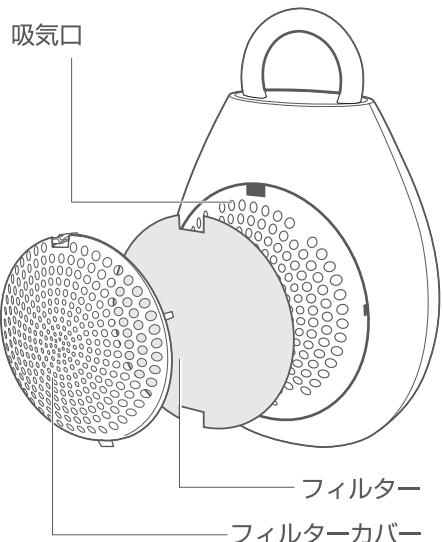


# ご使用の前に

## 本体の設置について

壁や燃えやすいもの(可燃物)から、右図の距離を必ず離してご使用ください。

### △ 注意

- 背面は吸気口があるため、壁や障害物から10cm以上は必ず離してください。
- 毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。
- 水平でないなどの不安定な場所には設置しないでください。
- 電源コードが浮いてしまうようなコンセントから遠い場所には設置しないでください。

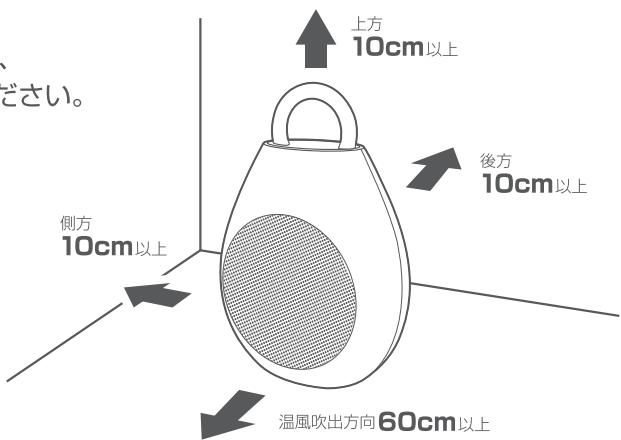


## 転倒OFFスイッチ

運転中に本体が傾いたり、倒れたりすると、自動的に運転が停止します。

○地面に本体底面がつくときや離れるときに「カチッ」と音がしますが、これは本体底部に接地された転倒OFFスイッチの音です。異常ではありませんのでご安心ください。

### △ 注意

- ご使用時は本体が地面にしっかりとついているか確認してください。
- 転倒OFFスイッチをテープなどで止めて使用しないでください。

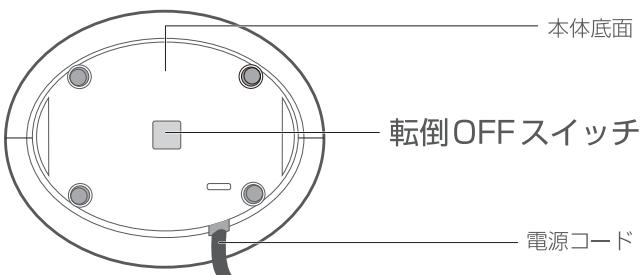

## ご使用の際のお願い


- 初めて使用する際は、煙やにおいが出ることがあります。故障ではありません。ご使用に伴い、においは出なくなります。
- 製品の前後や上にものを置かないでください。吸気口および温風吹出口をふさがれると過熱事故の原因になります。
- ご使用時は、ときどき換気してください。
- 熱に弱いものは近づけないでください。
- 浴室など水気・湿気の多いところでは使用しないでください。
- 屋外では使用しないでください。
- 業務用には使用しないでください。

# 使いかた

ご使用の際は、下記の使用方法に従って操作してください。

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。  
プラグ先端にホコリ等が付着していたら必ず拭き取ってから差し込んでください。

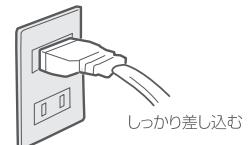

## 2 電源を入れて強・弱+送風を選択する。

右図の電源(強弱+送風切替)ボタンを押すと電源がONの状態になります。そのとき、強・弱+送風運転表示ランプのLEDが点灯します。

さらに電源(強弱+送風切替)ボタンを押すと、右図の順に設定が切り替わります。

※送風とは、ファンのみの単独運転です。ヒーターは作動してません。

※電源を入れたとき、HI(強)の設定になっています。



## △ 注意

本品は電源を切った後、約30秒間送風運転するように設定されています。これは放熱のための設定で、故障ではありません。

## 3 オフタイマーを設定する。

電源(強弱+送風切替)ボタンを押すと右図のタイマー表示ランプのLEDが点灯します。

さらに右図のタイマーボタンを押すと、1H(1時間)→2H(2時間)→4H(4時間)の順に設定が切り替わります。

※本品は切り忘れ防止や安全のため最長4時間の運転となっています。

※電源を入れたとき、4H(4時間)の設定になっています。




## 4 電源を切る

②の電源(強弱+送風切替)ボタンを押し、電源をOFFにします。

長時間使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。

※本品は電源を切った後、約30秒間送風運転するように設定されています。故障ではありません。

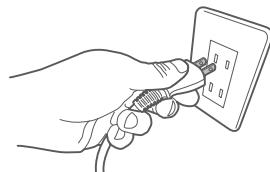

## △ 注意

万一動かなくなってしまった場合は、すぐに電源をOFFの状態にしてから電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店、もしくは弊社アフターサービスまで修理をご依頼ください。

# お手入れ

## ◎お手入れのまえに…

- ①まずは電源をOFFにし、プラグをコンセントから抜いてください。  
②電源を切った後、本体を約30分放置し、冷してからお手入れを開始してください。




## 1 本体のお手入れ

- ①吸気口および温風吹出口は、掃除機などでこまめにホコリを取ってください。  
②水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よく絞ってふき、その後乾いた布でふき取ってください。

### △ 注意

- 本体の丸洗いは大変危険ですので、絶対にしないでください。故障や感電事故の原因になります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナーは絶対にふかないでください。

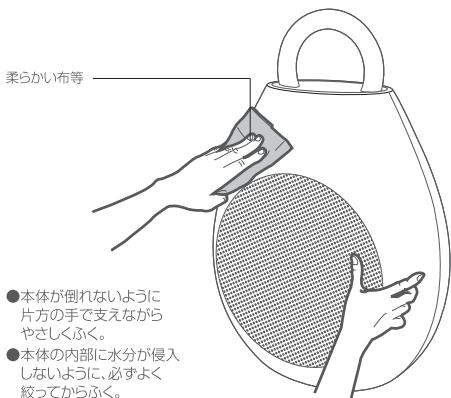


- 本体が倒れないように片方の手で支えながらやさしくふく。
- 本体の内部に水分が侵入しないように、必ずよく絞ってからふく。

## 2 フィルター、フィルターカバー、吸気口のお手入れ


- ①フィルターカバーを取り外し、フィルターを取り出します。

●フィルターカバーはツメを下に押下げて外す。

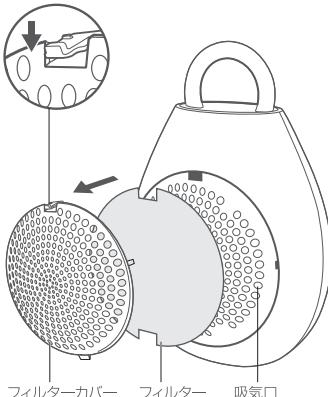


- ②掃除機でカバー、フィルター、吸気口ホコリを吸い取ります。

●フィルターは破らないように気をつけながらホコリを吸う。

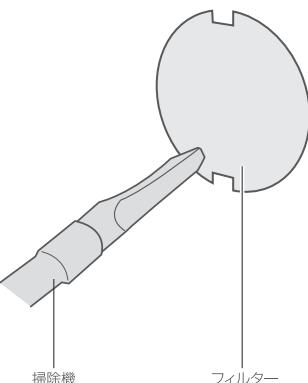

- ③フィルターとフィルターカバーを取り付けます。

●フィルターはカバーで押さえて収納する。  
●フィルターカバーは下・左のツメをはめた後に上のツメをはめ込む。

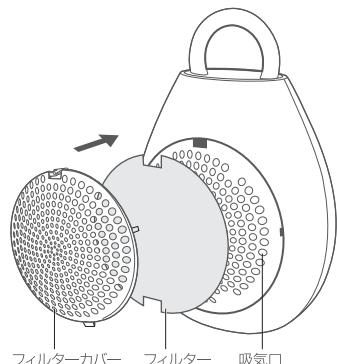

### △ 注意

- フィルターやフィルターカバーを外した状態で使用しないでください。故障の原因になります。
- 週に1回以上は、フィルターカバーとフィルターのほこりを取ってください。そのままにしておくと、性能低下の原因になります。



# 保管について

長時間使用しない場合や、シーズン終了後は、ビニール袋に入れて、お買い上げ時の箱に入れて大切に保管してください。

## 保管の手順

### ①お手入れを行う

- ・保管する前に汚れやホコリを落とし、キレイな状態にしておいてください。
- ・お手入れは本体が十分に冷えてからおこなってください。

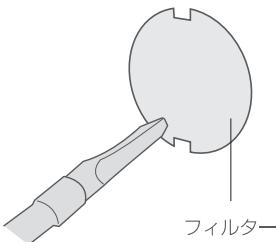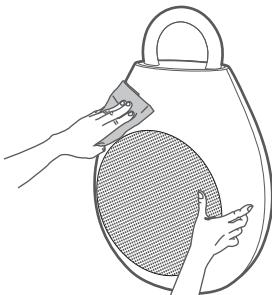


フィルター

### ②ビニール袋に入る

ビニールの先を結んで、ホコリ等が入らないよう密封します。

### ③購入時の箱に入れる

箱に入れた後、多少クッション材を隙間に入れると傷やへこみを防げます。

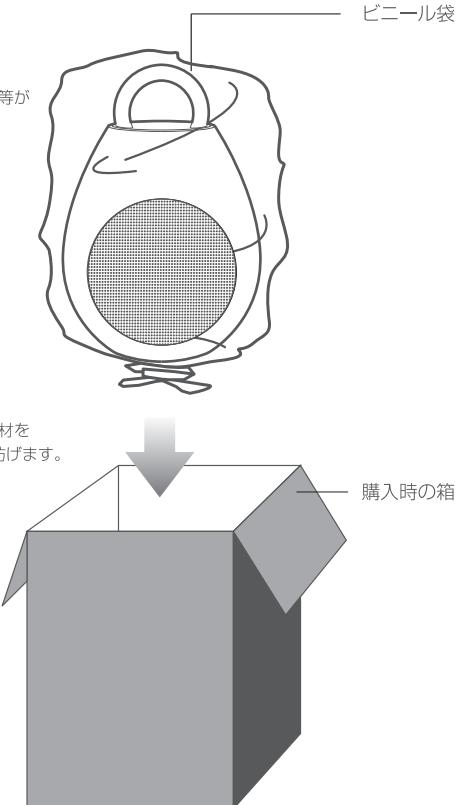

## △ 注意

- 直射日光のある場所や、高温多湿の場所に放置しないでください。変形や故障の原因になります。
- 箱を保管する際は、高い場所、不安定な場所はなるべく避けてください。取出し時、落下等でケガをする恐れがあります。

# 故障かな?と思ったら

下記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社アフターサービスまでご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

症 状	原 因	処置・確認
運転しない 温風が出ない	電源コードはしっかりとコンセントの奥まで差し込んでありますか?	電源コードをしっかりとコンセントの奥まで差し込んでください。
	強・弱+送風運転表示ランプはFANに点灯していませんか?	電源(強・弱+送風設定)ボタンを押し、HI/Low/FANの設定を確認してください。
	オフタイマーが作動していませんか?	もう一度電源(強・弱+送風設定)ボタンを押して運転を開始し、タイマー表示の設定を確認ください。
	フィルターがゴミやホコリで目詰まりしていませんか?	吸気口、フィルターや温風吹出口のお手入れをしてください。
	温風吹出口や吸気口の前に、ものを置いていませんか?	4ページの「本体の設置について」を確認し、正しい位置に置いてください。
	本体が傾いていたり、不安定な場所に置かれていませんか?	転倒OFFスイッチが働いています。本体を安定した場所に置いてください。
運転が停止しない	本品は強・弱(HI・LOW)運転後、約30秒間送風運転するように設定されています。これは放熱のための設定で、異常ではありません。	
ヒーターが赤くならない	本製品はセラミックヒーターを採用しています。ヒーターの特性上、赤熱することはできません。異常ではありません。	

## 仕 様

品 番	APH-110	総 重 量	(約)1.5kg
品 名	セラミックファンヒーター	コード長さ	(約)1.6m
電 源	AC100V 50/60Hz		
消 費 電 力	強:1000W 弱:600W		
外 形 寸 法	(約)W255×D203×H361(mm)	材 質	本体:ABS 前ガード:スチール フィルター:PVC 送風口(前ガード内側):PA+ガラス30% 内部ファンルーバー:耐熱PP

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

## 1.修理を依頼される時

- \* 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。  
保証書の記載内容により無料修理致します。
- \* 保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- \* 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 2.補修用性能部品の保有期間

- \* この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 3.保証書について

- \* 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- \* 保証期間はお買上げから1年間です。

# アフターサービスのお問い合わせ

## ご連絡していただきたい内容

●品名

●型番

●お買上げ日

●故障の状況（できるだけ具体的に）

修理に関するお問い合わせ  
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日  
※祝祭日を除く

午前 10:00～11:30  
午後 1:00～ 5:00

※1. 携帯電話・PHSからもご利用できます。  
※2. 混雑時には繋がりにくい場合があります。  
時間をおいてからお掛け直しください。

## 廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。  
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

# Memo