

センサー式 消臭クリーンヒーター

品番 **AMC-451**


- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

保証書付

この取扱説明書には保証書がついています。
必ず記入をお受けください。

もくじ

安全上のご注意	01-02
各部のなまえ	03
ご使用前に	04
使いかた	05-07
お手入れ	08
故障かな?と思ったら・仕様	09
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

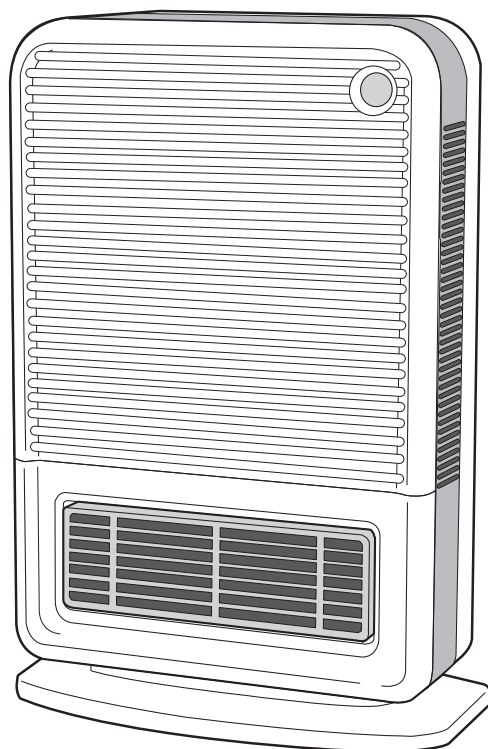

この製品は日本国内でのみご使用になれます。


This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.


●イラストと実際の商品は若干、異なる場合があります。


安全上のご注意



ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **危険** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度を示しています。

 **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例   記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

  記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

危険



禁止

- 通気口や熱電部などの隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。
感電する危険があります。
- スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。
爆発や火災になります。

警告



禁止

- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。
発火したり、異常動作で、ケガやヤケドをする恐れがあります。
- 就寝中は使用しないでください。また、乳幼児や自分で温度調節操作できない方の近くでは使用しないでください。
ヤケド、低温ヤケドをする恐れがあります。
- 温室、浴室など高温多湿の水のかかる恐れがある場所では使用しないでください。また、濡れた手で電源プラグやヒーター部を触らないでください。
漏電して感電や火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり加工したり無理に曲げたり、引張ったり、たばねたりしないでください。
また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。
火災や感電の原因になります。



指示

- 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。また必ず100Vで使用してください。
他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火する恐れがあります

安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意

- 熱に弱いものの上では使用しないでください。

長時間同じ場所で使用すると、材質・塗料によっては変色・変形する場合があります。
カーペット、畳、木製家具(フローリング床材含む)などの熱に弱いものの上では使用しないでください。

- 直射日光のあたるところには置かないでください。

センサーが誤作動して、故障の原因になります。

- 操作のできない乳幼児や高齢者の単独運転をしないでください。

誤操作により、ヤケドやケガをする恐れがあります。

- フィルターや各部品を取り付けずに運転しないでください。

故障の原因になります。

- 不安定な場所に置いて使用しないでください。

転倒してヒーター部が破損する恐れがあります。

- 衣類やカーテンなどの可燃物のそばで使用しないでください。

火災の原因になります。

- 使用中、使用直後は温風吹出口に直接触れないでください。

ヤケドの原因になります。

- 使用目的以外の用途で使用しないでください。

火災やヤケドの原因になります。

- 衣類やタオルなどの乾燥には使用しないでください。

火災の原因になります。

- 本体を激しく振ったりしないでください。内部の部品が破損する恐れがあります。

故障や異常動作する恐れがありますのでご注意ください。

- ペットの暖房器具として使用しないでください。

本体を倒したり、電源コードを傷めたりすると、火災・故障の原因になります。

- 本体に水をかけないでください。誤って水がかかった場合、すぐに電源を切り、熱が下がったことを確認してから乾いた布等で拭いてください。

感電やヤケドの原因になります。

- 長時間同じところを温め続けしないでください。

低温ヤケド等の原因になります。

- テレビやラジオ、コードレス電話、エアコンなどの機器から1m以上離して使用してください。

テレビ画面のチラつきや、雑音が入る等の電波障害が起こる場合があります。



禁止



プラグを
コンセント
から抜く

- 使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源プラグを抜くときは必ず先端のプラグを持ち、引き抜いてください。

絶縁劣化により、火災や感電、ショートの原因になります。

各部のなまえ

本体

フィルターセット


③活性炭フィルター（黒・厚）

②静電フィルター（白・薄）

①プレフィルター（黒・薄）

※袋に入った状態は、実際の取り付け状態とフィルターの順番が違います。

前面カバー

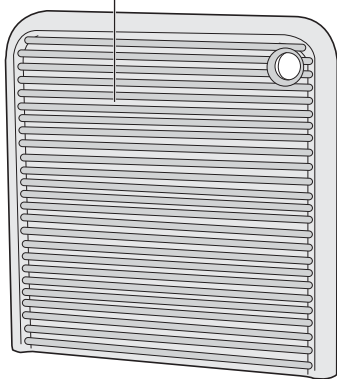

サイドフィルター

操作パネル



人感センサー

※発光はしません



活性炭フィルターについて
フィルター内部の活性炭により、
触ると若干黒い粉が付着します。

注意

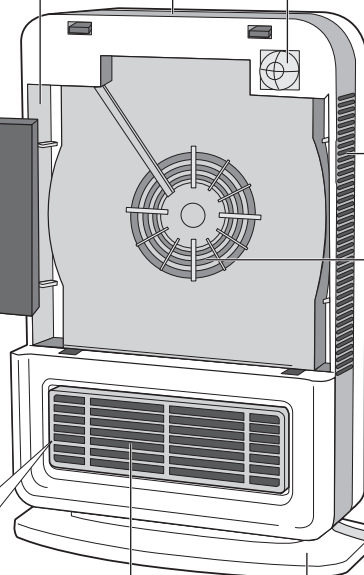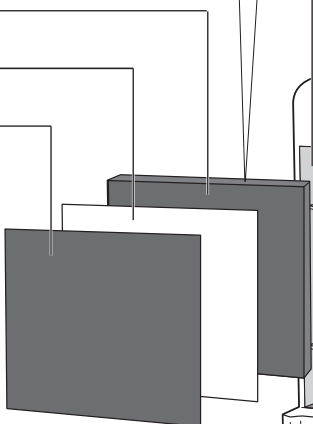

吸気口

ファン

電源プラグ



ヤケドの恐れあり

運転時は高熱になりますので
接触禁止 絶対に触らないでください。

吹出口

スタンド

電源コード

操作部

操作パネル

表示ランプ

○自動運転
(人感センサー)

○800W

○暖房+消臭



○400W

○消臭

電源

電源ボタン

自動

強・弱

暖房

自動運転ボタン

強弱ボタン

暖房ボタン

※若干イラストが異なる場合があります。

ご使用の前に

本体の設置場所について


- 本体前面30cm、上側1m、側面や背面30cm以内に可燃性のもの(カーテン・家具・書類・衣類など)が無いことを確認してください。
- 本体を水平ではない場所や不安定な場所に置かないでください。

※本体前方30cm以内に、衣類やふとんなど燃えやすいものを絶対に置かないでください。
※屋外や雨、水、多湿の場所では使用しないでください。
故障や感電の恐れがあります。

警告

- 乳幼児など、予測危険を理解できない人の単独使用は大変危険です。やむを得ず離れる時は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 就寝中は使用しないでください。
火災の原因になります。

設置基準

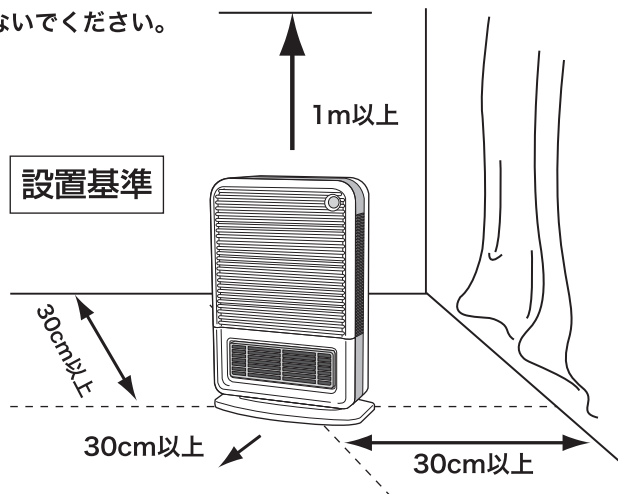

初めてご使用になる際は

吹出口部から、多少ニオイがする場合があります。

これは初めてご使用になる際に、ヒーター部に電気が通電するために起こる現象です。数回ご使用になられますと、現象はなくなりますので、安心してご使用ください。

※この現象は、異常ではありません。

転倒OFF安全装置

本機には、傾斜感知の転倒OFF安全装置を採用しています。

二次的損害を防ぐため、誤って本体を倒した際に、角度によって自動で電源を切る装置を内蔵しています。また、本体の傾きや安定しない場所で使用した場合に一定の範囲を超えると電源が自動で切れます。

※但し、必ずしも事故を防止するものではありません。

※本機は振り子式の転倒OFFスイッチを採用していますので、構造上本体から「ゴロゴロ」という音が出ますが故障ではありません。

※元の位置に戻すと再度電源が入ります。使用しない場合は、必ず電源をOFFにしてください。

人感センサーについて

本機には、感知範囲を人が通ると反応する人感センサーを採用しています。


「自動感知」運転中は、感知範囲に入ると自動的に運転を開始します。

※人が居ても、動きが小さい場合は、反応しないことがあります。

※速い速度で範囲内を通過した場合、反応しないことがあります。

※人以外でも、ペットや風になびくもの、動作するものを感知する場合があります。

人感センサーの感知範囲

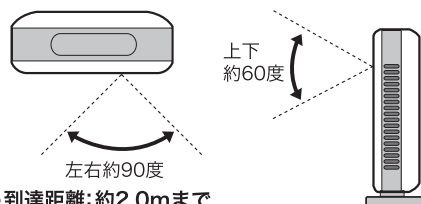

※センサー感知に多少、時間差が出ることがあります。
※センサーが汚れると感度が悪くなりますのでお手入れをしてください。

使いかた

本製品は、おもに2タイプの使い方ができます。

センサーを使って効率的に 自動感知運転

トイレや脱衣所・洗面所などの、その場所にいる時のみ使用したい場合に便利です。

特 徴

人が入室したのをセンサーが感知し運転を開始します。
退室した後は、数分間の消臭運転後に自動停止するので、あとから使う人にも優しい機能です。

お好みの設定で使いたい 連続運転

リビングや寝室・キッチンなどで連続的に使用したい場合に便利です。

特 徴

温風の設定を強(800W)弱(400W)の2段階で選択できます。
また電源を切り忘れても約3時間後に自動で電源が切れる安心設計。消臭(送風)運転でも使用できます。

フィルターの取付けかた

- フィルターセットをポリ袋から取り出してください。
- セットする際は①プレフィルター(黒・薄)②静電フィルター(白・薄)と③活性炭フィルター(黒・厚)の順にお取り付けください。
※袋に入った状態は、実際の取り付け状態とフィルターの順番が違います。

1 前面カバーをはずす。

前面カバーの上側を両手で持ち、少し力を入れて手前に引くとはずれます。

2 フィルターセットを準備する。


フィルターセットをポリ袋から取り出し、右図のような順番になるようにします。

3 前面カバー裏面に固定する。

フィルターセット(3枚)を溝に合うようにセットして固定します。※カチッと音がするまではめ込む

4 前面カバーを本体に取付ける。

下部のツメから入れ、上部を本体にしっかり取付けます。

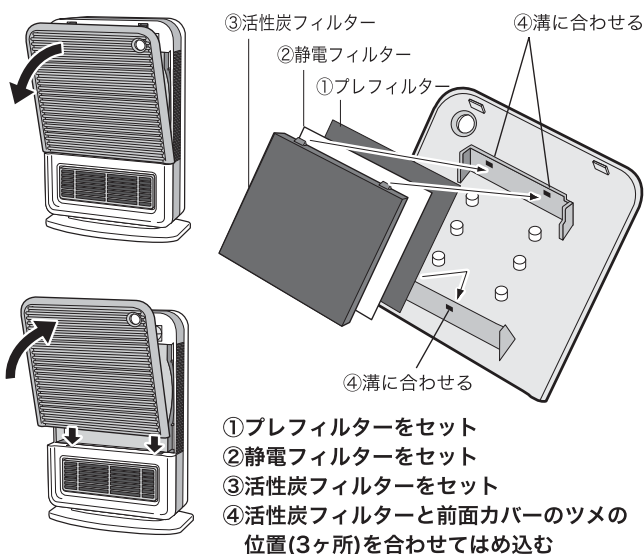

注 意

- 運転時は、必ずフィルターを取付けてください。ファンの目詰まりで故障の原因になります。
- 活性炭フィルターは、触ると若干黒い粉が付着します。衣類や紙などが汚れないように気をつけてください。

使いかた(つづき)

自動感知運転で使う

1 電源プラグをコンセントに差し込む

100Vのコンセントを単独で使用してください。※ピッピッと音が鳴ります。

2 電源ボタンを押して電源を入れる

このとき、強(800W)・暖房+消臭に設定されています。

3 【暖房+消臭】・【消臭】を選ぶ


暖房ボタンを押して切替えます。※消臭を選択したとき強弱は選べません。

4 自動運転ボタンを押す

自動運転ランプが点滅します。

人を感じると、ピッと音が鳴り点滅から点灯に変わり、運転を開始します。

自動運転は強弱を選べません。※暖房+消臭の場合、常に強(800W)

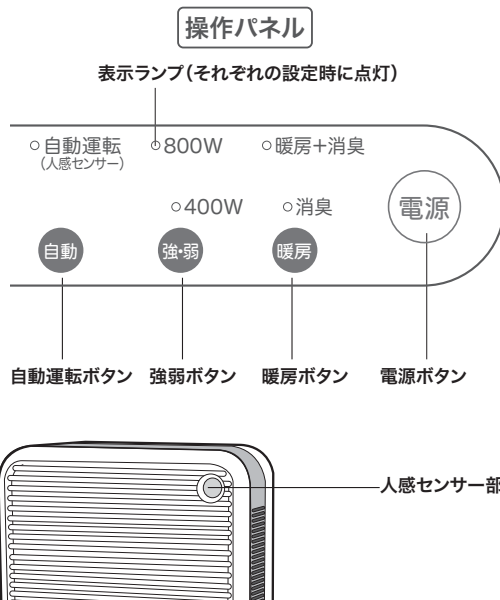

自動感知運転の動作


【暖房+消臭運転】の場合

- 1 人を感じると、ピッと音が鳴り暖房+消臭運転を開始します。
- 2 人を感じなくなってから、約2分後にヒーターのみが停止。
- 3 ヒーター停止後、消臭(送風)運転を約8分間行います。
- 4 時間が経過すると、ピッピッと音が鳴り、自動停止します。
- 5 自動運転ランプが点灯から点滅に変わります。(スタンバイ状態)

※約8分間の消臭運転中に再度人を感じると、暖房+消臭運転を再開します。

※自動感知運転中は強弱を選べません。・ランプの点灯無し、強(800W)運転のみ

※感知する距離は約2mまで、角度は左右90°、上下60°です。(右図参照)

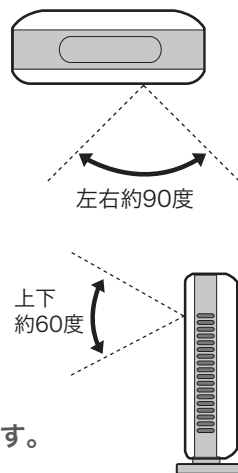

【消臭運転】の場合

- 1 人を感じると、ピッと音が鳴りヒーター消臭運転を開始します。
- 2 人を感じなくなってから、約10分後にピッピッと音が鳴り、自動停止します。
- 3 自動運転ランプが点灯から点滅に変わります。(スタンバイ状態)

⚠ 注意

- ※人が居ても、動きが小さい、または速い速度で範囲内を通過した場合は、自動感知機能が反応しないことがあります。
- ※人以外でも、ペットや風になびくもの、動作するものを感知する場合がありますのでセンサー付近にものを置かないでください。
- ※人の動きを感知するまでに多少時間差が出ることがあります。
- ※センサーが汚れると感度が悪くなりますので、こまめにお手入れをおこなってください。
- ※センサー到達距離は約2mです。離れ過ぎていると反応しないのでご注意ください。

使いかた(つづき)

連続運転で使う

1 電源プラグをコンセントに差し込む

100Vのコンセントを単独で使用してください。※ピッピッと音が鳴ります。

2 電源ボタンを押して電源を入れる


このとき、強(800W)・暖房+消臭に設定されています。

3 【暖房+消臭】・【消臭】を選ぶ

暖房ボタンを押して切替えます。※消臭を選択したとき強弱は選べません。

4 【暖房+消臭】の場合、強(800W)・弱(400W)を選ぶ

強弱ボタンを押して切替えます。

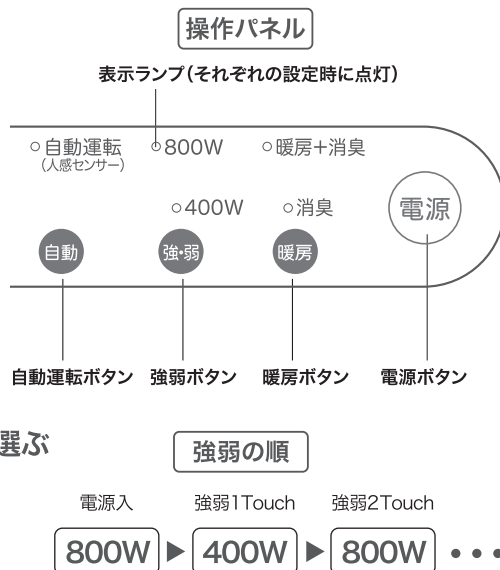

連続運転の動作

【暖房+消臭】の場合

- 1 連続運転を開始してから約3時間後に暖房、消臭の運転が停止します。(消し忘れ防止機能)
- 2 暖房、消臭運転停止後、10秒間送風運転(放熱のため)を行い、停止します。
- 3 自動停止した場合はランプが点滅に変わります。

※手動で停止した場合でも、送風運転を10秒間行います。(放熱のため)

【消臭】の場合

- 1 連続運転を開始してから約3時間後に消臭運転が停止します。(消し忘れ防止機能)
- 2 消臭運転の場合、10秒間の送風運転はありません。

※消臭の場合は、温風は出ません。

知っておいていただきたいこと

転倒自動OFF機能



- 誤って本体を倒してしまっても、自動で電源が切れる機能です。明らかに水平でない場所で使用すると、電源が入りません。
- 転倒自動OFFスイッチは、振り子式の構造を採用しております。本機中で「ゴロゴロ」と転がるような音がしますが、これはこの構造特有の音であり、故障ではありません。

お手入れ

末永くお使い頂くためにシーズン終了時には必ずお手入れを行ってください。
お手入れ1時間前に運転を停止して電源プラグを抜き、安全のため熱が十分に冷めてからお手入れを行ってください。

1 本体のお手入れ


汚れがついたときは、柔らかい布でから拭きしてください。
中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけよく絞ってから拭くと
汚れがよく落ちます。
ベンジンやシンナーは本体を変質・変色させるので使わないでください。

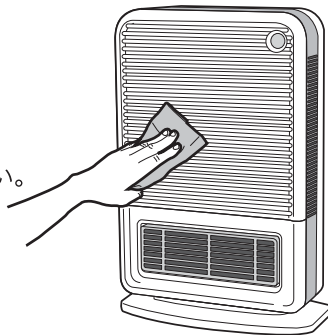

2 吸気口・吹出口・ファンのお手入れ

掃除機でホコリなどを吸い取ってください。
汚れは、柔らかい布などで拭き取ってください。
(月に1・2回を目安に行ってください)

掃除機の細いノズル等

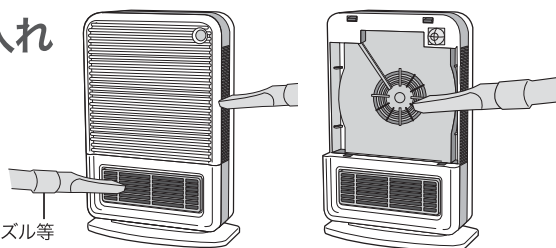

3 消耗品の交換


フィルターセットは使用経過にともない効果が弱くなります。
目安を参考に新しいものに交換してください。

交換目安:12ヶ月に1回

●新しいフィルターセットをお求めの際は、弊社サービス部(10ページ参照)までお問い合わせください。


フィルターセット

- ・プレフィルター×1
- ・静電フィルター×1
- ・活性炭フィルター×1

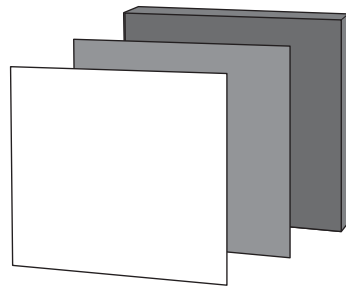

4 保管について

お買い上げ時のポリ袋などに入れ、直射日光の当たらない、
湿気の少ない場所に保管してください。
お買い上げ時の箱等の中に入れ、重たい荷物などを上に
置かないよう、大切に保管してください。

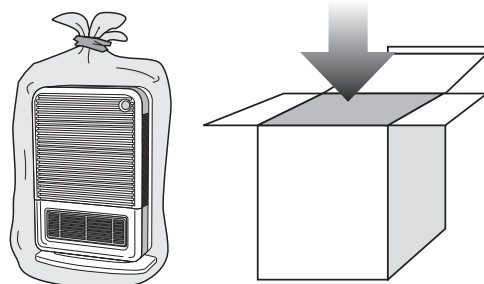

故障かな?とおもったら

使用方法を間違えたり誤ると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。
お買い上げの販売店または、当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症 状	原 因	処 置・確 認
電源がつかない 温風が出ない	電源プラグが正しく差し込まれていない	電源プラグを根元までしっかりと差し込んでください。
	転倒時安全用の自動OFF機能が作動している	本体が傾いていないか、設置場所が水平かどうか確認してください。
	消臭運転になっている	【暖房+消臭】運転にしてください。
	センサー部を何かが覆っている	覆っているモノを取り除いてください。
本体から「ブーン」という音がする	本体内部の送風ファンの音です	異常ではありません。
本体から「ゴロゴロ」という音がする	本体内部の転倒OFFスイッチの音です	本製品は振り子式転倒OFFスイッチを採用しており、構造上「ゴロゴロ」という音がします。
こげくさい臭いがする	使い初めなどヒーター部に付着したチリやコーティング材によるものです	異常ではありません。 徐々に臭いはなくなります。
温風が止まった	自動感知運転に設定されている	自動感知運転の場合は、センサーが感知したら作動します。
	連続3時間以上運転した	切り忘れ防止のため、連続運転でも約3時間後には運転が停止します。
黒煙・こげた臭いがする	使い初め以降、焦げ臭かったり煙が出た	直ちに使用を中止して、弊社サービス部までご連絡ください。

仕 様

本 体 サ イ ズ	約270mm(幅)×140mm(奥行)×405mm(高さ)
本 体 重 量	約3.7kg
定格電圧/定格周波数	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	【ヒーター】800W 【送風】30W
電 源 コ ー ド	約2.0m
安 全 装 置	温度ヒューズ、電流ヒューズ 転倒OFFスイッチ<振り子式>
材 質	●本体:ABS樹脂 ●吹出口:PA(ナイロン)樹脂+30%ガラス繊維

※仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- *保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- *保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- *保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

- *この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

- *保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- *保証期間はお買上げ日から1年間です。

アフターサービスのお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容

- 品名
- お買上げ日
- 型番
- 故障の状況(できるだけ具体的に)

修理に関するお問い合わせ アフターサービス等




0120-350352

営業時間：(平日)月曜日～金曜日
※祝祭日を除く

午前 10:00～11:30
午後 1:00～ 5:00

- ※1. 携帯電話・PHSからもご利用できます。
- ※2. 混雑時には繋がりにくい場合があります。時間をおいてからお掛け直しください。

サービスパーツ

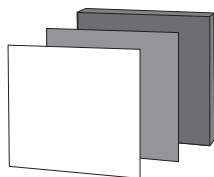

交換用フィルターセット 品番 AMC-F45

メーカー希望小売価格：1,575円(税別 1,500円) ※別途送料がかかる場合があります。

△ 注意 フィルターセットは使用経過に伴い、効果がなくなります。商品の性能低下につながりますので12ヶ月に1回を目安に交換してください。

フィルターセット

- ・プレフィルター×1
- ・静電フィルター×1
- ・活性炭フィルター×1

交換のお問い合わせ : 0120-350352

インターネット販売 : Website* <PC> www.apix-direct.jp

*インターネット販売は、PC、スマートフォン、携帯電話からもご利用頂けます。
(右のQRコードを読み取ってアクセスすることも可能です。)



QRコード

保証書

品名 センサー式消臭クリーンヒーター	お客様様	ご住所 〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
品番 AMC-451		フリガナ
保証期間 期間(お買い上げの日から) 1年間		お名前 様
※お買い上げ日		お電話 ()
年 月 日		

*販売店
店名
住所
電話

※記載漏れがある場合は保証しかねますので、ご注意ください。

製造元: **AI** 株式会社アピックスインターナショナル
〒482-0015 愛知県岩倉市川井町薬師堂77番地
TEL/0587-38-5320(代) FAX/0587-38-5323
Website* <PC> www.apix-intl.co.jp

製品のお問い合わせ
アフターサービス等



0120-350352

※製品本体以外は保証しかねます。

本書はお買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合には本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合は、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。無料修理させていただきます。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - (1) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下や運送上の故障および損傷。
 - (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障および損傷。
 - (4) 本書のご提示がない場合。
 - (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (6) 車両や船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - (7) 一般家庭以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - (8) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
 - (9) 消耗部品の交換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談下さい。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、弊社サービスセンターへご相談下さい。
- 本書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

修理メモ

年 月 日	サービス(修理)内容	担当者

持込修理