


取扱説明書・保証書

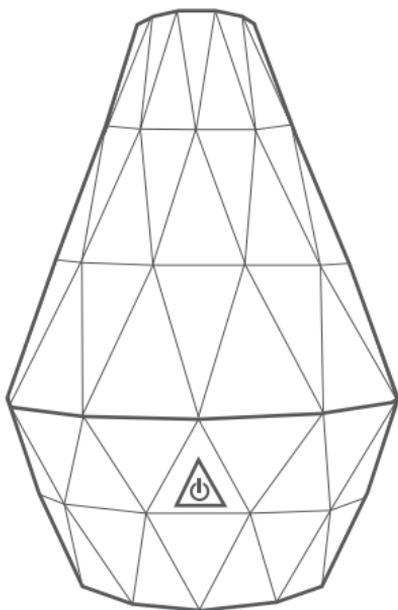

この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

もくじ

安全上のご注意	2~3
各部のなまえ	4
準備をする	5~6
使いかた	7
お手入れと保管	8
アロマオイルについて・仕様	9
故障かな?と思ったら	10
アフターサービスについて	11
保証書	裏表紙

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 以下に示した注意事項は安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管してください。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。





記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警告


 使用禁止	ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショートの原因となります。	 禁止	コードを加工したり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたりしない。 感電や、異常動作してけがの原因となります。
 分解禁止	修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店か弊社にご連絡ください。		本体の隙間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電や、異常動作してけがの原因となります。
 指示	ACアダプターのプラグにホコリが附着している場合はしっかり拭きとる。 そのまま差し込むと、火災の原因となります。 ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショートの原因となります。		子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けがややけど、感電の原因となります。 交流100V以外では使用しない。 火災や感電の原因となります。
 プラグを抜く	使用後は必ず電源をOFFにし、ACアダプターをコンセントから抜く。 火災や故障の原因となります。		本体を水につけたり、水をかけたりしない。 感電・ショートの原因となります。
	異常時(こげ臭い、発煙など)は必ずACアダプターをコンセントから抜き、使用を停止する。 火災や感電の原因となります。		ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因となります。

⚠ 注意

 指示	<p>ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。感電やショートの原因になることがあります。</p>	 禁止	<p>湿度の高い場所(85%以上)では使用しない。室内を濡らしたり、故障の原因となります。</p>
	<p>本製品を使用しないときは、水を捨てる。水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖し感電や故障、異臭の原因になります。</p>		<p>傾いた場所や棚などの高い場所・不安定な場所には置かない。転倒するおそれがあるため、破損、けがの原因になります。</p>
	<p>水槽の水は毎日新しい水道水と入れ替える。常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。お手入れせずにお使いになると、カビや雑菌が繁殖し、異臭や健康を害す原因になります。</p>		<p>水道水以外は使用しない。 水道水は塩素殺菌処理されており、細菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、浄水器などの水を使用すると、カビや雑菌の繁殖、異臭の原因となります。</p>
 注意	<p>本体の近くに携帯電話やパソコンなどを置かない。 運転中は、本体周囲の湿度が高くなりますので湿気し弱い携帯電話やパソコン等の電子機器は本機の近くに置かないでください。</p>	 禁止	<p>蒸気が直接、家具・壁・カーテン・天井などにあたるところでは使用しない。 家具・壁の染・変形の原因となります。壁・家具・カーテンなどから20cm以上離してご使用ください。</p>
	<p>製品はテレビ・ラジオなどから2m以上はなして設置する。 雑音の原因になる場合があります。</p>		<p>蒸気吹出口をふさがない。 蒸気吹出口をふさぐと、変形や故障の原因になります。</p>
	<p>凍結に注意する。 凍結のおそれがあるときは、本体の水を捨ててください。</p>		<p>お湯は使用しない。 40℃以上のお湯を使用すると、変形、誤動作の原因となります。</p>
 プラグを抜く	<p>本体を傾けない。 水を入れたまま本体を傾けると、水がこぼれるおそれがあります。</p>	 禁止	<p>ベンジン、シンナーで拭かない。 変色や変形の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電や火災の原因になることがあります。</p>		<p>本体をカーペットなどの柔らかい材質の上に直接置いて使用しない。 本体底面の吸気口がふさがり、本体の故障や水漏れの原因になります。</p> <p>犬や猫などのペットの近くでは使用しない。 ペットが本体の電源コードを傷め、火災の原因になることがあります。</p>

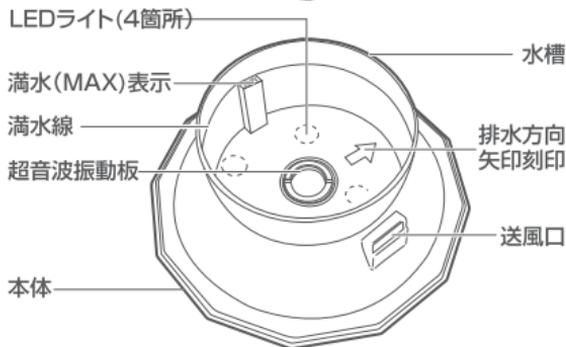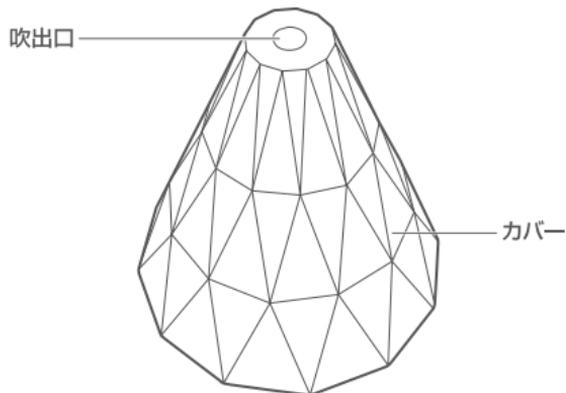


操作ボタン

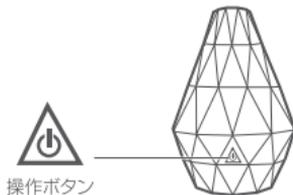

- 1タッチ…無点灯運転
- 2タッチ…ゆらぎ点灯運転
- 3タッチ…固定点灯運転
- 4タッチ…電源OFF

付属品



給水カップ



ACアダプター




注意

水を捨てる方向は、排水方向矢印刻印に従う。
水が送風口に侵入すると、故障の原因になります。


1. 本体からカバーをはずす

- カバーはキズのつきそうな場所に置かないでください。
- 前回使用時の水滴などが残っている場合は乾いた布等で拭き取ってください。

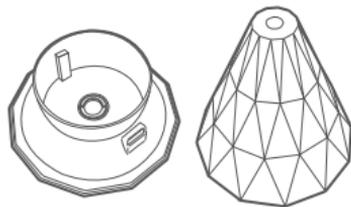


2. ACアダプターを本体に設置する。

- ①ACアダプターのプラグをプラグ差し込み口に差し込む。

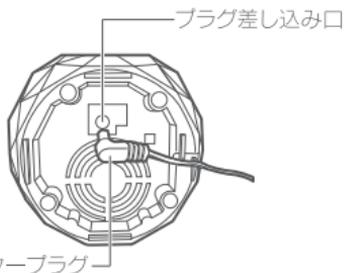

- ②コードをツメに引っ掛け、固定する。

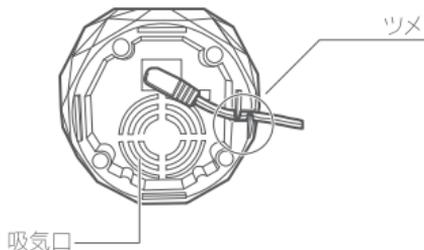

3. 本体を適切な場所に設置する

- 安定した水平な場所に設置してください。
使用場所に設置後、本体に傾きがないことを確認してください。
- 本体は壁・寝具・カーテン・家具などから 20cm 以上離して設置してください。
- じゅうたんなどの毛足の長い布の上には置かないでください。
吸気口がふさがり、本体の故障・水漏れなどの原因になります。
- 本体の近くには携帯電話・パソコンなどの湿気に弱い電子機器、精密機器は絶対に置かないでください。



4. 給水する

①付属の給水カップに常温の水道水を注ぎます。

- ・水道水以外を使用しないでください。
- ・満水にしたい場合、およそ90mlの位置まで注いでください。



②水槽に給水カップの水をいれます。

- ・こぼれて本体についた水はしっかりと拭き取ってください。
- ・送風口には水が入らないように給水してください。
- ・満水表示(MAX)位置でおよそ90ml給水できます。



△注意 給水する際は満水表示以上の水を入れないでください。水漏れの恐れがあります。

③お好みのアロマオイルを水槽に2~3滴たらしめます。

- ・アロマオイルの取扱いについては、必ずオイル付属の取扱説明書をよくお読みの上で使用ください。
- ・多量のアロマオイルを水槽に入れないでください。



④カバーを戻して、こぼれた水をふきとり、水漏れがないことを確認してください。

- ・水漏れしたままにしておくと、本体に水が入り、ショート、または漏電する可能性があります。
- ・使用時に水漏れしないようカバーがしっかりとまわっていることを確認してください。



5. ACアダプターをコンセントに差し込む


- 交流100V以外では使用しないでください。
- アダプタープラグにホコリなどが付着していると火災などの原因になるので、必ず取り除いてください。



1. 運転を開始する

- ・ 操作ボタンを電源OFFの状態から1回押すと、運転を開始し【ミスト噴出のみ】の無点灯運転設定になります。
- ・ 操作ボタンを電源OFFの状態から2回押すと、LEDライトが点灯し【ミスト噴出＋ライトゆらぎ点灯】のゆらぎ点灯運転設定になります。
- ・ 操作ボタンを電源OFFの状態から3回押すと、光の動きが止まり【ミスト噴出＋ライト固定点灯】の固定点灯運転設定になります。

操作ボタン

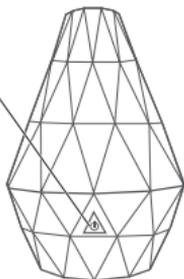

⚠ 注意

- ・ 水に濡れてはいけないうり物の上で使用する場合は、トレイや薄いタオル等を下に敷いて使用してください。
- ・ 運転中、水の温度が多少上がりますのでご注意ください。※この現象は故障ではありません。
- ・ カバーを開ける際は、内側についた水が垂れる恐れがありますのでご注意ください。

2. 運転を停止する

- ・ 操作ボタンを電源OFFの状態から4回押すと、ミストが出なくなり、運転が停止します。

1 タッチ

ミストのみ
(無点灯)



2 タッチ

ミスト
＋
ゆらぎ点灯



3 タッチ

ミスト
＋
固定点灯



4 タッチ


電源OFF

1. 本体のお手入れ

●お手入れは本体に残っている水を捨ててからおこなってください。

1. 水を捨てるときは、必ず本体に表示されている排水方向の矢印刻印指示にしたがって捨てる。
2. 水を捨てた後は、陰干しをしてよく乾燥させる。
3. 消毒用アルコールを含ませた綿棒などで本体水槽中央の超音波振動板(白い部分)を拭く。

※本体・カバーはアルコールで拭かないでください。

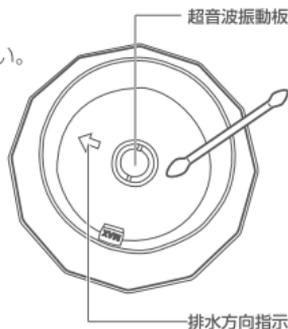

⚠ 注意

- ・使用時は毎回必ずお手入れをおこなってください。※カビや雑菌繁殖の原因になります。
- ・ベンジン・シンナーは使用しないでください。※変色・変形の原因となります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用してください。
- ・水槽の水は毎日新しい水道水と入れ替えてください。
- ・常に清潔を保つよう使用後は必ずお手入れしてください。
- ・水道水以外は使用しないでください。※カビや雑菌繁殖の原因になります。
- ・ジュースなどの飲料水、温水(40℃以上)、化学薬品、洗剤を入れた水などは絶対に使用しないでください。※故障の原因となります。
- ・カバー内部が濡れたまま使用しないでください。※内部に水が侵入し、故障・ショートの原因になります。

⚠ 警告

- ・本体内部の金属部に触れないでください。※感電・やけどの原因となります。
- ・プラグを本体から抜き、内部の水を指定された排水方向に捨ててからお手入れしてください。※故障の原因となります。

2. 本体の保管のしかた

●お手入れ・清掃した後、本体内部の水をよくふき取り、陰干しして十分に乾燥させてから取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に収めて、湿気の少ないところに保管してください。

アロマオイルについての注意

- ・アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ・人体に影響を及ぼす(毒性のある)ものは絶対に使用しないでください。
- ・アロマオイルの成分によっては、床(フローリング)やテーブルが変色・色落ちする恐れがありますので、ご注意ください。
- ・アロマオイルがカバーなどにこぼれると、オイルによっては変色・変形する場合がありますので、オイルの注意書・成分表をよくお読みの上、注意してご使用ください。
- ・アロマオイルの影響によるこれらの事故につきましては、当製品の保証外となります。あらかじめご了承ください。

仕様

品名	アロマディフューザー
品番	AAD-T03
電源	ACアダプター DC24V
消費電力	9W
コード長さ	1.8m
水槽容量	約90ml
寸法	W112mm×D112mm×H162mm
質量	約 250g (ACアダプター、給水カップを含まない)
付属	取扱説明書・保証書×1 ACアダプター×1 給水カップ×1

「故障かな？」と思ったときには以下の項目をお調べください。

症状	主な原因	処理
電源が入らない	ACアダプターはコンセントに差し込まれていますか？	ACアダプターをしっかりと差し込んでください。
運転しない	水槽に水が入っていますか？	水槽の中の水量を確認し、少ない場合は水道水を給水してください。
芳香剤以外の臭いが出る	お手入れをおこなっていますか？	残っている水を捨て、「お手入れと保管」に従って掃除してください。
水漏れする	カバーはしっかりとハマっていますか？	カバーがしっかりとハマっていることを確認してください。
	水は入れすぎていませんか？	満水表示 (MAX) 以上水が入っていないか確認してください。
	カバー内側の水はしっかりと拭き取りましたか？	使用前は必ずカバー内外部に水がついていないか確認してください。

長年ご使用のアロマディフューザーはよく点検を

このような症状はありませんか？

- ・ ACアダプターやコードが異常に熱い
- ・ コードを動かすと、運転が停止する
- ・ こげ臭いにおいがする
- ・ その他の異常、故障がある



このような症状がでた場合、事故防止のため、電源を切り、コンセントから AC アダプターを抜いて、必ずお買い上げの販売店または弊社アピックスインターナショナルのアフターサービスセンターにご相談ください。

1.保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

2.修理を依頼される時

*保証期間中は商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理致します。

*保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店、または弊社のアフターサービス部までご連絡ください。

*保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

3.補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年間です。補修用性能部品は、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店が弊社にお問い合わせください。

点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容 ●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く 午前 10:00～11:30 ※混雑時には繋がりにくい場合があります。
午後 1:00～ 5:00 時間をとおいてからお掛け直しください。

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス ▶▶▶ <http://www.apix-direct.jp/>
アピックスインターナショナルダイレクトショップ

廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。