

**APIX INTC®**

INSTRUCTION MANUAL


# 取扱説明書

SENSOR CLEAN HEATER

## センサー式消臭 クリーンヒーター

品番

**AMC-453**

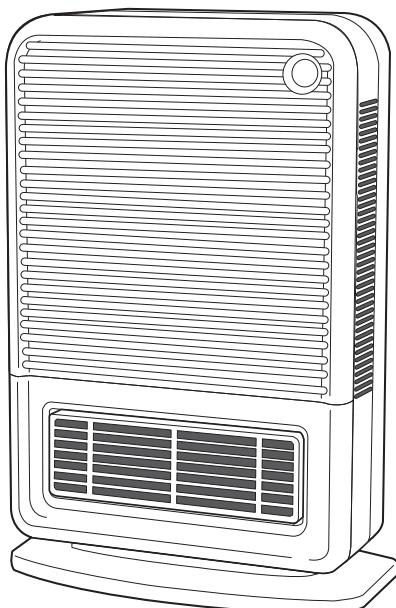

**保証書付**

この取扱説明書（裏表紙）には保証書が  
ついています。必ず捺印をお受けください。

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	01-02
各部のなまえ	03
ご使用の前に	04
ご使用方法	05-07
お手入れ	08
故障かな?と思ったら・仕様	09
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

この製品は日本国内でのみご使用になれます。  
This appliance is designed for domestic use in Japan only  
and can not be used in any other country.

# 安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## ⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

## ⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

### 図記号の例




記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

## ⚠ 警 告



禁止

- 通気口や熱電部などの隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。  
感電する危険があります。
- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。  
発火したり、異常動作でケガをする恐れがあります。
- スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。  
爆発や火災になる恐れがあります。
- 就寝中は使用しないでください。また、乳幼児や自分で温度調節操作できない方の近くでは使用しないでください。  
ヤケド、低温ヤケドをする恐れがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。  
他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火する恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、たばねたりしないでください。  
また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。  
感電・ショート・ケガの原因になります。

# 安全上のご注意(つづき)

必ずお守りください!

## ! 注 意

- 不安定な場所に置いて使用しないでください。  
転倒してヒーター部が破損したり、火災になる恐れがあります。
- 熱に弱いものの上では使用しないでください。  
長時間同じ場所で使用すると、材質・塗料によっては変色・変形する場合があります。  
カーペット、畳、木製家具(フローリング床材含む)などの熱に弱いものの上では使用しないでください。
- 衣類やカーテンなどの可燃物のそばで使用しないでください。  
故障や事故の原因になります。
- ペットの暖房器具として使用しないでください。  
本体を倒したり、電源コードを傷めたりすると、火災・故障の原因になります。
- 小さなお子様や、取扱説明書が理解できない方のみの単独運転はしないでください。  
必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。
- 障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。  
カーテンなどが送風口を遮り、故障や事故の原因になります。
- 使用中・使用直後は温風吹出口に直接触れないでください。  
ヤケドの原因になります。
- 次の場所では使用しないでください。  
発火して火災や爆発の原因になります。
  - ・ガスレンジ等の炎のちかく
  - ・引火性ガスのある場所
  - ・雨や水がかかる場所
- 本製品の使用目的以外の用途で使用しないでください。  
火災やヤケドの原因になります。
- 動かなくなったり、異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。  
感電・漏電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜いて、弊社アフターサービスまでご連絡ください。
- たたいたり落としたりなどの衝撃を本体に与えないでください。  
故障の原因になります。
- フィルターや各部品を取り付けずに運転しないでください。  
故障の原因になります。
- 本体に水をかけないでください。誤って水がかかった場合、すぐに電源を切り、熱が下がったことを確認してから乾いた布等で拭いてください。  
感電やヤケドの原因になります。
- 長時間同じところを温め続けないでください。  
低温ヤケド等の原因になります。
- 直射日光のあたるところには置かないでください。  
センサーが誤作動して、故障の原因になります。



禁止




プラグを抜く


- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。  
感電やショートして発火する原因になります。

# 各部のなまえ

## 本体

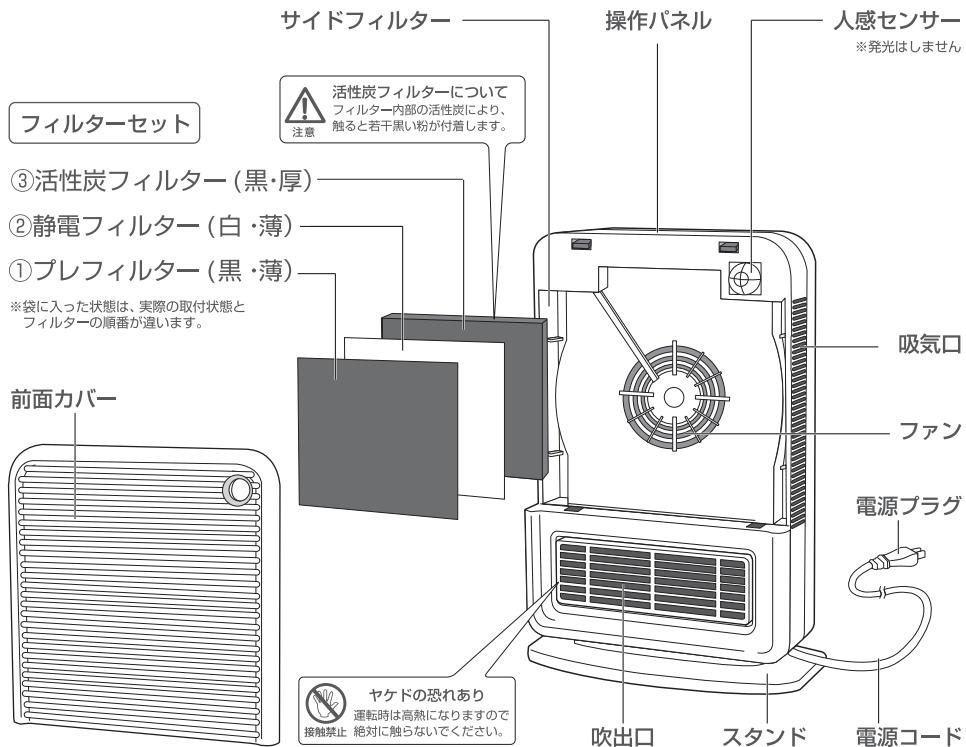

## 操作部

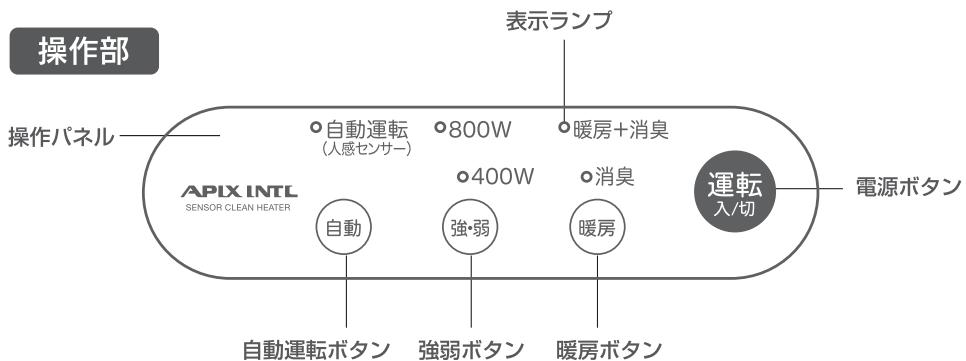

※若干イラストが異なる場合があります。

# ご使用の前に

## 本体の設置場所について

- 本体前方30cm、上方1m、側方や背方30cm以内に可燃性のもの(カーテン・家具・書類・衣類)が無いことを確認してください。
- 本体を水平ではない場所や不安定な場所に置かないでください。

※本体前方30cm以内に、衣類やふとんなど燃えやすいものを絶対に置かないでください。  
※屋外や雨、水、多湿の場所では使用しないでください。  
故障や感電の恐れがあります。

### 警！告

- 乳幼児など、予測危険を理解できない人の単独使用は大変危険です。やむを得ず離れる時は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 就寝中は使用しないでください。火災の原因になります。

## 初めてご使用になる際は

吹出口部分から、多少けむりが出る、または焦げたニオイがする場合があります。

これは初めてご使用になる際に、ヒーター部に電気が通電するために起こる現象です。

数回ご使用になられますと、現象はなくなりますので、安心してご使用ください。※この現象は、異常ではありません。

購入後ご使用の際は必ずフィルターセットをポリ袋から取り出してお使いください。

袋に入れたまま使用すると、故障・火災の原因になります。

※袋に入った状態は、実際の取り付け状態とフィルターの順番が違います。

## 転倒OFF安全装置

本機には、傾斜感知の転倒OFF安全装置を採用しています。

本体が倒れたり傾いた場合に、一定の角度範囲を超えると、本体内部の「転倒OFF安全装置」が働き、自動で電源が切れます。

※但し、必ずしも事故を防止するものではありません。

※本機は振り子式の転倒OFFスイッチを採用していますので、構造上「ゴロゴロ」という音がしますが故障ではありません。

※元の位置に戻すと再度電源が入ります。使用しない場合は、必ず電源をOFFにしてください。

## 人感センサーについて



本機には、感知範囲を人が通ると反応する人感センサーを採用しています。

「自動感知」運転中は、感知範囲に人が入ると自動的に運転を開始します。

※人が居ても、動きが小さい場合は、反応しないことがあります。

※速い速度で範囲内を通過した場合、反応しないことがあります。

※人以外でも、ペットや風になびくもの、動作するものを感知する場合があります。

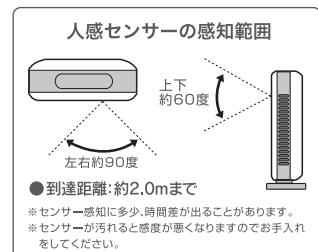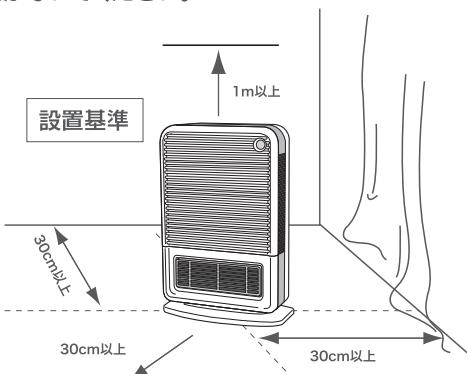

# ご使用方法

## 2タイプの使いかた

センサーを使って効率的に

### 自動感知運転

#### 特徴

人が入室したのをセンサーが感知し、運転を開始します。退室した後は、数分間の消臭運転後に自動停止するので、後から使う人にも優しい機能です。

お好みの設定で使いたい

### 連続運転


#### 特徴

温風の設定を強(800W)弱(400W)の2段階で選択できます。また、電源を切り忘れても約3時間後に自動で電源が切れる安心設計。消臭(送風)運転でも使用できます。

## フィルターの取り付けかた


### 1. 前カバーをはずす

- 前面カバーの上側を両手で持ち、少し力を入れて手前に引きます。

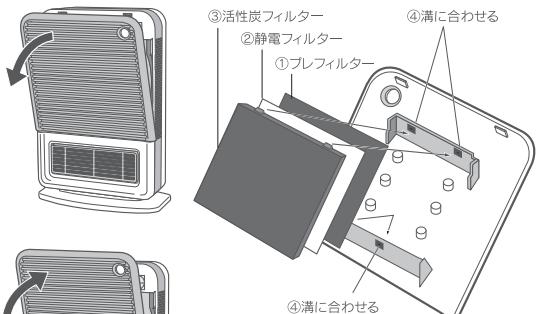

### 2. フィルターセットを準備する。

- フィルターセットをポリ袋から取り出し、右図のような順番になりますようにします。

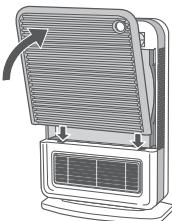

### 3. 前面カバー裏面に固定する

- フィルターセット(3枚)を溝に合うようにセットして固定します。※カチッと音がするまではめ込む

- ①プレフィルターをセット
- ②静電フィルターをセット
- ③活性炭フィルターをセット
- ④活性炭フィルターと前面カバーのツメ位置(3ヶ所)を合わせてはめ込む

### 4. 前面カバーを本体に取り付ける

- 下部のツメから入れ、上部を本体にしっかりと取り付けます。

- フィルターセットをポリ袋から取り出してください。
- セットする際は①プレフィルター(黒・薄)②静電フィルター(白・薄)と③活性炭フィルター(黒・厚)の順にお取り付けください。

※袋に入った状態は、実際の取り付け状態とフィルターの順番が違います。

## △注意

- 運転時は必ずフィルターを取り付けてください。ファンの目詰まりで故障の原因になります。
- 活性炭フィルターは、触ると若干黒い粉が付着します。衣類や紙などが汚れないように気をつけてください。

# ご使用方法 (つづき)

## 自動感知運転で使う

### 1. 電源プラグをコンセントに差し込む

100Vのコンセントを単独で使用してください。※ピッピッと音が鳴ります。

### 2. 電源ボタンを押して電源を入れる

このとき、強(800W)・暖房+消臭に設定されています。

### 3. 【暖房 + 消臭】・【消臭】を選ぶ

暖房ボタンを押して切替えます。



※消臭を選択したとき強弱は選べません。

### 4. 自動運転ボタンを押す

自動運転ランプが点滅します。

人を感知すると、ピッと音が鳴り点滅から点灯に変わり、運転を開始します。

自動運転は強弱を選べません。※暖房+消臭の場合、常に強(800W)

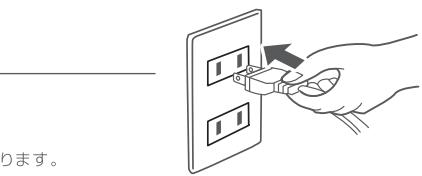

## 自動感知運転の動作


### 1. 【暖房 + 消臭運転】の場合

- ① 人を感知すると、ピッと音が鳴り暖房+消臭運転を開始します。
- ② 人を感知しなくなつてから、約2分後にヒーターのみが停止。
- ③ ヒーター停止後、消臭(送風)運転を約8分間行います。
- ④ 時間が経過すると、ピッピッと音が鳴り、自動停止します。
- ⑤ 自動運転ランプが点灯から点滅に変わります。(スタンバイ状態)

※約8分間の消臭運転中に再度人を感知すると、暖房+消臭運転を再開します。


※自動感知運転中は強弱を選べません。ランプの点灯無し、強(800W)運転のみ

※感知する距離は約2mまで、角度は左右90°、上下60°です。(右図参照)

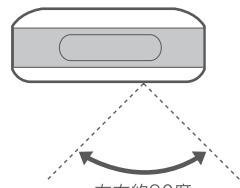

### 2. 【消臭運転】の場合

- ① 人を感知すると、ピッと音が鳴りヒーター消臭運転を開始します。
- ② 人を感知しなくなつてから、約10分後にピッピッと音が鳴り、自動停止します。
- ③ 自動運転ランプが点灯から点滅に変わります。(スタンバイ状態)

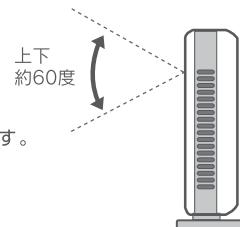

## ▲注意

※人が居ても、動きが小さい、または速い速度で範囲内を通過した場合は、自動感知機能が反応しないことがあります。

※人以外でも、ベットや風になびくもの、動作するものを感知する場合がありますのでセンサー付近にものを置かないでください。

※人の動きを感知するまでに多少時間差が出ることがあります。

※センサーが汚ると感度が悪くなりますので、こまめにお手入れをおこなってください。

※センサー到達距離は約2mです。離れ過ぎていると反応しないのでご注意ください。

# ご使用方法 (つづき)

## 連続運転で使う

### 1. 電源プラグをコンセントに差し込む

100Vのコンセントを単独で使用してください。

※ピッピッと音が鳴ります。

### 2. 電源ボタンを押して電源を入れる

このとき、強(800W)・暖房+消臭に設定されています。


### 3. 【暖房 + 消臭】・【消臭】を選ぶ

暖房ボタンを押して切替えます。

※消臭を選択したとき強弱は選べません。

### 4. 【暖房 + 消臭】の場合、強(800W)・弱(400W)を選ぶ

強弱ボタンを押して切替えます。

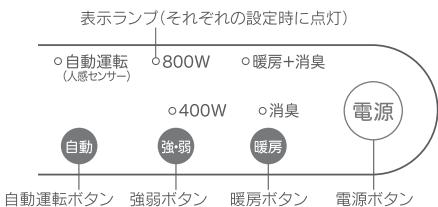

## 連続運転の動作

### 1. 【暖房 + 消臭】の場合

- ① 連続運転を開始してから約3時間後に暖房、消臭の運転が停止します。(消し忘れ防止機能)
- ② 暖房、消臭運転停止後、10秒間送風運転(放熱のため)を行い、停止します。
- ③ 自動停止した場合はランプが点滅に変わります。

※手動で停止した場合でも、送風運転を10秒間行います。(放熱のため)

### 2. 【消臭】の場合

- ① 連続運転を開始してから約3時間後に消臭運転が停止します。(消し忘れ防止機能)
- ② 消臭運転の場合、10秒間の送風運転はありません。

※消臭の場合は、温風は出ません。

## 転倒自動OFF機能

- 誤って本体を倒してしまっても、自動で電源が切れる機能です。明らかに水平でない場所で使用すると、電源が入りません。
- 転倒自動OFFスイッチは、振り子式の構造を採用しております。本機中で「ゴロゴロ」と転がるような音がしますが、これはこの構造特有の音であり、故障ではありません。

# お手入れ

末永くお使い頂くためにシーズン終了時には必ずお手入れをおこなってください。

お手入れ1時間前に運転を停止して電源プラグを抜き、安全のため熱が充分に冷めてからお手入れをおこなってください。

## 1.本体のお手入れ


汚れがついたときは、柔らかい布でから拭きしてください。

中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけよく絞ってから拭くと  
汚れがよく落ちます。

ベンジンやシンナーは本体を変質・変色させるので使わないでください。



シンナー、ベンジン、アルコール、  
アルカリ洗剤、みがき粉は使用しない。

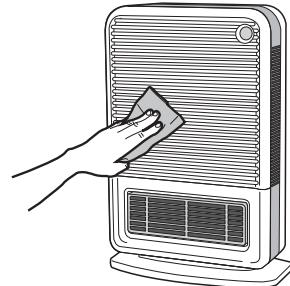


## 2.吸気口・吹出口・ファンのお手入れ

掃除機でホコリなどを吸い取ってください。

汚れは、柔らかい布などで拭き取ってください。

(月に1・2回を目安に行ってください)

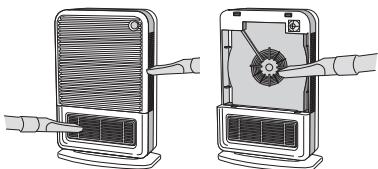


## 3.消耗品の交換

フィルターセットは使用経過にともない効果が  
弱くなります。

目安を参考に新しいものに交換してください。

### フィルターセット

- ・プレフィルター×1
- ・静電フィルター×1
- ・活性炭フィルター×1

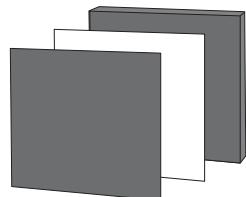


### 交換目安:12ヶ月に1回

●新しいフィルターセットをお求めの際は、弊社サービス部(10ページ参照)までお問い合わせください。

## 4.保管について

お買い上げ時のポリ袋などに入れ、直射日光の当たらない、  
湿気の少ない場所に保管してください。

お買い上げ時の箱等の中に入れ、重たい荷物などを上に  
置かないよう、大切に保管してください。

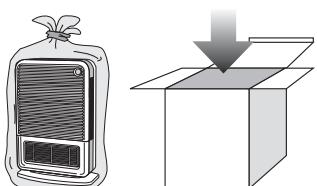

# 故障かな?と思ったら…

使用方法を誤ると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。

お買い上げの販売店、または当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症 状	原 因	処置・確認
電源がつかない 温風が出ない	電源プラグが正しく差し込まれていない	電源プラグを根元までしっかりと差し込んでください。
	転倒時安全用の自動OFF機能が作動している	本体が傾いていないか、設置場所が水平かどうか確認してください。
	消臭運転になっている	【暖房+消臭】運転にしてください。
	センサー部を何かが覆っている	覆っているモノを取り除いてください。
本体から「ブーン」という音がする	本体内部の送風ファンの音です	異常ではありません。
本体から「ゴロゴロ」という音がする	本体内部の転倒OFFスイッチの音です	本製品は振り子式転倒OFFスイッチを採用しており「ゴロゴロ」という音がします。
こげくさい臭いがする	使い初めなどヒーター部に付着したチリやコーティング材によるものです	異常ではありません。 徐々に臭いはなくなります。
温風が止まった	自動感知運転に設定されている	自動感知運転の場合は、センサーが感知したら作動します。
	連続3時間運転した	切り忘れ防止のため、連続運転でも約3時間後には運転が停止します。
黒煙・こげた臭いがする	使い初め以降、焦げ臭かったり煙が出た	直ちに使用を中止して、弊社サービス部までご連絡ください。

## 仕様

本 体 サ イ ズ	約(幅)270mm×(奥行)140mm×(高さ)405mm
本 体 重 量	約3.7kg
定 格 電 圧 / 定 格 周 波 数	AC100V 50／60Hz
消 費 電 力	【ヒーター】800W 【送風】30W
電 源 コ 一 ド	約2.0m
安 全 装 置	温度ヒューズ、電流ヒューズ 転倒OFFスイッチ<振り子式>
材 質	●本体：ABS樹脂 ●吹出口:PA（ナイロン）樹脂+30%ガラス繊維

※仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

## 1.修理を依頼される時

- \*保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- \*保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- \*保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんので注意ください。

## 2.補修用性能部品の保有期間

- \*この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 3.保証書について

- \*保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- \*保証期間はお買い上げから1年間です。

## 点検・修理・ご相談・お問い合わせ先


ご連絡していただきたい内容 ●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ  
アフターサービス等



**0120-350352**

営業時間：（平日）月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く 午前10：00～11：30 ※混雑時には繋がりにくい場合があります。  
午後 1：00～ 5：00 時間をおいてからお掛け直しください。

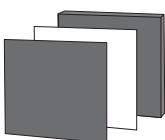

交換用フィルターセット 品番 AMC-F45

メーカー希望小売価格：1,575円（税別 1,500円）※別途送料がかかる場合があります。



注意 フィルターセットは使用経過に伴い、効果がなくなります。商品の性能低下につながりますので12ヶ月に1回を目安に交換してください。

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス ▶▶▶ <http://www.apix-direct.jp/>  
アピックスインターナショナルダイレクトショップ

## 廃棄について

廃棄処分をされる場合はお住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。  
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。