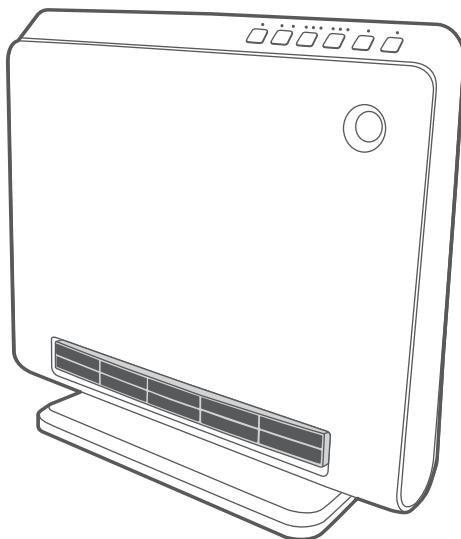


取扱説明書

SENSOR CERAMIC HEATER

センサー式 セラミックヒーター

品番

AMC-530

保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書が
ついています。必ず捺印をお受けください。

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	01-02
各部のなまえ	03
ご使用のまえに	04
ご使用方法	05-07
お手入れ	08
故障かな?と思ったら・仕様	09
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

この製品は日本国内でのみご使用になれます。
This appliance is designed for domestic use in Japan only
and can not be used in any other country.

安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

⚠ 警 告



禁止

- 通電部・機械部の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。
感電やショートする危険があります。
- 本体に衣類やふとんをかけて使用しないでください。
発火したり、ケガやヤケドをする恐れがあります。
- スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。
爆発や火災になります。
- 就寝中は使用しないでください。また、乳幼児や自分で操作できない方の近くでは使用しないでください。
火災、ヤケド、感電の危険があります。
- 交流100V以外では使用しないでください。
火災・ショートの原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、たばねたりしないでください。
また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電・ショート・ケガの原因になります。

安全上のご注意(つづき)

必ずお守りください!

⚠ 注意



禁止

- 不安定な場所に置いて使用しないでください。
転倒によりヤケドや破損する恐れがあります。
- 壁や家具の近くで使用しないでください。
熱により変色・変形したり、火災の原因になります。
- 衣類やカーテンなどの可燃物のそばで使用しないでください。
故障や事故の原因になります。
- ベットの暖房器具として使用しないでください。
本体を倒したり、電源コードを傷めたりすると、火災・故障の原因になります。
- 障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。
故障・事故・火災の原因になります。
- 使用中、使用直後は吹出口に直接触れないでください。
ヤケドの原因になります。
- 次の場所では使用しないでください。
 - ・ガスレンジ等の炎のちかく
 - ・引火性ガスのある場所
 - ・雨や水がかかる場所
発火して火災や爆発の原因になります。
- 本製品の使用目的以外の用途で使用しないでください。
火災やヤケドの原因になります。
- 動かなくなったり、異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・漏電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜いて、当社アフターサービスまでご連絡ください。
- たたいたり落としたりなどの衝撃を本体に与えないでください。
故障の原因になります。
- 衣類やタオルなどの乾燥には使用しないでください。
火災の原因になります。
- お手入れの際は、次のモノを使用しないでください。
 - ・住宅用洗剤
 - ・シンナー・ベンジン・アルコール
 - ・歯磨き粉
変色・変形・感電・故障などの危険があります。
- 小さなお子様や、取扱説明書が理解できない方のみの単独運転はしないでください。
必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。
- 本体に水をかけないでください。誤って水がかかった場合、すぐに電源を切り、
熱が下がったことを確認してから乾いた布等で拭いてください。
感電やヤケドの原因になります。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
故障の原因になります。




プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。
感電やショートして発火する原因になります。

各部のなまえ

本体

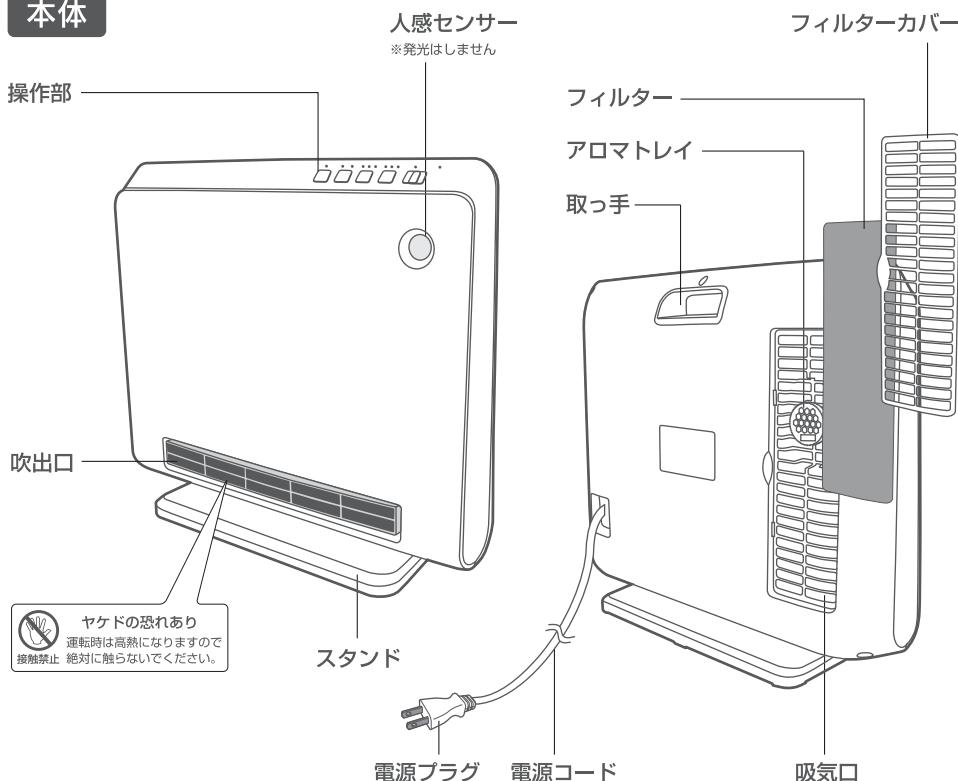


操作部

- 1分間ボタンを触らないと表示ランプが自動で若干暗くなります。

表示ランプ

操作パネル

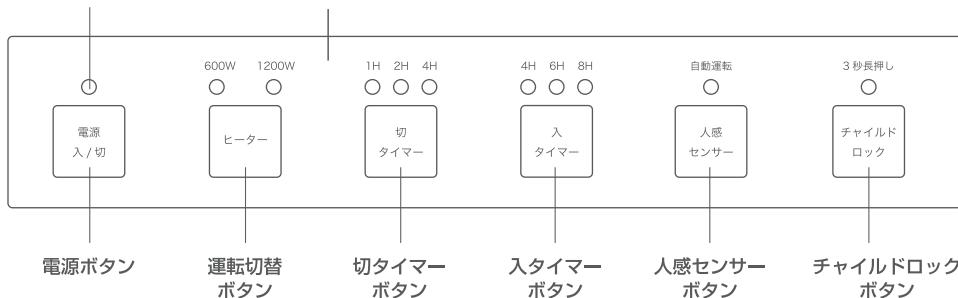

※若干イラストが異なる場合があります。

ご使用のまえに

本体の設置場所について


- 本体前方25cm、上方50cm、側方30cm、背方5cm以内に可燃性のもの（カーテン・家具・書類・衣類）が無いことを確認してください。
- 本体を水平ではない場所や不安定な場所に置かないでください。

※本体前方25cm以内に、衣類やふとんなど燃えやすいものを絶対に置かないでください。
※屋外や雨、水、多湿の場所では使用しないでください。
故障や感電の恐れがあります。

警！告

- 乳幼児など、危険予測を理解できない人の単独使用は大変危険です。やむを得ず離れる時は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 就寝中は使用しないでください。
火災の原因になります。

設置基準

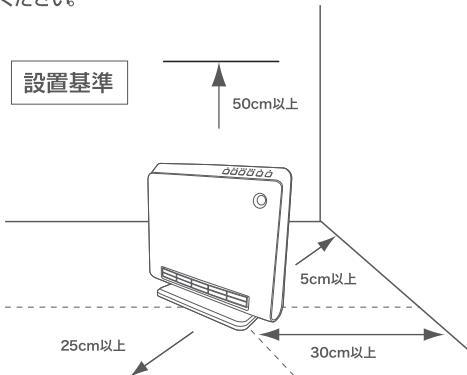

初めてご使用になる際は

吹出口部分から、多少けむりが出る、または焦げたニオイがする場合があります。

これは初めてご使用になる際に、ヒーター部に電気が通電するために起こる現象です。
数回ご使用になられますと、現象はなくなりますので、安心してご使用ください。※この現象は、異常ではありません。

転倒OFF安全装置

本機には、傾斜感知の転倒OFF安全装置を採用しています。

本体が倒れたり傾いた場合に、一定の角度範囲を超えると、本体内部の「転倒OFF安全装置」が働き、自動で電源が切れます。

※但し、必ずしも事故を防止するものではありません。

※本機は振り子式の転倒OFFスイッチを採用していますので、構造上「ゴロゴロ」という音がしますが故障ではありません。

※元の位置に戻すと再度電源が入ります。使用しない場合は、必ず電源をOFFにしてください。

人感センサーについて

本機には、感知範囲を人が通ると反応する人感センサーを採用しています。


「人感センサー」運転中は、感知範囲に入ると自動で運転を開始します。

※人が居ても、動きが小さい場合は、反応しないことがあります。

※速い速度で範囲内を通してした場合、反応しないことがあります。

※人以外でも、ペットや風になびくもの、動作するものを感知する場合があります。

人感センサーの感知範囲

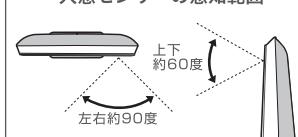

●到達距離:約2.0mまで

※センサー感知に多少、時間差が出ることがあります。


※センサーが汚れるごとに感度が悪くなりますのでお手入れをしてください。

ご使用方法

運転の開始/停止

1. 電源プラグをコンセントに差し込む

- 100Vのコンセントを単独で使用してください。※ビッピッと音が鳴ります。

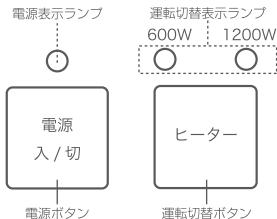

2. 電源ボタンを押して電源を入れる

- このとき、「弱」(600W)に設定されています。
- 運転切替表示ランプ「弱」が点灯します。

3. 運転切替ボタンを押して、「弱」・「強」を切り替えます。

- 運転切替ボタンを押すたびに「弱」(600W)-「強」(1200W)を切り替える事ができます。
- 「強」運転に設定の場合、先ず「弱」で運転が始まり、10秒後に自動で「強」に切り替わります。(強電流突入防止の為)

4. 電源ボタンを押して運転を停止する。

- 電源ボタンを押してから、10秒間ヒーターを冷やす為にファンが回ります。

チャイルドロックの設定

幼児などが不用意にボタンに触れて設定を変更してしまうのを防いでくれます。


1. 停止中、または運転中にチャイルドロックボタンを長押し(3秒以上)します。

- 「ピーッ」と音がしてチャイルドロック表示ランプが点灯します。
- ランプ点灯中は、ボタンを押しても変更されません。
- ただし、電源ランプに限り、チャイルドロック中でも動作します。

3秒長押し
○

2. チャイルドロックを解除するには、 再度チャイルドロックを長押し(3秒以上)します。

- 「ピーッ」と音がしてチャイルドロック表示ランプが消灯し、チャイルドロックが解除されます。

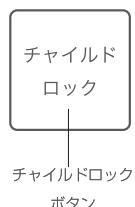

切り忘れ防止機能

最後に操作してから、約6時間経過すると、運転が自動で停止します。

※センサー運転モードでは切り忘れ防止機能は動きません。

ご使用方法(つづき)

切タイマーの設定(1H/2H/4H)

設定した時間になると、自動的に電源を切ることができます。

1. 切タイマーボタンを押して時間を設定します。


- 切タイマーボタンを押した回数で、時間を設定することができます。
- 切タイマー表示ランプの点灯位置により時間を表示します。
- 時間が経つとランプの表示が変わり、残り時間を表示します。

2. 切タイマーのキャンセル。

- 切タイマーボタンを、何回か押して、切タイマーランプを消灯させてください。

◎人感センサーと切タイマーを同時に設定した場合

- 人感センサーにより運転が停止した時間が含まれていても、
　タイマー設定時間後に電源が切れます。

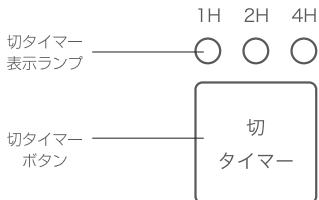

【4Hタイマー設定の場合】



入タイマーの設定(4H/6H/8H)

設定した時間になると、自動的に電源を入れることができます。

1. 運転を停止した状態で入タイマーボタンを押して時間を設定します。

- 入タイマーボタンを押した回数で、時間を設定することができます。
- 入タイマー表示ランプの点灯位置により時間を表示します。
- 時間が経つとランプの表示が変わり、残り時間を表示します。
- チャイルドロックの設定も可能です。
- 電源が入っている状態では設定する事が出来ません。

2. 電源が入った時の「弱」「強」の設定。


- 運転切替ボタンで設定します。待機状態になり、運転切替ボタンのランプが点滅します。

3. 人感センサーモードの設定

- 人感センサーボタンを押してください。待機状態になり、人感センサーのランプが点滅します。

4. 入タイマーのキャンセル。

- 入タイマーボタンを、何回か押して、入タイマーランプを消灯させてください。

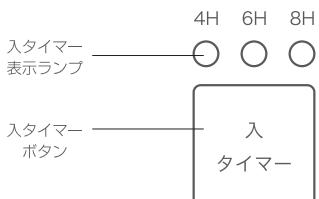

ご使用方法(つづき)

人感センサーの設定


人が近づいたことをセンサーが感知し、運転を開始します。人が離れた後は、2分間の運転後に自動停止するので、後から使う人にも優しい機能です。

1. 運転中、または入タイマー待機中に人感センサーボタンを押します。

- 「ピッ」と音がして人感センサーランプが点灯します。
- センサーモード中、運転切替ボタンで「弱」「強」を切り替える事ができます。
- 電源プラグを抜かない限り、再度電源を入れると前回使用時の人感センサー設定で運転開始します。

人感センサーの動作

- ①人を感知しなくなつてから、約2分後に自動停止します。
 - ②自動停止後、人感センサー表示ランプが点滅に変わり待機状態になります。
 - ③人を感知すると「ピッ」と音が鳴り、運転を再開します。
- 人を感知しなくなつてから約2分の間に人を再感知すると継続して運転します。
 - 自動停止後に人を感知して運転を再開した場合、設定は自動停止前の状態になっています。
 - 感知できる距離は約2mまで、角度は左右上下各30°です。
 - 自動停止後、約10数秒間、送風運転をおこないます。待機状態中は運転ランプは消灯しています。

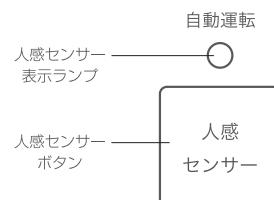

▲注意

- ※人が居ても、動きが小さい、または速い速度で範囲内を通過した場合は、自動感知機能が反応しないことがあります。
- ※人以外でも、ペットや風になびくもの、動作するものを感知する場合がありますのでセンサー付近にものを置かないでください。
- ※人の動きを感知するまでに多少時間差が出ることがあります。
- ※センサー部が汚れると感度が悪くなりますので、ごまめにお手入れをおこなってください。

アロマの使用について

アロマオイルにより、プラスチックを変色・変形させるものがありますので、こぼれ落ちないよう注意してください。

■使いかた手順

- ①背面の吸気口にあるアロマトレイを手前に引いて本体から取り出します。
- ②アロマトレイにアロマパッドをセットしてオイルを1~2滴染み込ませます。
- ③アロマトレイを本体にしっかりと奥まで取付けます。

アロマパッドは3枚付属していますので、お好みのアロマにより使い分けができます。
アロマパッドは消耗品です。新しいアロマパッドのお求めは、当社アフターサービス部まで
ご連絡頂くか、当社ダイレクトショップでお買い求めください。▶10ページ参照

▲注意

- アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 人体に影響を及ぼす(毒性のある)ものは絶対に使用しないでください。
- アロマオイルの成分によっては、床(フローリング)やテーブルが変色や色落ちする恐れがありますので、ご注意ください。
- アロマオイルがこぼれると、アロマトレイが変質・変形して取りはずせなくなる場合がありますので、アロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上、注意してご使用ください。
- アロマオイルの影響によるこれらの事故につきましては、当製品の保証外となります。あらかじめご了承ください。



お手入れ

末永くお使い頂くためにシーズン終了時には必ずお手入れをおこなってください。

お手入れ1時間前に運転を停止して電源プラグを抜き、安全のため熱が充分に冷めてからお手入れをおこなってください。

1. 本体のお手入れ


汚れがついたときは、柔らかい布でから拭きしてください。

中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけよく絞ってから拭くと汚れがよく落ちます。

ベンジンやシンナーは本体を変質・変色させるので使わないでください。



シンナー、ベンジン、アルコール、
アルカリ洗剤、みがき粉は使用しない。

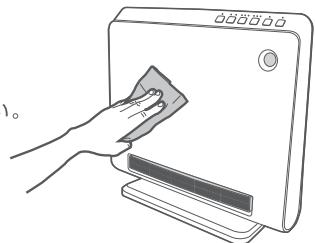

2. 吸気口・吹出口・フィルターのお手入れ


掃除機でホコリなどを吸い取ってください。

汚れは、柔らかい布などで拭き取ってください。

フィルターの汚れが酷い時は、ていねいに水洗いしてください。

その後、十分に乾燥させてから、使ってください。

(月に1・2回を目安におこなってください)

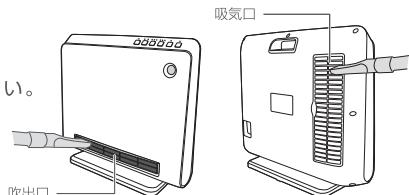


3. 消耗品の交換

アロマパッドは消耗品です。

使用経過にともない劣化し、
効果が弱くなります。

新しいものに交換してください。

アロマパッド(3枚)

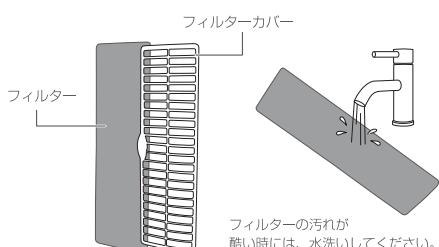


●新しいフィルターをお求めの際は、当社アフターサービス部
(10ページ参照)までお問い合わせください。

4. 保管について

お買い上げ時のポリ袋などに入れ、直射日光の当たらない、
湿気の少ない場所に保管してください。

お買い上げ時の箱等の中に入れ、重たい荷物などを上に
置かないよう、大切に保管してください。

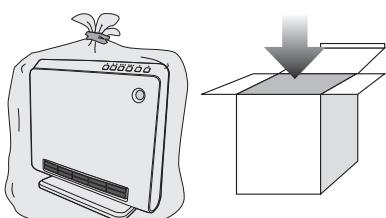

故障かな?と思ったら...

使用方法を誤ると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。
お買い上げの販売店、または当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症 状	原 因	処置・確認
電源がつかない 温風が出ない	電源プラグが正しく差し込まれていない	電源プラグを根元までしっかりと差し込んでください
	転倒OFF安全装置機能が作動している	本体が傾いていないか、設置場所が水平かどうか確認してください
本体から「ブーン」という音がする	本体内部の送風ファンの音です	異常ではありません
本体から「ゴロゴロ」という音がする	本体内部の転倒OFFスイッチの音です	本製品は振り子式転倒OFFスイッチを採用しており「ゴロゴロ」という音がします
こげくさい臭いがする	使い初めなどヒーター部に付着したチリやコーティング材によるものです	異常ではありません 徐々に臭いはなくなります
温風が止まった	人感センサー運転に設定されている	人感センサー運転の場合は、センサーが感知したら作動します
	連続6時間運転後停止した	切り忘れ防止のため、連続運転でも約6時間後には運転が停止します
黒煙・こげた臭いがする	使い初め以降、焦げ臭かったり煙が出た	直ちに使用を中止して、当社サービス部までご連絡ください
時間が経つと表示ランプが暗くなる	1分間、ボタンを触らないと表示ランプが自動で若干暗くなります	異常ではありません 再度ボタン操作をすると明るくなります

仕様

本 体 サ イ ズ	約(幅)460mm×(奥行)163mm×(高さ)403mm
本 体 重 量	3.1kg
定格電圧 / 定格周波数	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1200W / 600W
電 源 コ 一 ド	約1.8m
安 全 装 置	温度ヒューズ、電流ヒューズ、チャイルドロック、切り忘れ防止機能、転倒OFFスイッチ<振り子式>
材 質	●本体：ABS ●吹出口：PBT+30%ガラス繊維 ●フィルター：PU

※仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- *保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- *保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- *保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

- *この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

- *保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- *保証期間はお買い上げから1年間です。

点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容 ●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：（平日）月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く 午前10:00～11:30 ※混雑時には繋がりにくい場合があります。
午後 1:00～ 5:00 時間をおいてからお掛け直しください。

部品購入で希望の方はこちらにアクセス ▶▶▶ <http://www.apix-direct.jp/>
アピックスインターナショナルダイレクトショップ

廃棄について

廃棄処分をされる場合はお住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。