


# 取扱説明書

STEAM AROMA HUMIDIFIER

## スチーム式アロマ加湿器

品番

# AHD-090

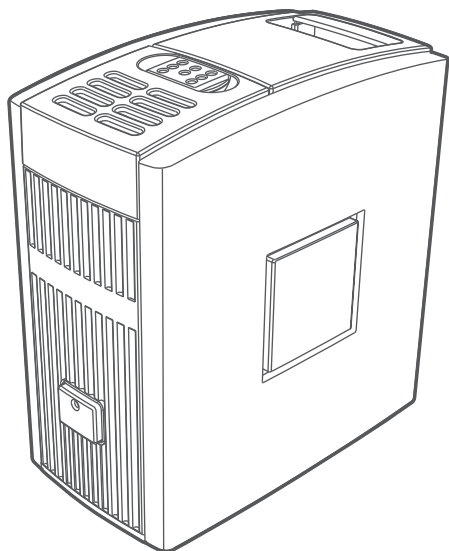

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	01-02
各部のなまえ	03
ご使用になる前に	04
ご使用方法	05-09
お手入れ	10-11
故障かな?と思ったら・仕様	12
アフターサービス	13
保証書	裏表紙

### 保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。


この製品は日本国内でのみご使用になれます。


This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.

# 安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

 **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

## 警告



禁止

- 加熱槽、水路穴や電熱部隙間などにピンや針金等の異物を入れないでください。  
感電やショートする恐れがあります。
- スプレー缶や電気ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。  
爆発や火災になる恐れがあります。
- 浴室や、高温多湿の水のかかる恐れがある場所で使用しないでください。  
感電やショートの原因になります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。  
感電やケガをする恐れがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。  
異常発熱して、火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。  
重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。  
発火したり異常動作でケガをする恐れがあります。清掃などする場合は必ず取扱説明書に従いおこなってください。
- お手入れの際は、絶対に塩素系・アルカリ性・酸性の洗剤を使用しないでください。  
洗剤が残ると、有毒ガスが発生し、健康を害する恐れがあります。
- 乳幼児の手の届く場所で運転しないでください。また、本体に触らせないでください。  
転倒させると熱湯によるヤケドの原因になります。
- スチーム吹出口に直接触ったり、顔を近づけないでください。  
蒸気によるヤケドの原因になります。



プラグを抜く

- 電源コード・プラグが傷んだり、プラグの差し込みがゆるい時は使用しないでください。  
電源プラグとコンセントの間にホコリや金属、水分を付着させないでください。感電・ショートの原因になります。

### ⚠ 注 意



禁止

- **熱に弱いものの上では使用しないでください。**  
長時間同じ場所で使用すると、材質・塗料によっては変形・変色する場合があります。木製家具、合板、フローリング床材、畳などの熱に弱いものの上では使用しないでください。
- **壁・家具・カーテン・衣類・天井の近くに置かないでください。(50cm以上離す)**  
蒸気があたり、変色・変形やシミ・カビ発生の原因になる恐れがあります。
- **水タンクや水槽に水道水以外は入れないでください。**  
水道水(飲料用)以外は、抗菌処理がされていないため、カビや雑菌が繁殖します。
- **傾斜のついた場所など、不安定なところでは使用しないでください。**  
本体が転倒して、水漏れ・周辺の内装品に破損の原因になります。
- **市販のアロマオイルの成分を理解せずに、使用しないでください。**  
アロマオイル(天然抽出成分100%)以外の合成香料を使用したり、多量のオイルを入れたりしないでください。
- **アロマオイルを直接水槽やタンクに入れしないでください。**  
オイルの成分がプラスチックを溶解して、水漏れなど故障の原因になります。
- **テレビ、パソコンなどの電子機器から1m以上離して使用してください。**  
火災になる恐れがあります。
- **タンクを運ぶ際は必ずよく冷めてから給水口を上に向けて運んでください。**  
熱いうちにタンクをはずすと熱湯でヤケドの原因になります。
- **本体を水に浸したり、丸洗いしないでください。**  
電気部に水が入ると、ショートや故障の原因になります。
- **加熱槽・水槽・クリーニングフィルターのお手入れは必ずおこなってください。**  
堆積物が多量に付着すると、故障の原因になります。
- **通気筒、クリーニングフィルターをはずした状態で使用しないでください。**  
正常に作動せず、故障の原因になります。
- **長時間、加湿しすぎないように注意してください。**  
室内が多湿になったり、結露等で故障の原因になります。
- **使用中、使用直後は持ち運んだり、お手入れしたりしないでください。**  
水漏れやヤケド、感電の原因になります。
- **本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。**  
故障の原因になります。
- **万一異常動作が起こった場合は、直ちに使用を中止して電源コードを抜き、当社アフターサービスにご連絡ください。**  
そのまま運転を続けると、発火して火災等の原因になります。
- **直射日光の当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところには置かないでください。(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)**  
水漏れすることがあります。(タンク内の水、空気が暖められて起こる現象です)




プラグを抜く




- **電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。電源プラグのホコリなどは定期的に取りってください。**  
感電やショートして発火する原因になります。

# 各部のなまえ


## 本体

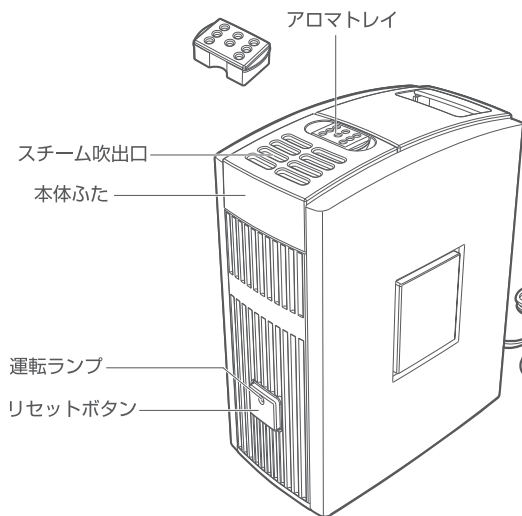

## 内部

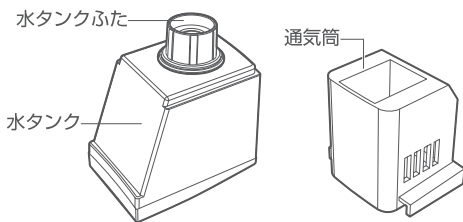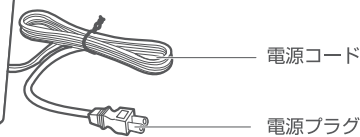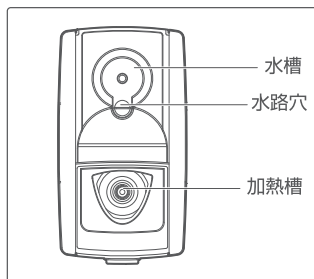

## 背面

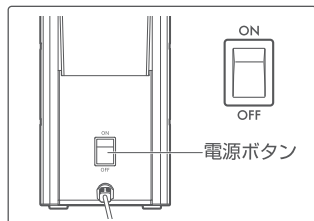

アロマパッド (2枚)

付属品とは別で、購入時に1枚は本体にセットしてあります。傷んだ場合や香らなくなった場合に交換してください。



クリーニングフィルター(1個)

付属品とは別で、購入時に1個は本体にセットしてあります。傷んだ場合、破損した場合に交換してください。



お手入れブラシ

ブラシ部にスティック先端を差し込み使用します。購入時、付属のビニール袋の中に入っています。


# ご使用になる前に

## 設置場所のご注意

- 下記場所において使用しないでください。

・フローリング床面・木製家具の上・合板テーブル  
・タミ・熱に弱いものの上など

長時間同じ場所で使用すると、材質・塗料によっては変形・変色(シミ等)する場合があります。

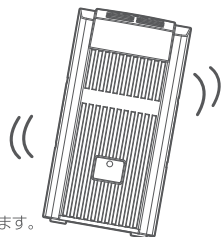

- 直射日光の当たるところや、暖房器具の近く(1m以内)など高温になるところには置かないでください。(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)水漏れすることがあります。(これはタンク内の水、空気が温められて起こる現象です。)
- 本機には、傾斜感知の転倒OFF安全装置を採用しています。

二次的損害を防ぐため、誤って本体を倒した際に、角度によって自動で電源が切れます。また、本体の傾きや安定しない場所で使用した場合に一定の範囲を超えると電源が切れます。  
※但し、必ずしも事故を防止するものではありません。

## 使用上の注意


- 運転中に何度も水タンクを脱着しないでください。

必要以上の水が、水槽や加熱槽に落ちて、水漏れや誤動作の原因になる事があります。

- 通気筒・クリーニングフィルター・本体ふたは必ず取付けて使用してください。

取付けないと故障や誤動作の原因になります。

何度も脱着しない

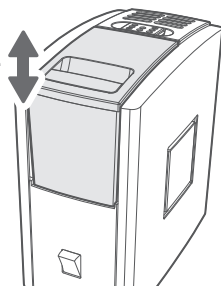

## クリーニングフィルターの設置について

- ①クリーニングフィルターは右図の位置に必ず設置して使用してください。

設置しないと故障や誤動作の原因になります。


- ②クリーニングフィルターのお手入れは必ずおこなってください。

汚れが多量に付着し故障の原因になります。

加熱槽

クリーニングフィルター

※入れるだけ・固定なし

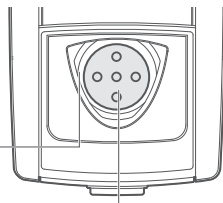


## お知らせ

クリーニングフィルターは加熱槽に入れるだけで固定されていないので、運転中に槽内で動きますが、特に問題はありませんのでご安心ください。

# ご使用方法

## 1. 給水のしかた

### ① 水タンクを持ち上げる

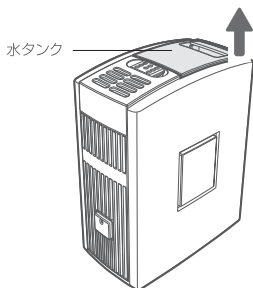


⚠ 下記のはタンク内に入れてください。

・アルカリイオン水 ・ミネラルウォーター ・浄水器の水 ・井戸水  
・汚れた水 ・抗菌処理をしていないもの ・40℃以上の湯・熱湯  
・化学薬品 ・芳香剤 ・アロマオイル ・水以外のもの

### ② 水タンクの1/2以上～満水の間まで水道水を入れる

※お湯・冷水を入れしないでください。  
故障や水漏れの原因になります。


1/2以上は入れる

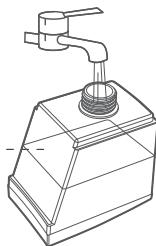

※水道水(飲料用)は、抗菌処理がされているので、カビや雑菌が繁殖しにくくなっています。  
それ以外の水は入れないでください。

### ③ 水タンクのふたをしっかりと閉める

※水が漏れないことを確認してください。

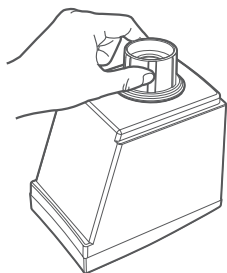

### ④ 市販のペットボトルを使う事もできます

水タンクのふたを使う事で、市販のペットボトルをセットすることができます。




※500mlのペットボトルを使用してください。  
容量の大きなペットボトルを使用すると、転倒や破損など事故の恐れがあります。  
※水タンクのふたが、取り付けられないペットボトルは使用しないでください。  
又、瓶やアルミ製も使用しないでください。

## 2. セットのしかた

④ 通気筒・クリーニングフィルターが正しく設置されているかを確認し、タンクもしくはペットボトルをセットする

※通気筒がしっかり取付けられていないと、水槽の水位が上がり水漏れの原因になります。


※クリーニングフィルターを設置しないと、故障や誤動作の原因になります。

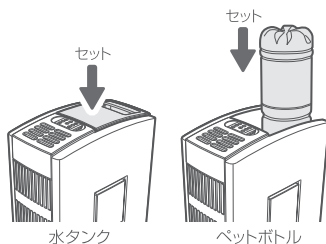

# ご使用方法 (つづき)

## 3. 電源の入れかた

### ①電源プラグをしっかりと根元まで差し込む

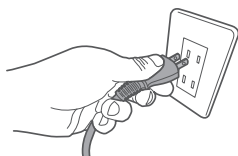


プラグをコンセントに  
しっかりと差し込む

#### ▲ 注意

- たこ足配線をしないでください。  
他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。
- プラグのホコリなどは定期的に拭き取ってください。  
拭き取らないと感電・ショート・発火の原因になります。

### ②電源ボタンを「ON」にする

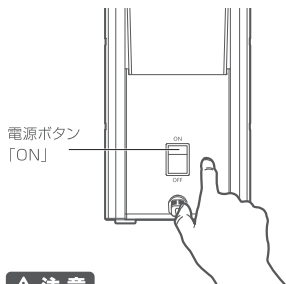


#### ▲ 注意

電源を入れてもすぐに蒸気はでませんが異常ではありません。  
蒸気が出始めるまでの所要時間は水温により異なります。  
(目安:水温20℃で約3~4分)

### ③運転ランプが緑色に点灯

運転ランプ点灯後、しばらくしてから加温が開始されます。  
※電源を「ON」にしても運転ランプが点灯しない場合は、「RESET」ボタンを押してください。

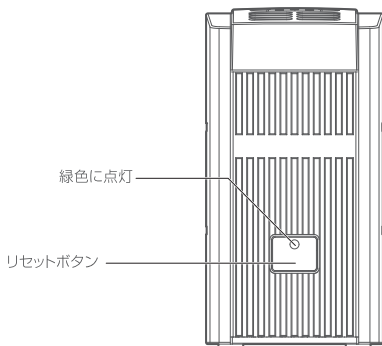

## ◎使用開始時の現象ついて

- 使用中「ポコポコッ」と音がしますが、これは水が蒸気化(沸騰)している音ですので、異常ではありません。
- はじめて使用する際は、樹脂のにおい等がすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

#### ▲ 注意

使用中、使用直後はスチーム吹出口に触れないでください。  
高温になっているためヤケドの恐れがあります。


# ご使用方法 (つづき)

## ◎水がなくなったら ...

タンクの水がなくなるとサーモスタート(安全装置)が作動して、自動的に停止します。


※運転ランプは消灯します。

●電源スイッチを「OFF」にしてください。

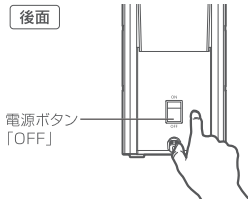


## 4. 再運転のしかた


①電源スイッチが「OFF」になっているのを確認する

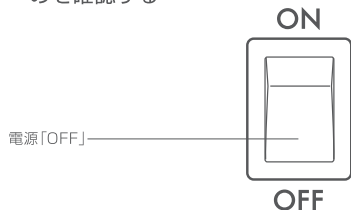


②水タンクもしくはペットボトルに水道水を給水し、本体にセットする

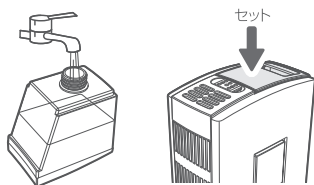

③電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「ON」にする

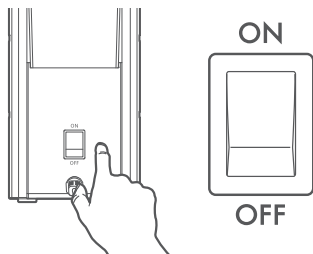

④本体を支えながら、「RESET」ボタンを押す

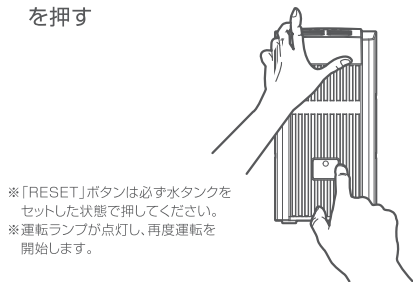

## ◎「RESET」に関するお願い

本体内部温度が高いときに「RESET」ボタンを押したあと、手を離すと電源がオフになってしまう(運転ランプが消灯する)場合があります。このときは、水を入れた水タンクを本体にセットしたまま5~10分程度待ってから再度「RESET」ボタンを押してください。

**▲ 注意**

●「RESET」ボタンを押しつづけないでください。内部温度が異常上昇して故障の原因になります。



# ご使用方法 (つづき)

## 5. 排水のしかた

ご使用にともない水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの成分が本体内部に付着し、水路が詰まると運転できなくなります。ご使用後は本体内部の水をすべて排出してください。また、使用時は毎日お手入れしてください。(10-11ページ参照)

### ①電源プラグをコンセントから抜く




※電源スイッチが「OFF」になっているのを確認してください。

### ②本体内部から水タンク、もしくはペットボトルを取り出す

#### ⚠ 注意


必ず十分に冷めていることを確認してから排水してください。

※高温に注意してください。

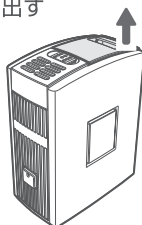

### ③本体内部から通気筒を取り出す

本体ふたを取り外したあと通気筒を取り出してください。

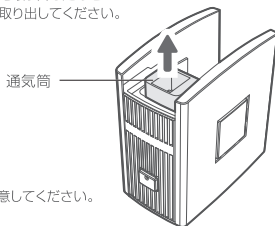


※高温に注意してください。

### ④下記図矢印の方向から水を排水する

本体内部に下記のような排水方向表示シールが貼り付けられています。必ずシールの位置から排水をしてください。

⚠ 注意 ↑ 排水方向  
必ずこの方向から水を捨ててください。

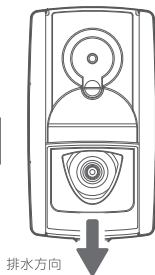

#### ⚠ 注意 使用中と使用直後は排水しないでください。

水タンクや通気筒、内部部品などが非常に高温になっているため、ヤケドの原因になります。必ず十分に冷めていることを確認してから排水してください。

### ◎クリーニングフィルターに関して

クリーニングフィルターが排水と同時に排出される場合があります。クリーニングフィルターは高温になっている場合がありますので、取り扱いには十分に注意してください。

#### ⚠ 高温注意


クリーニングフィルター




# ご使用方法 (つづき)

## 6. アロマの香りを楽しむ


①アロマトレイを本体ふたから取り出す

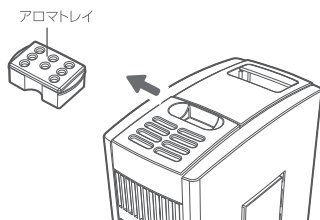

②アロマトレイのふたを取る

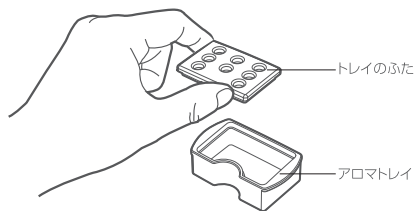


③アロマトレイにアロマパッドをセットし、市販のアロマオイルを1~2滴ほど染みこませる

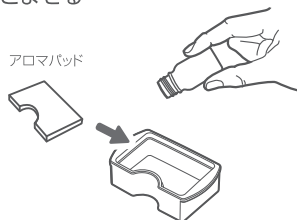

※アロマパッドは購入時、すでにセットしてあります。

④アロマトレイにふたをし、トレイを本体ふたに戻す

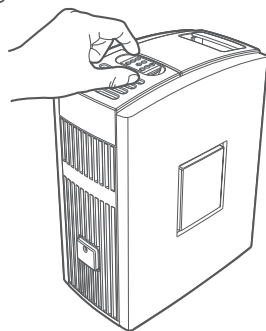

### ◎アロマの香りについて

- アロマパッドは2枚付属していますのでアロマの種類により使い分けすることができます。アロマパッドは消耗品です。新しいアロマパッドのお求めは、当社アフターサービスまでご連絡をいただくか、ダイレクトショップにてご購入ください(→13ページ参照)
- ご使用になるアロマオイルによっては、アロマが香りづらい場合があります。このような場合は、他の種類のアロマオイルをお試しください。

### ▲ 注意

アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 絶対に水タンク、水槽、加熱槽に直接入れないでください。オイルの入った水を加湿すると、故障の原因になります。
- 誤って加熱槽に入らないよう、必ずカバーからアロマトレイを取り外して、少し離れた場所でアロマオイルを滴下してください。
- 本体や水タンクにアロマオイルが付着した時は、すぐに拭き取ってください。

# お手入れ


お手入れは下記のようにおこなってください。

## 1. 通気筒・水タンクのお手入れ

- ① 軽く水洗いしたあと、柔らかい布で拭き取る。




- ② 水洗いで落ちない汚れは、付属のお手入れブラシで取り除く。

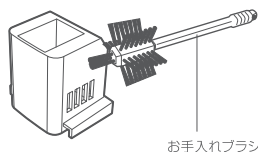

## 2. クリーニングフィルターのお手入れ

- ① クリーニングフィルターを水でやさしくもみ洗いする。

※ 洗剤は使用しないでください。フィルターをお手入れしてもやわらかくならない場合は、新しいものと交換してください。

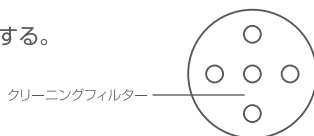


クリーニングフィルターの寿命は約3ヶ月です。

## 3. 水槽・加熱槽のお手入れ

- ① 水を浸した柔らかい布で拭き取る。

※ 細部の汚れは綿棒などを利用して取り除いてください。手の届きにくいところは、付属のお手入れブラシで、軽くこするよう汚れを取り除いてください。

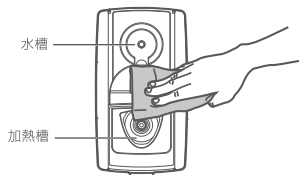

- ② 水あか(白粉)が落ちにくい場所は、付属のお手入れブラシで取り除く。

※ 水あか(白粉)が固まって、付属のお手入れブラシで落とせないときは、市販のボット洗浄用クエン酸をお使いください。

**警告** お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電ややけどの原因になります。

**注意** 使用中や使用直後はお手入れをしないでください。熱湯がこぼれてやけどの原因になります。

# お手入れ (つづき)

## ◎クエン酸洗浄でのお手入れ

- ①市販のポット洗浄用クエン酸小さじ約半分を約50mlのぬるま湯に入れ、よく混ぜて溶かします。
- ②本体の水槽に①をゆっくり注いでそのまま2～3時間放置します。
- ③放置したあと、ふやけた水あかを布などで拭き取ります。
- ④洗浄が終わったら排水方向を確認して排水します。このとき、本体を逆さまにしたまま軽く振って内部の水を切り、水路穴部分に入っている水を完全に排水してください。
- ⑤内部に付着したクエン酸を洗い流すため、約100mlの水道水を本体の水槽にゆっくり注ぎ、排水方向を確認して排水します。クエン酸を完全に洗い流すために2～3回繰り返してください。

※1回で汚れが取れないときは、1～5の手順を数回繰り返しおこなってください。

## ◎お手入れに関するお願い

- 加熱槽は水あか(白粉)が蓄積すると誤作動、故障の原因になりますので、ご使用時は毎日お手入れをしてください。
- ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・クレンザーなどは使用しないでください。変質・変色のおそれがあります。
- 本体の丸洗いは、本体内部の故障の原因になりますので絶対にしないでください。

**▲ 注意** クエン酸をぬるま湯で溶かさず、本体に入れないでください。

強力な洗浄成分で加熱槽の表面を傷めるおそれがあります。クエン酸は必ず容器でよく溶かしてから使用してください。

## ◎保管について

- 本体をポリ袋などで包み、梱包ケースなどに入れて、湿気の少ない場所に保管してください。

**▲ 注意** お手入れをして、水分をよく乾燥させてから保管する。

汚れや水分が残ったまま長期保管すると悪臭やカビが発生する原因になります。


## ◎消耗品について

- クリーニングフィルター、アロマパッドは消耗品です。ご使用とともに傷んで、性能が落ちますので、汚れや破損した場合は交換してください。

※新しいクリーニングフィルター、アロマパッドをお求めの際は、当社アフターサービス部までご連絡いただくか、ダイレクトショップにてご購入ください。(→13ページ)



アロマパッド

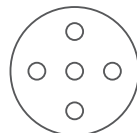

クリーニングフィルター

# 故障かな?と思ったら

「故障かな?」と思ったときは、次の内容をお調べください。

症状	原因	処置・確認
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	電源プラグをしっかり差し込んでください。
	水がなくなり、安全装置（サーモスタット）が作動していませんか?	水タンクに水をいれて本体にセットし、リセットボタンを押してください。
リセットボタンを押しても、すぐに電源が切れてしまう	水タンクに水が入っていますか?	水タンクに水を入れて本体にセットしてください。
	内部の温度が上昇しすぎていませんか?	水タンクに水を入れて本体にセットしたまま5~10分程度待ってからリセットボタンを押してください。
	加熱槽が汚れていませんか?	付属のお手入れブラシやクエン酸を使って加熱槽のお手入れをしてください。
本体が熱い	内部で水が沸騰しているためです。	このような現象は故障ではありません。そのままご使用ください。
「ポコポコ」と音がする	内部で水が沸騰している音です。	
アロマが香らない	アロマオイルによってはアロマが香りにくい場合があります。	別のアロマオイルをお買い求めください。

**▲ 注意** 修理技術者以外の人は分解したり修理したりしないでください。熱湯がこぼれてやけどの原因になります。

## 仕様

本体サイズ	(約)幅100×奥行180×高さ182(mm)	電源コード	約1.3m
本体重量	約0.9 kg	温度ヒューズ	133℃ (10A)
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz共通	サーモスタット	115℃
消費電力	130W	材 質	本体/耐熱PP タンク/AS
加湿量	約140ml/h		
水タンク容量	約450mL	適用床面積	(木造)2~4畳、 (プレハブ洋室)4~6畳 ※環境により異なります。
連続加湿時間	約3.5時間		

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

## 1. 保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼される時

\*保証期間中は商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理致します。

\*保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店にご相談ください。

\*保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 3. 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4. アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店が弊社にお問い合わせください。

## 点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容 ●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ  
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く  
午前10:00～11:30 午後 1:00～ 5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。  
繋がらない場合は下記番号におかけください。

予備回線：TEL.0587-38-5320

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス ▶▶▶ <http://www.apix-direct.jp/>  
アピックスインターナショナルダイレクトショップ

## 廃棄について

廃棄処分をされる場合はお住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。  
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.