

# 取扱説明書

## Instruction Manual

AROMATIC AIR WASHER

アロマティック エアウォッシャー


品番 **ACL-300**

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後も、すぐ見られる場所に大切に保管してください。
- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので「お買上げ日・販売店名」等の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

本製品は玩具ではありません。  
お子様などの取扱には保護者の方が  
十分注意してください。

### もくじ

安全上のご注意	01~03
ご使用になる前に	04
各部の名まえ	05
ご使用方法	06~07
お手入れ	08
故障かな?と思ったら	09
製品仕様	09
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

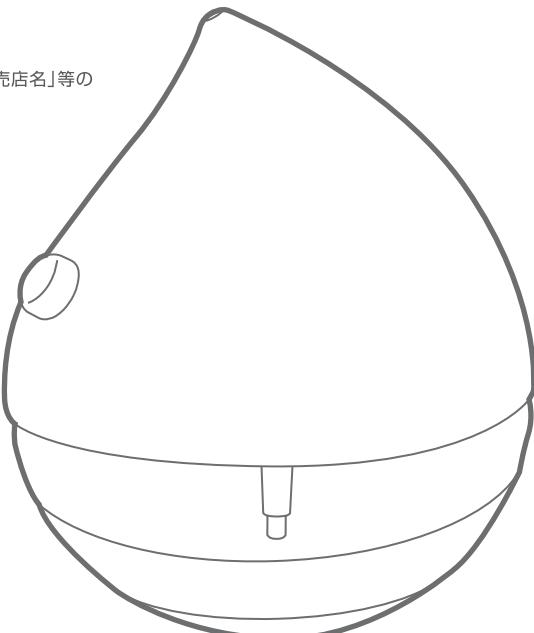

イラストと実際の商品とは多少異なる場合があります。

この製品は日本国内でのみご使用になります。  
This appliance is designed for domestic use in Japan only  
and can not be used in any other country.

**保証書付**

保証書は本書の裏表紙にあります。  
必ず記入をお受けください。

# 安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

## 警 告

- 修理技術者以外は、絶対に分解したり改造したりしないでください。  
発火したり、異常動作で、ケガ・やけどをする恐れがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。  
異常過熱して火災の原因になります。
- 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショートの原因となります。
- 電源コードの差し込みプラグにホコリが付着している場合は拭き取ってください。  
そのまま差し込むと、ショートや火災の原因となります。
- 電源コードプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。  
感電・ショートの原因となります。
- 使用後は必ず電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜いてください。  
火災や故障の原因となります。
- 異常時(こげ臭い、発煙など)は、必ず電源コードをコンセントから抜き、使用を停止してください。  
火災や感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。  
火災・感電の原因となります。
- 本体の隙間にピンや針金などの異物を入れないでください。  
感電や、異常動作してけがの原因となります。

## 警 告

- 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。

ケガ・やけど・感電の原因となります。

- ぬれた手で、電源コードを抜き差ししないでください。

感電の原因になります。

- 風呂場など、水のかかる場所や湿度の高い場所に設置しないでください。

ショート・感電・故障の原因になります。

- 可燃性スプレーを本機にかけたり、引火物の近くで使ったりしないでください。

火災の原因になります。

## 注 意

- 壁や家具、カーテン、天井、衣類の近くに置かないでください。

壁や窓から必ず1m以上離して使用してください。

シミ・変色・変形の恐れがあります。

- ご使用の際は、近くに電気製品、時計、パソコン等の精密機械を置かないでください。

湿気によって故障や誤動作の原因になります。

- 水タンクには、水道水とアロマソリューション以外入れないでください。

※水道水(飲料用)は、抗菌処理がされているので、カビや雑菌が繁殖しにくいため。

入れてはいけない水

・浄水器の水 ・アルカリイオン水 ・ミネラルウォーター ・井戸水 ・汚れた水  
・40℃以上の温水 ・化学薬品、芳香剤、洗剤を入れた水

- 直接日光の当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところには置かないでください。

(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)

水漏れすることがあります。(これはタンク内の水・空気が暖められて起こる現象です)

- カーペットやふとんの上、傾斜があって不安定な場所では使用しないでください。

本体が転倒して水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る原因になります。

- 使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを抜くときは

必ず、先端のプラグを持ち、コードを傷めないように抜いてください。

爆発や火災になる恐れがあります。

- 水が入った状態で揺らしたり傾けたりしないでください。

機械部に水が入ると故障するおそれがあります。

- 停電の時はただちに電源をオフの状態にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。


火災や感電などの原因になります。

## ⚠ 注意

- 本体と水タンクをはずしたまま使用しないでください。  
水が噴き出して、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。
- テレビやラジオ、ビデオ、コードレス電話、エアコンなどの機器から1m以上離してください。  
テレビ画面のチラつきや、雑音が入る等の電波障害が起こる場合があります。
- お子様のオモチャ(玩具)として使わせないでください。また遊ばないよう監督してください。  
本体を転倒させると水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。
- 本体を水に浸したり、丸洗いしないでください。  
底部の電気部に水が入ると、ショートや故障の原因になります。
- 本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かないでください。  
塗装を傷つけたり、プラスチック傷める場合があります。
- ペットのいる部屋では使用を注意してください。  
ペットが電源コードをかじったり、本体を倒したりして事故や火災を起こす可能性があります。
- 水の交換やお手入れの際は本体カバーを逆さまに置かないでください。  
逆さまにするとモーターの軸部分に残った水が本機の機械部分に流入し、故障の原因になります。
- 連続して24時間以上使用しないでください。  
24時間連続使用の場合は、少なくとも1時間ほど電源を切ってから使用を再開してください。
- 水が入っていない状態で運転しないでください。  
故障や発火の原因になります。
- 万一異常動作が起こった場合は、直ちに使用を中止して電源プラグを抜き  
当社アフターサービスにご連絡ください。  
そのまま運転を続けると、発火して火災等の原因になります。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。  
故障の原因になります。

雑音があるときは、回転盤がモーター軸にしっかりと所定の位置に固定されているか確認してください。

回転盤を取り外し、再度モーター軸に取り付けて固定してください。  
なお機構上、モーター音(運転音)や水音などが発生しますが、  
故障ではありません。

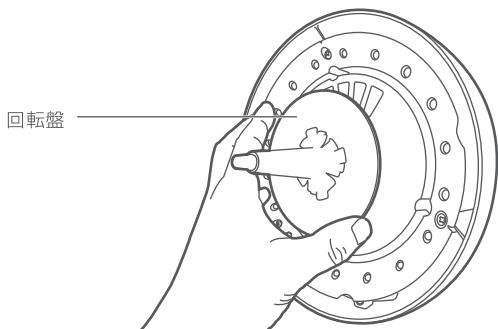


# ご使用になる前に

## 設置場所のご注意

下記の場所では使用しないでください。

### 注！意

- ・電気製品、時計、パソコン等の精密機器の近く
- ・家具、壁、カーテン、天井の近く
- ・磁気の多いところ

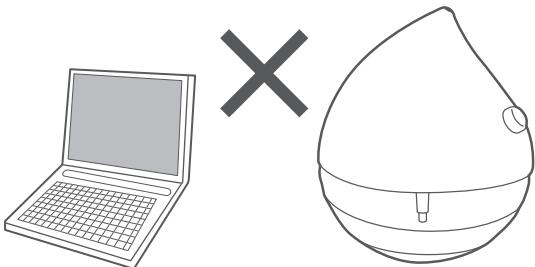

- 直射日光の当たるところや、暖房器具の近く(1m以内)など高温になるところには置かないでください。(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)

## 知っておいていただきたいこと

- 本製品は水で空気をきれいに洗う、アロマ空気洗浄機です。

### 1. 加湿するための製品ではありません。

多少の加湿効果はありますが、基本的には空気洗浄を行うための製品です。

### 2. アロマソリューションを入れないと、効果がありません。

効果が薄い場合は、お部屋の広さやソリューションの量が適切ではありません。(水量MAXラインに対し、7滴程度/約20畳目安)

### 3. 付属のアロマソリューションは空気洗浄機専用です。

アロマディフューザーや加湿器など、空気洗浄機以外の機器、方法でのご使用は絶対にしないでください。

### 注！意

こまめにお手入れをしてください。ご使用の場合は、毎日新しい水道水に入れ替えてください。

# 各部の名まえ



ご使用前に部品が、すべてそろっているか  
必ず確認をしてください。

本体

電源コード

電源プラグ

回転軸 回転盤 LEDライト 通気口

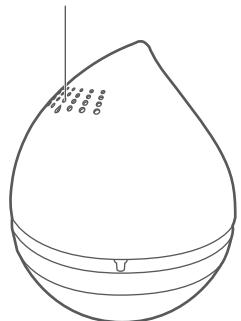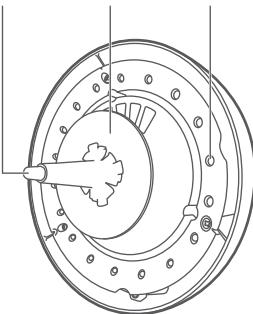

電源スイッチ


回転盤

水タンク

## 付属品



アロマソリューション(10ml×3本)

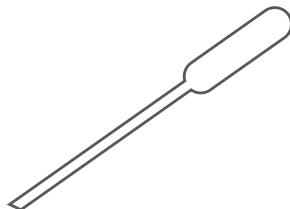

スポット(ソリューション滴下用)

# ご使用方法

1.

本体をはずします。

本体内部に付着している水滴を乾いた布で取り除きます。

2.

水タンクに水を入れます。

- 水タンク外側に水滴がついた場合は乾いた布で拭き取ってください。
- 水タンク外面のMAXラインまで水を入れてください。



3.

アロマソリューションを入れます。

- 付属のアロマソリューションの目安は水量MAXラインに対し、10滴です。  
(入れすぎると、泡が立ちすぎて水が回転しません。)

**注！意**

※専用のソリューション以外の油性アロマオイル、洗剤などは絶対に入れないでください。

**アロマソリューションについて**

- 飲み込んだり、目に入れないようにしてください。目に入った時は流水でよく洗い流してください。
- 誤って飲み込んだ場合は大量の水を飲み、ソリューションボトルを持参し、かかりつけの医師にご相談ください。
- 子供やペットの手に届かない位置に保管してください。
- 本機以外では使用しないでください。
- 水や他のものを入れたり、別の容器に詰め替えないでください。
- 直射日光や高温をさけて保管してください。



4.


本体をセットします。

- セットする前に、本体内側の水滴を拭き取ってください。

5.

電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 奥までしっかりと差し込んでください。

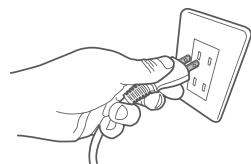

# ご使用方法


## 6.

ダイヤルスイッチを回し、運転を開始します。

■ダイヤルのくぼみを、設定したい運転の位置に合わせます。


### ①【HI+LED】→ 回転盤高速回転 / LEDライト点灯

- ・ダイヤルスイッチのくぼみを右図の【HI+LED】の位置に合わせます。
- ・回転盤が高速で回転します。※低速に比べ、回転音が大きくなります。
- ・LEDライトが変化しながら点灯します。

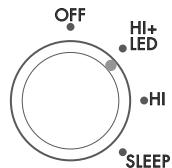


### ②【HI】→ LEDライト消灯 / 回転盤高速回転

- ・ダイヤルスイッチのくぼみを右図の【HI】の位置に合わせます。
- ・回転盤が高速で回転します。※低速に比べ、回転音が大きくなります。
- ・LEDライトは消灯します。

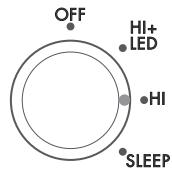


### ③【SLEEP】→ LEDライト消灯 / 回転盤低速回転

- ・ダイヤルスイッチのくぼみを右図の【SLEEP】の位置に合わせます。
- ・回転盤が低速で回転します。※高速に比べ、回転音が静かです。
- ・LEDライトは消灯します。

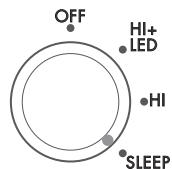

### ④【OFF】→電源を切る

- ・ダイヤルスイッチのくぼみを右図の【OFF】の位置に合わせます。
- ・回転盤が停止します。
- ・LEDライトは消灯します。

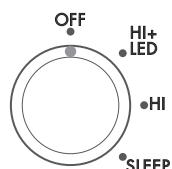

#### 注▲意

- ・本体を外した状態で回転盤を回転させないでください。また本体動作中にカバーを明けないでください。
- ・本体を外す時は、電源スイッチをOFFにし、電源コードを抜いてから外してください。
- ・本機を24時間連続してご使用になった後は、少なくとも1時間電源を切ってからご使用を再開してください。
- ・内部の水が汚れてきたら、電源スイッチをOFFにし、新しいアロマソリューションを入れてください。  
(2日に1回は入れ替えてください。)

# お手入れ

- 本体の丸洗いはしないでください。本体内部に水が入り、故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器に入れて乾燥させないでください。
- 洗剤・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- お手入れ後は各部品を、必ず元通り正しい位置に取り付けてください。




## 水タンクのお手入れ

(使用時は毎日必ずおこなってください)  
タンクに水またはぬるま湯を入れ、充分にすすぎ洗いをします。  
※熱湯は絶対に使わないでください。  
※お手入れ後はしっかり乾燥させてください。

## 本体表面のお手入れ


(2週間に1回を目安におこなってください)  
柔らかいフキンなどで、から拭きしてください。

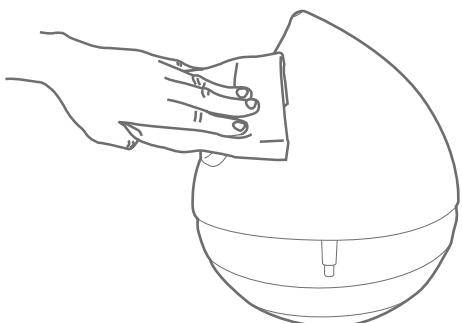

## 回転盤のお手入れ


### 1. 本体から取り外す

矢印方向に引き、  
回転盤を取りはずします。

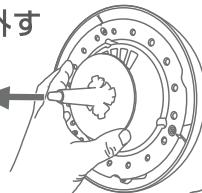

### 2. 汚れを落とす


柔らかいスポンジやブラシで  
水洗いし、上蓋の内側を  
しっかり絞ったやわらかい  
布でやさしく拭きます。



### 3. 本体に取り付ける

⚠ 強く押しすぎない

※故障の原因になります。

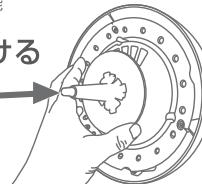

## 注！意

- ・本体の水洗いは絶対にしないでください。
- ・水タンクのお手入れは熱湯を絶対に使わないでください。  
(ぬるま湯で軽く流す程度にしてください)
- ・本体表面は、たわしやブラシなどで強くこする  
ないでください。

# 故障かな?と思ったら

使用方法を間違えたり誤ると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。お買い上げの販売店または、当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症 状	原 因	処置・確認
うまく動作しない	電源の供給はきちんとできていますか?	電源プラグがコンセントにしっかりと取り付けられているかご確認ください。
	スイッチがOFFになっていませんか?	スイッチが運転する位置まで回っているかご確認ください。
	水は入れすぎていませんか?	水量が「MAXライン」以下かどうかご確認ください。
	回転盤はしっかりと取り付けられていますか?	スイッチをOFFにし、電源を切った上でしっかりと取り付けられているか確認してください。 その際、押し込みすぎると故障の原因になりますので十分ご注意ください。
振動や雑音がする	本体とタンクはしっかりと取り付けられていますか?	スイッチをOFFにし、電源を切った上で、本体がタンクにしっかりとはまっているかご確認ください。
	タンクに水は十分入っていますか?	スイッチをOFFにし、電源を切った上で、「MAXライン」まで水を入れてください。
効果が薄い	お部屋の広さやソリューションの量は適切ですか?	水量MAXラインに対し10滴程度 / 約20畳が適量になります。

## 製品仕様

本 体 サ イ ズ	約W200×D200×H221(mm)	電 源 コ ー ド	約1.3m
本 体 重 量	約0.75kg	材 質	ABS、PET
定格電圧/周波数	AC100V 50／60Hz	付 属 品	アロマソリューション10ml×3本
消 費 電 力	10W		
水 タンク 容 量	約650ml(MAXライン)	推量フロア面積	約20畳 ※弊社独自の自社基準によります ※使用状況、環境により異なります
動 作 保 証 範 囲	0°C～40°C		

※仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

## 1.保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

## 2.修理の依頼される時

\*保証期間中は商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理致します。

\*保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店にご相談ください。

※保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 3.補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4.アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店か弊社にお問い合わせください。

## 点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容

●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ  
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：（平日）月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く

※混雑時には繋がりにくい場合があります。つながらない場合は下記番号におかけください。

午前10:00～11:30 午後 1:00～ 5:00

予備回線：TEL.0587-38-5320

## サービスパーティ



アロマティックエアウォッシャー専用アロマソリューション液(8種類)

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ・AAS-001 ベルガモット   | ・AAS-005 ペペーミント   |
| ・AAS-002 リリィ＆ロータス | ・AAS-006 フレッシュレモン |
| ・AAS-003 サクランボ    | ・AAS-007 ブルーベリー   |
| ・AAS-004 ラベンダー    | ・AAS-008 グリーンアップル |

メーカー希望小売価格：各1,500円（税別）

※別途送料がかかる場合があります。/ ※メーカー希望小売価格は2015年10月のものです。