

BONECO
healthy air

INSTRUCTION MANUAL
取扱説明書


AIR PURIFIER

空気清浄機

品番

P325

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

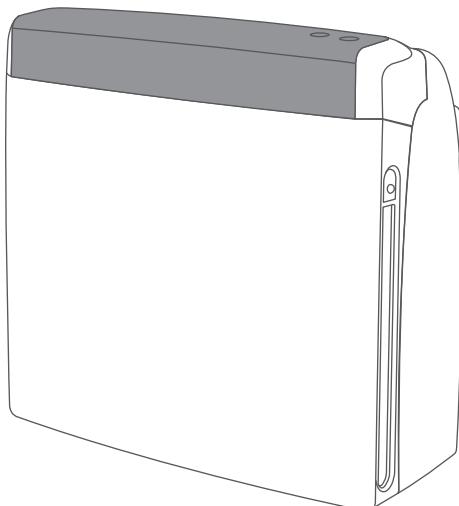

安全上のご注意	01-02
使用前準備	03
本製品の特長	04
各部のなまえ	05-06
ご使用方法	07-09
お手入れ	10-11
故障かな?と思ったら・仕様	12
アフターサービス	13
メモ	14

この製品は日本国内でのみご使用になれます。
This appliance is designed for domestic use in Japan only
and can not be used in any other country.

安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

！ 警 告

- 本体の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。
感電やショートする恐れがあります。
- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。
発火したり、異常動作で、ケガをする恐れがあります。
- スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。
爆発や火災の原因になります。
- 本体に水をかけないでください。温室・浴室など、高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
漏電して感電やショートなどの原因になります。
- 交流100V以外では使用しないでください。
異常発熱して、火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、たばねたりしないでください。
また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電・ショート・ケガの原因になります。



プラグを抜く

安全上のご注意(つづき)

必ずお守りください!

⚠ 注意

- 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。
-酸化炭素中毒を起こすことがあります。
- 衣類や布・紙などを本体にかぶせないでください。
故障や事故、火災の原因になります。
- 設置場所が水平でない場所や不安定な場所に置かないでください。
本体が落下・転倒して故障や事故の原因になります。
- 本体の送風口や吸気口を、障害物やテープなどでふさがないでください。
故障や事故の原因になります。
- 次の場所では使用しないでください。・ガスレンジ等の炎のちかく・引火性ガスのある場所
発火して火災や爆発の原因になります。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙・ひも・カーテン)の近くで運転しないでください。
吸い込まれたものが可燃性の場合、発火する恐れがあります。
- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使うときは、運転をしないでください。
機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後送風口から放出されて、健康によくない場合があります。
- 機械油など油成分が浮遊している場所では使用しないでください。
ひび割れ劣化によりケガをする可能性があります。
- 動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜き、当社アフターサービスにご連絡ください。▶13ページ参照
- 可燃性のものや火のついた煙草・線香などは吸わせないでください。
発火するおそれがあります。
- たたいたり落としたりなどの衝撃を本体に与えないでください。
故障の原因になります。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
故障の原因になります。
- 小さなお子様や、取扱説明書が理解できない方のみの単独運転は
しないでください。
必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。
- 本体を横に寝かせて使用したり、本体カバーをつけずに電源を入れて運転
させないでください。
故障や事故、ケガの原因になります。
- 一酸化炭素などの有害物質は対応が出来ません。
一般家庭用での使用を想定しています。想定以外の場所で使用しても効果は保証できません。
- 直接汚染された空気(スモッグなど)を吹きかけないでください。
センサーの不具合につながります。



禁止




プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。
感電やショートして発火する原因になります。


使用前の準備

ゼオライト活性炭フィルターは集じん・脱臭効果を保つため、ポリ袋に入れて商品の内部に収納しています。ご使用前に商品からフィルターを取り出し、ポリ袋から出した後に、再度取り付けてください。


1 本体カバーをはずす

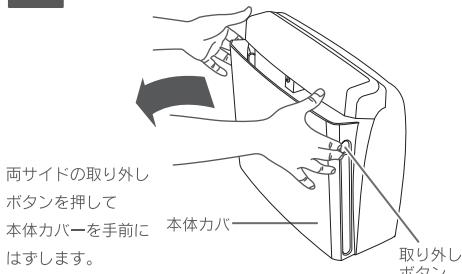

2 プレフィルター・HEPAフィルターを取りはずす

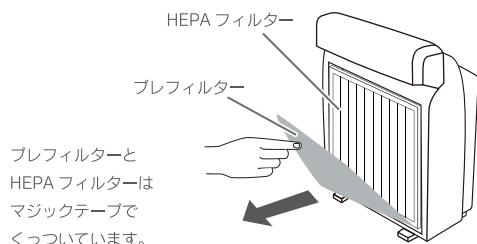


3 ビニールに入っているゼオライト活性炭フィルターを取りはずす

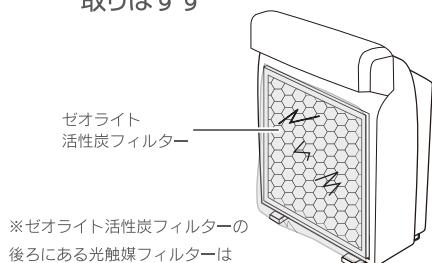


5 ゼオライト活性炭フィルター・HEPAフィルター・プレフィルターを取り付ける

①光触媒・②ゼオライト活性炭・③HEPA・④プレの順番に取り付けます。

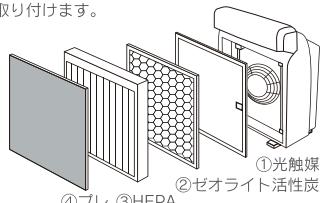

※プレとHEPAフィルターが本体内部に収まるように取り付けてください。

4 ゼオライト活性炭フィルターをビニールから取り出す

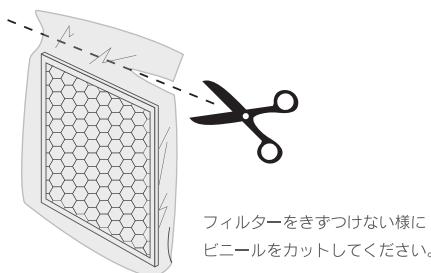

6 本体カバーを取り付ける



本製品の特長


クリーンエア供給率

CADR 値 (Clean Air Delivery Rate)

世界基準の空気清浄能力指数

120m³/h


米国家電協会 (AHAM) が定めた、空気清浄機が 1 分間あたりに供給する清浄な空気の量を表した指標です。CADR は消費者が空気清浄機を選ぶ際の重要な基準です。CADR 値が高ければ高いほど、空気清浄機がお部屋の空気を浄化するスピードが速いことを表しており、数値及び CADR 値から推奨フロア面積も算出されます。

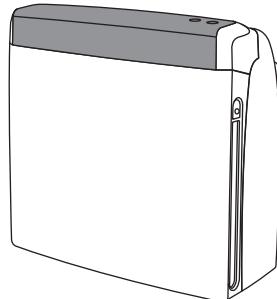

フィルター + センサー + UV ランプ

汚れ感知のセンサーに、4 枚のフィルターと 2 本の UV ランプを搭載

- ①プレフィルター … 3 μmまでの微粒子をブロックします。
- ②HEPA フィルター … 0.26 μm ほどの微粒子を浮遊物質の捕獲します。
- ③ゼオライト活性炭フィルター … ホルムアルデヒド、トルエン及び他の有毒ガスや悪臭を吸着します。
- ④光触媒フィルター … 紫外線+二酸化チタンの効果により殺菌・除菌をおこなう為のフィルター。

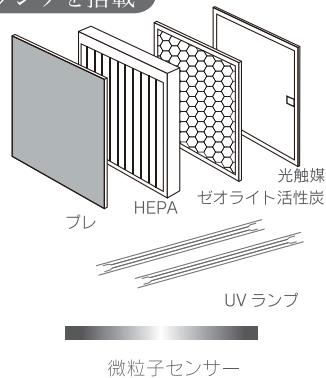

●UV ランプ

TiO₂ 二酸化チタンが光触媒フィルターに反応して殺菌・除菌します。

●微粒子センサー

周りの空気の状態によって、LED の色が変化し、汚れ具合を表示します。

より静かな存在へ

空気清浄機は大量は空気を循環させてるので「運転音」は気になる方も多いと思います。日常で静かと感じるのは静寂な事務所の 45~50dB くらいと言われていますが BONECO は「25dB」。驚きの静謐性を実現しました。



BONECO 25dB

※風量 1 で運転した場合

100dB	鉄道のガード下
90dB	工事現場／新幹線
80dB	サイレン／地下鉄の車内
70dB	市街騒音／走行中の車内
60dB	デパート／レストラン
50dB	静かな事務所
40dB	静かな図書館
30dB	ささやき声
20dB	小さな寝息／雪の降る音

各部のなまえ

本体・内部

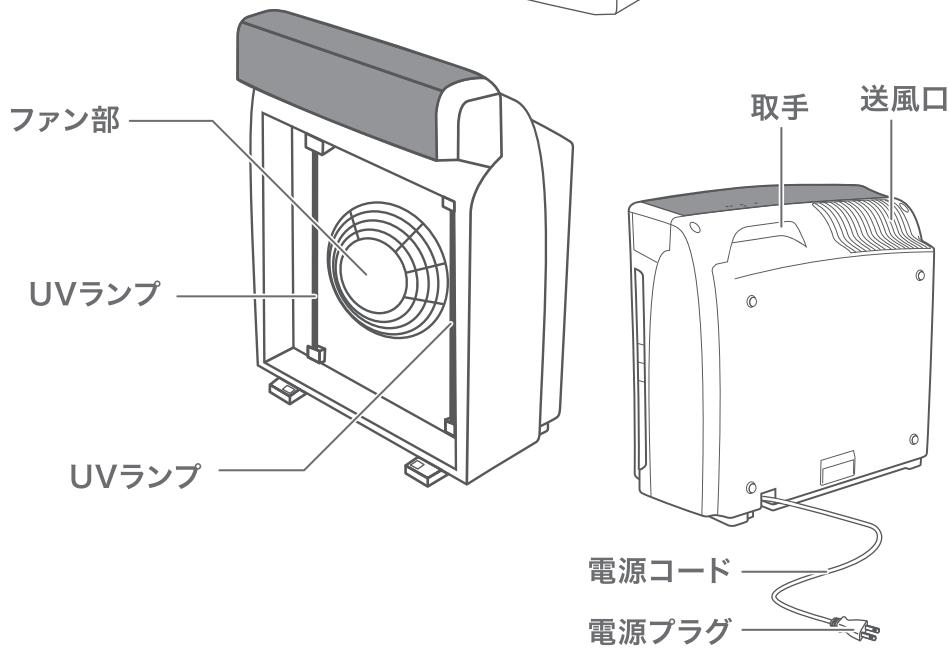
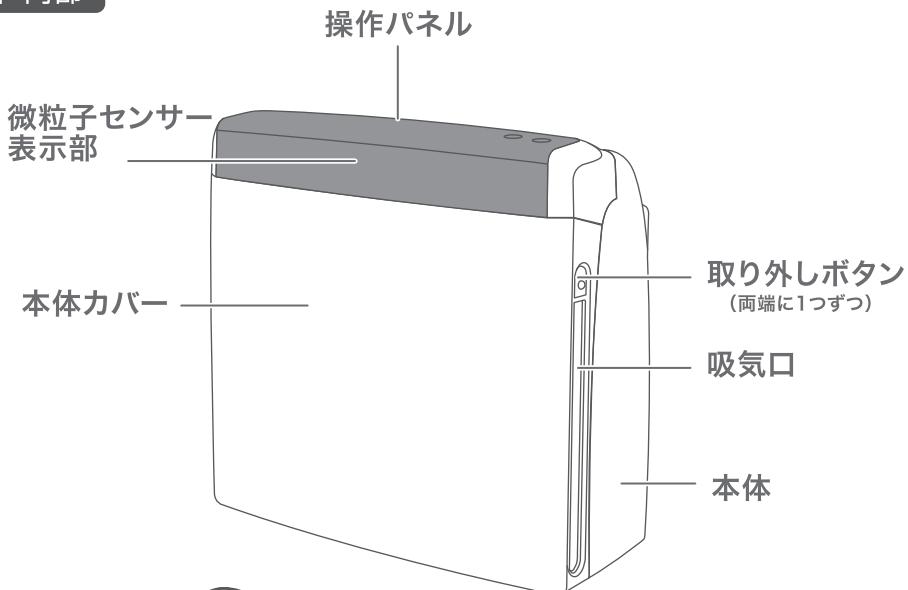


各部のなまえ (つづき)

操作・表示部

操作ボタンで選択した動作状況がディスプレイに表示されます。

- ①、②、⑦、⑧はボタン
- ③、④、⑤はタッチパネル
- ⑥、⑨は表示のみ

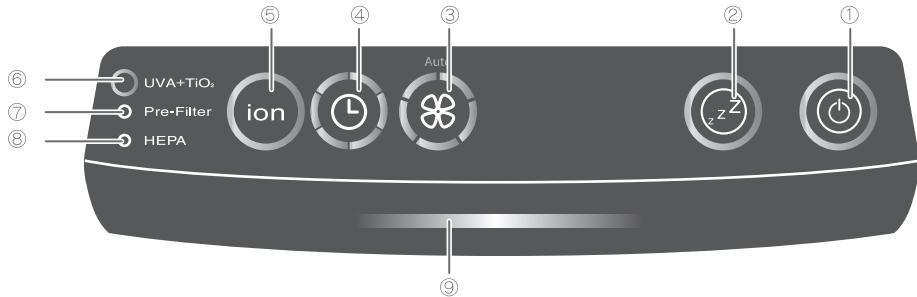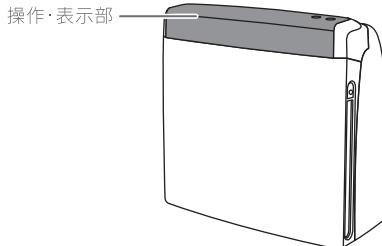

①	電源ボタン	▶ 電源を入れる時に使用します。
②	スリープモード設定ボタン	▶ スリープモード設定時に使用します。
③	風量レベル設定ボタン	▶ 風量レベルを設定する時に使用します。
④	ON/OFFタイマー設定ボタン	▶ ON/OFFタイマーの設定時に表示されます。
⑤	イオンモード設定ボタン	▶ マイナスイオンを設定します。
⑥	UV+光触媒動作表示ランプ	▶ UVランプが動作しているのを表示します。
⑦	プレフィルター交換ボタン	▶ プレフィルターの交換が必要な時に使用します。
⑧	HEPA/ゼオライト活性炭フィルター交換ボタン	▶ HEPA/ゼオライト活性炭フィルターの交換が必要な時に使用します。
⑨	微粒子センサー	▶ 本体周辺の微粒子の状態を表示します。

ご使用方法

1. スタンバイモードにする

※電源ボタンロゴと微粒子センサーが薄く光っている状態。

電源プラグを家庭用(100V)コンセントに差し込み、スタンバイモードにします。

ACプラグを本体にさした後、電源プラグをコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。
プラグ先端にホコリ等が付着していたら必ず拭き取ってから差し込んでください。

●電源プラグを差し込むと、スタンバイモードになり、電源ボタンロゴが薄く光り、常時点灯します。

●微粒子センサーが青色で点滅し、センサーの準備を開始します。

準備には、3分ほどかかります。点滅後は、常時点灯し、センサーで汚れを感知します。

センサーを準備している間も運転は可能です。

※センサーの準備はプラグ差し込み時にのみ行います。

サンサー準備中は、Autoモードは最弱で運転します。



電源ボタンロゴ
点灯



微粒子センサー
点滅

2. ボタンの操作・各設定方法



電源ボタン … 電源を入/切します。(まず運転を開始します)

●電源ボタンを押すと、「ピッ」という音が鳴り、電源ボタン周りが点灯し、運転を開始します。

●運転開始時は、風量は「Autoモード」、「イオンモード」がONに、「UV+光触媒動作表示ランプ」が点灯します。

●運転中に電源ボタンを押すと、「ピッ」という音と共にディスプレイが消灯し、全ての運転が停止します。

※電源ボタンロゴと微粒子センサーは、多少暗になりますが、点灯したままで。

運転開始直後の表示



風量ボタン … 風量レベルを切替えられます。(風量 Auto、1~5段階)

【操作の順】



Auto



▶
風量1



▶
風量2



▶
風量3



▶
風量4

Auto



▶
…

風量ボタンアイコン

Auto

▶
風量1

▶
風量2

▶
風量3

▶
風量4

▶
風量5

Auto

●風量ボタンアイコンをタッチし、風量レベルをあげることで、汚れた空気を、より清浄することができます。

※Autoモードから始まり、風量を5段階で設定できます。アイコン周りに、風量レベルが点灯します。

●運転中に電源ボタンを押すと、「ピッ」という音と共にディスプレイが消灯し、全ての運転が停止します。

Auto



Autoモード …

微粒子センサーが感知した、空気の汚れに応じて、風量を自動調節します。



微粒子センサー … LEDの色によって、微粒子の濃度を表示します。

濃度低い 「青」 ▶ やや多い 「オレンジ」 ▶ 非常に多い 「赤」

※電源をOFFにしても、スタンバイモード中ならば、センサーは稼働しています。

ご使用方法 (つづき)

 **スリープモード設定ボタン** … 運転音を抑えた最小風量とLEDの明度を落とします。

- スリープボタンを押すと、ボタン周りが点灯します。
- スリープモードでは、LEDの明度が低く落とされます。
- 風量は、最小風量に固定されています。風量ボタンにタッチすると、スリープモードが解除されます。
- タイマー、イオンはスリープモード中でも設定でき、タイマーはモードに関係なく設定を引き継ぎます。



 **タイマー ボタン** … オン/オフタイマーを設定します。(1~6時間)

- ◎**オンタイマー**…電源オフの状態でタイマーの設定をおこないます。
- ◎**オフタイマー**…電源オンの状態でタイマーの設定をおこないます。


タイマー アイコン

【操作の順】



- 設定した時間後、電源を入れたい、または切りたいときに、タイマーアイコンをタッチし、設定します。
- 時間が経つとディスプレイのON/OFFタイマー時間表示が切り換わり、残りの時間を表示します。
- 設定を解除するにはタイマー ボタンで解除するか電源を切ります。

 **イオンモード設定ボタン** … 清浄された空気と一緒にマイナスイオンを放出し、空気中のマイナスイオンの量を増やします。

- イオンモード設定ボタンをタッチする事で、ONとOFFを切り替えられます。
- 使いはじめは、常にONになっています。



 **UV+光触媒動作表示ランプ** … カバーが閉まって、正常に動作しているか、表示します。

- 本体カバーを閉じた状態で、正常に動作している時、アイコンの左側が丸く点灯します。
- 運転時は、常に点灯した状態になります。



ご使用方法

Pre-Filter

プレフィルター交換ボタン … プレフィルターの交換時期をリセットします。

- ①交換時期が来ると、ボタン周りが点灯し、交換時期を教えてくれます。

※運転時間により、フィルターの交換時期を表示しています。

- ②ボタンが点灯した場合、運転を止めてください。

- ③本体カバーを開けて、HEPAフィルターからプレフィルターを取り外して交換します。

- ④交換が済んだら、プレフィルター交換ボタンを3秒間長押しして、交換時期をリセットします。

※不用意に長押しがすると、運転時間がリセットされてしまりますのでご注意ください。


- ・フィルター交換時期を過ぎて使用すると、効果が薄れます。

▲ 注意



Pre-Filter

ボタンを3秒間長押しして
点灯を消して、
交換時期表示をリセットします。



一番手前のフィルターで
HEPAフィルターに
マジックテープで、
一緒になっています。

プレフィルター交換目安 1440時間

HEPA

HEAP/ゼオライト活性炭フィルター交換ボタン …

HEPAフィルターとゼオライト活性炭フィルターの交換時期をリセットします。

- ①交換時期が来ると、ボタン周りが点灯し、交換時期を教えてくれます。

※運転時間により、フィルターの交換時期を表示しています。

- ②ボタンが点灯した場合、運転を止めて交換してください。

- ③本体カバーを開けて、HEPAフィルター・活性炭フィルターを取り出します。

- ④プレフィルターをHEPAフィルターから取り外し、各フィルターを交換します。

- ⑤交換が済んだら、HEPAフィルター交換ボタンを3秒間長押しして、交換時期をリセットします。

※不用意に長押しがすると、運転時間がリセットされてしまりますのでご注意ください。


- ・HEPAフィルターを交換時期が過ぎて使用すると、色が変色し、目に見えて風量が弱くなり、効果が薄れます。

▲ 注意




HEPA

ボタンを3秒間長押しして
点灯を消して、
交換時期表示をリセットします。



HEPAフィルターは
手前から2番目の
一番厚みのある
フィルターです。



ゼオライト活性炭フィルターは
手前から3番目の
網目状になっている
硬く、黒いフィルターです。


HEPA・ゼオライト活性炭フィルター交換目安 2800時間

お手入れ

未永くお使いいただくために必ず定期的にお手入れを行ってください。
お手入れ前に運転を停止して電源プラグを抜いてください。

1. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でからぶきしてください。
中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけ、よく絞ってから拭くと汚れがよく落ちます。
本体サイド、吸気口のホコリなどの汚れをふき取ってください。
汚れが酷い場合は、掃除機などで汚れを取ってから、ふき取ってください。

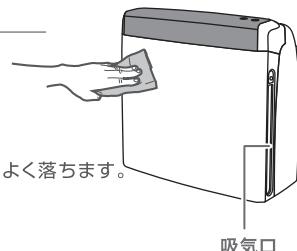

▲注意

- ・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・みがき粉は使用しないでください。
- ・強くこすり過ぎないようご注意ください。キズや塗装剥がれの原因になります。


2. フィルターのお手入れ

お手入れ前に運転を停止して電源プラグを抜いてください。

▲注意

●各フィルターは、水洗いできません。ご注意ください。



①プレフィルターのお手入れ

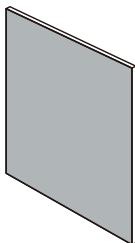

お手入れ不要です。
水洗いなどしないでください。
プレフィルター交換ランプが
点灯したら交換してください。


②HEPAフィルターのお手入れ

より効果的な空気清浄機運転をするために、
1月に1回程度の掃除機による、お手入れをおすすめします。

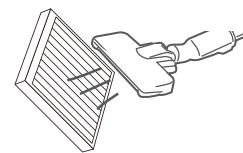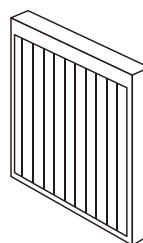


HEPA/ゼオライト
活性炭フィルター交換ランプが
点灯したら交換してください。

③ゼオライト活性炭フィルターのお手入れ

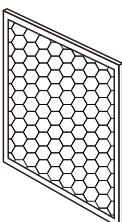

・手で触ると黒く汚れます
が、炭による汚れです。
水洗いなどしないでください。
・お手入れは不要です。
HEPA/ゼオライト
活性炭フィルター
交換ランプが点灯したら
交換してください。

④光触媒フィルターのお手入れ

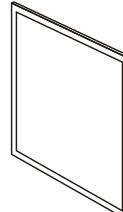

お手入れ・交換不要で
使い続ける事ができます。

※破損した場合は、
アフターサービス(P13参照)まで
ご連絡ください。

お手入れ (つづき)

3. フィルターの交換

- フィルター交換お知らせ表示が点灯したら、
フィルターを交換してください。
 - においが取れにくいときは、フィルター交換表示が
点灯しなくともフィルターを交換してください。
- * フィルター交換時は、電源を切ってから交換してください。




プレフィルター交換目安 1440時間

HEPA/ゼオライト
活性炭フィルター交換目安 2800時間

次のような場合はフィルターの寿命が大幅に短くなります。


- ・油煙、炭化系物質(すす等)を吸った場合
- ・室内の空気の汚れやにおいがひどい場所で長時間運転した場合



BONECO 空気清浄機P325専用

HEPAフィルター 品番: A321


メーカー希望小売価格 6,000 円(税別)



BONECO 空気清浄機P325専用

ゼオライト活性炭フィルター 品番: A322

メーカー希望小売価格 3,500 円(税別)



BONECO 空気清浄機P325専用

プレフィルター 品番: A323

メーカー希望小売価格 900 円(税別)

(メーカー希望小売価格は2015年10月のものです。)

交換のお問い合わせ : 0120-350352

インターネット販売 : Website* <PC> www.apix-direct.jp



*インターネット販売は、PC、スマートフォン、携帯電話からもご利用頂けます。
(右のQRコードを読み取ってアクセスすることも可能です。)

QRコード

故障かな?と思ったら…

使用方法を間違えたりすると次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。

お買い上げの販売店、または当社アフターサービスにご相談になる前に、下記の表で不具合内容をチェックしてください。

症 状	原 因	処置・確認
運転しない	電源プラグがコンセントに しっかりと差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに しっかりと差し込んでください。
	本体カバーが外れていませんか？	本体カバーをしっかりと 組み付けてください。
風量が弱い	HEPAフィルター交換表示が 点灯していませんか？	HEPAフィルターを交換してください。
においがとれにくい 空気がきれいに ならない	フィルターが取り付けられて いますか？	フィルターを取り付けてください。
	ゼオライト活性炭フィルターが ビニール袋に入った ままになっていませんか？	ゼオライト活性炭フィルターを ビニール袋から取り出して 運転させてください。
	フィルター交換表示が 点灯していませんか？	フィルターを交換してください。

上記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社アフターサービスまでご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

仕 様

電 源	AC100V 50／60Hz共用	材 質	ABS
消 費 電 力	21W	コード長さ	(約)2.1m
外 形 尺 法	(約)幅290×奥行188×高さ360mm	付 属 品	プレフィルター HEPAフィルター ゼオライト活性炭フィルター 光触媒フィルター
質 量	(約)4.0kg	適用床面積	10畳 ※日本電気工業規格JEM1467 に基いて測定
最小運転音	<25dB	PM 2.5 の 除去 時 間	70分/8畳 ※日本電気工業規格JEM1467 に基いて測定
風 量 調 節	5段階		

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- *保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- *保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- *保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

- *この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

- *保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- *保証期間はお買い上げから1年間です。

点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容

●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：（平日）月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く
午前10:00～11:30 午後 1:00～ 5:00
※混雑時には、繋がりにくい場合があります。

輸入販売元 株式会社アピックスインターナショナル
APIX INTERNATIONAL CO.,LTD.
〒482-0015 愛知県岩倉市川井町薬師堂77番地
TEL.0587-38-5320(代) FAX.0587-38-5323

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス ▶▶▶ <http://www.apix-direct.jp/>
アピックスインターナショナルダイレクトショップ

廃棄について

廃棄処分をされる場合はお住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

Memo

BONECO
healthy air

www.boneco.com