


取扱説明書

STYLE TOWER FAN

スタイルタワーファン

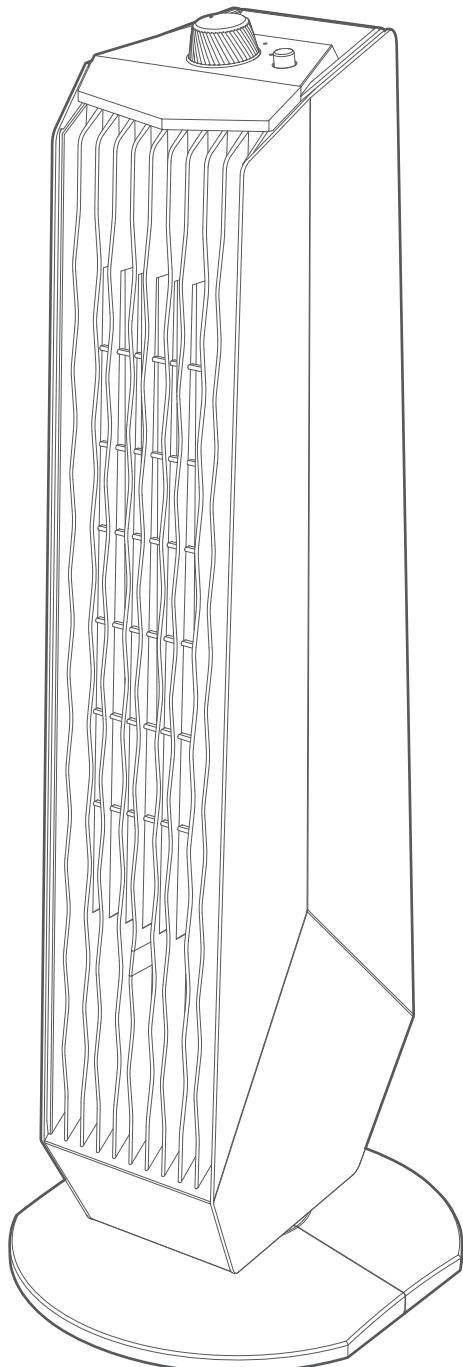

品番

AFT-630

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	01-02
各部のなまえ	03
組み立てかた	04
ご使用方法	05-06
お手入れ	07
故障かな?と思ったら・仕様 ..	08
アフターサービス	09
メモ	10
保証書	裏表紙

保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書が
ついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。
This appliance is designed for domestic use in Japan only
and can not be used in any other country.

安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

⚠ 警 告



禁止

- 送・吸風口の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。
感電やショートする恐れがあります。
- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。
発火したり、異常動作で、ケガをする恐れがあります。
- スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。
爆発や火災になります。
- 本体に水をかけないでください。温室・浴室などの高温多湿の、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
漏電して感電やショートなどの原因になります。
- 交流100V以外では使用しないでください。
異常発熱して、火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、たばねたりしないでください。
また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電・ショート・ケガの原因になります。

安全上のご注意(つづき)

必ずお守りください!

⚠ 注意

- 風を長時間、身体に当てないでください。
健康を害することがあります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。
- 本体を横にねかせて使用したり、スタンドをつけずに電源を入れて運転させないでください。
故障や事故、ケガの原因になります。
- 衣類や布等を本体にかぶせないでください。
故障や事故の原因になります。
- 設置場所が水平でない場所や不安定な場所に置かないでください。
本体が落下・転倒して故障や事故の原因になります。
- 小さなお子様や、取扱説明書が理解できない方のみの単独運転はしないでください。
必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。
- 障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。
カーテンなどが送風口を遮り故障や事故の原因になります。
- 本体の送風口や吸風口を、障害物やテープなどでふさがないでください。
故障や事故の原因になります。
- 次の場所では使用しないでください。
 - ・ガスレンジ等の炎のちかく
 - ・引火性ガスのある場所
 - ・雨や水がかかる場所
発火して火災や爆発の原因になります。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙・ひも・カーテン)の近くで運転しないでください。
吸い込まれたものが可燃性の場合、発火する恐れがあります。
- 動かなくなったり異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・漏電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜いて、当社アフターサービスまでご連絡ください。
- たたいたり落としたりなどの衝撃を本体に与えないでください。
故障の原因になります。
- 市販のアロマオイルを理解せずに使用しないでください。
オイルの成分によっては、プラスチックの変形・変色、または床(フローリング)やテーブルの変色・色落ちなどがある場合があります。必ず市販のアロマオイルの取扱説明書をお読みの上、使用してください。
- 万一本振りをしなくなった場合は、直ちに運転を中止して電源コードを抜き、当社アフターサービスにご連絡ください。
そのまま運転を続けると、発火して火災等の原因になります。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
故障の原因になります。



禁止





プラグを抜く


- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。
感電やショートして発火する原因になります。

各部のなまえ

本体

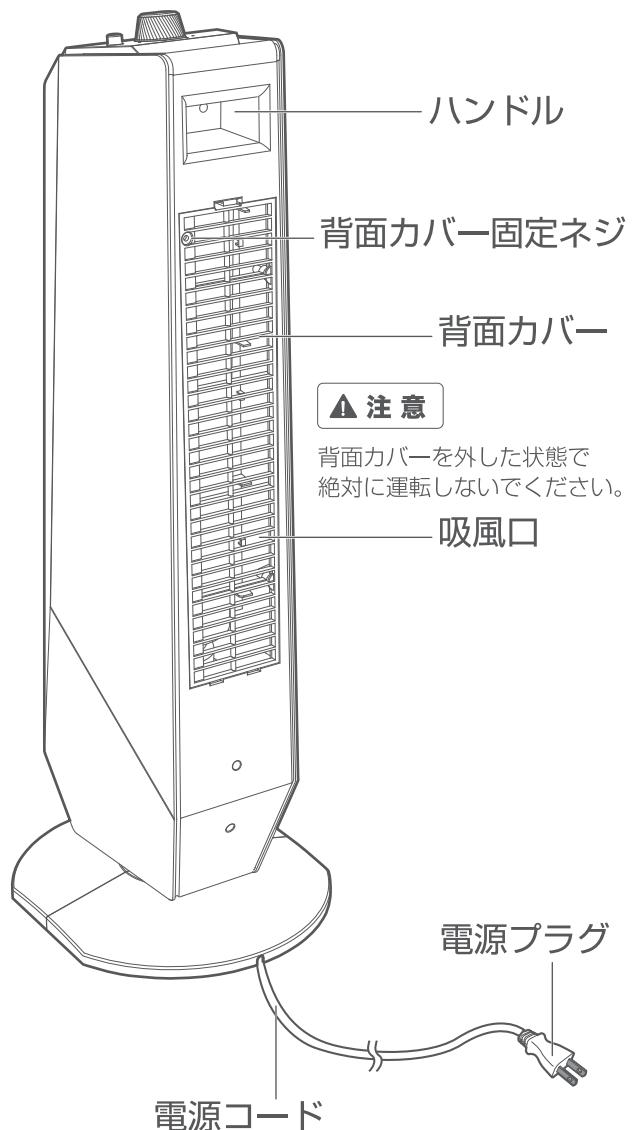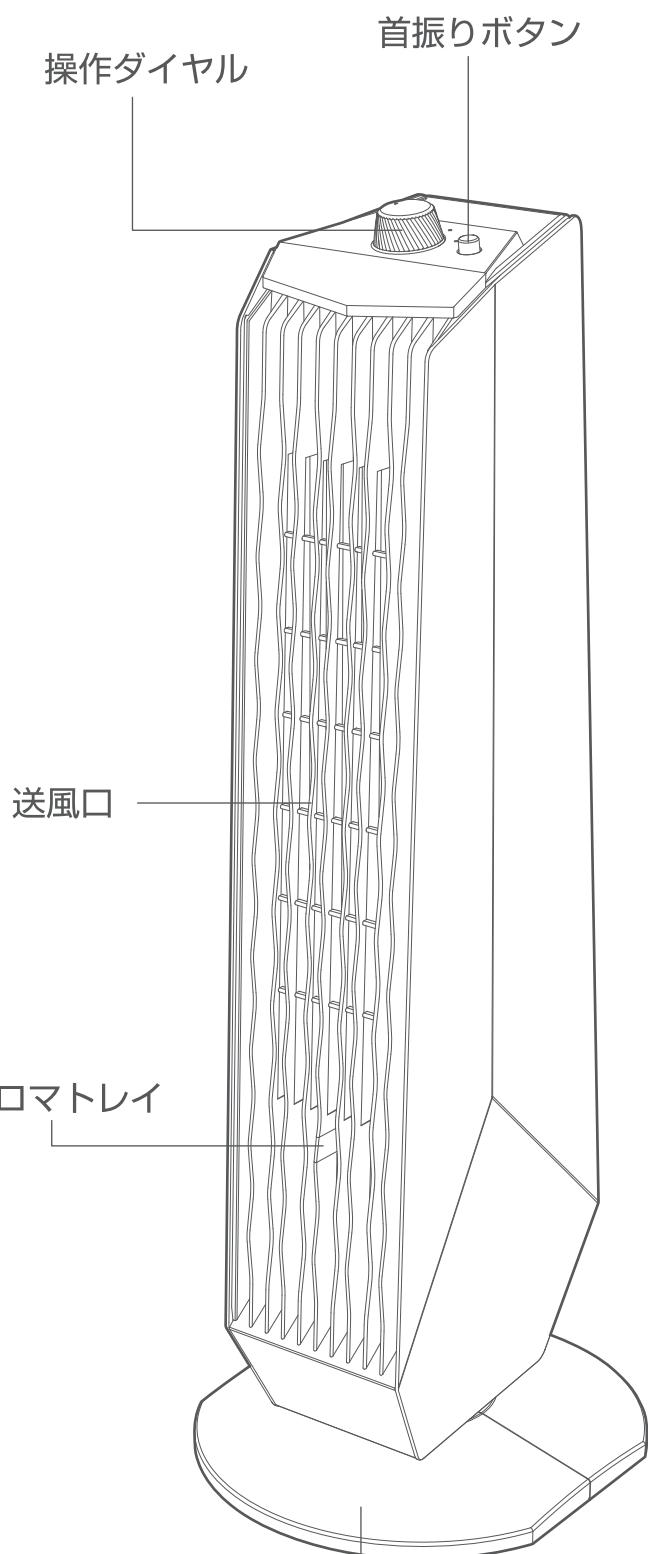

その他の部品

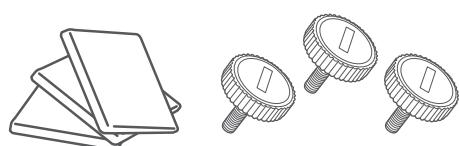


組み立てかた

スタンド(台座)部分が組立式になっていますので、下記手順に従って組み立てを行ってください。

1. スタンドを組み立てる

はめ込み穴がしっかりと組み合うように、スタンドを組み合わせます。

しっかり奥まで差し込む

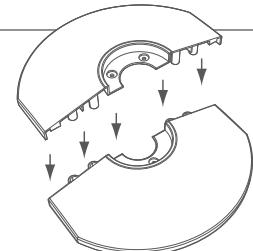


2. 固定ネジを外す

本体を安定した場所に寝かせて置いてから、
本体底面の固定ネジ3ヶを左に回して外します。

！注意

本体が転がってしまうような場所に置かないでください。

固定ネジ(3ヶ)を
左に回して取り外す

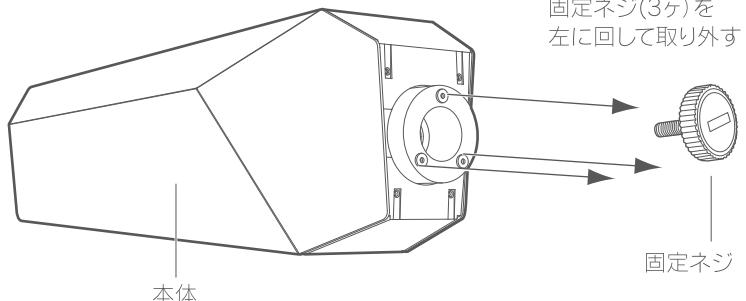

3. 本体とスタンドを取り付ける

本体の電源コードを、スタンドの開口部(中心)に通します。

スタンド裏側から電源コードを引きながら、本体に
スタンドをはめ込み、固定ネジでしっかりと固定します。


- ①組み立てたスタンドに電源コードを通す
- ②スタンドを本体にはめ込む
- ③固定ネジを穴に取付け、右に回し締める
- ④電源コードをスタンドの溝に固定

！注意

ネジの締め付けがゆるいと、運転中に本体がぐらついて転倒する
恐れがありますので、しっかりと固定されたことを確認してください。

本体


スタンド
電源コードを通す

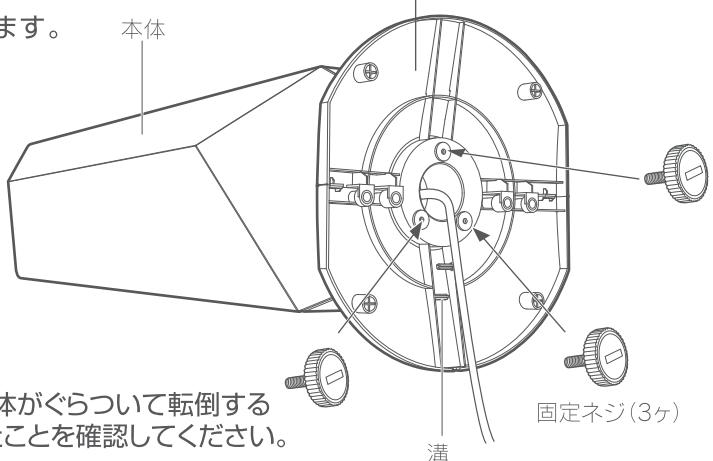

4. 本体を設置する

本体を安定した平らな場所に設置し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ご使用前に周りに障害物がないか確認してください。
- 100Vの家庭用コンセントに電源プラグを差し込みます。

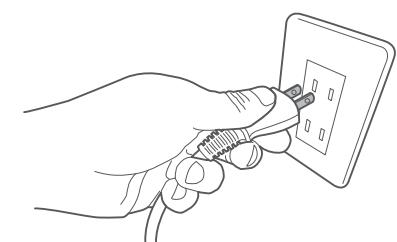

！警告


台座を取り付ける前や組み立て中に電源プラグを、コンセントに差し込まないでください。
ファンが回り出し、故障やケガをする恐れがあります。

ご使用方法

ご使用の際は、下記の使用方法に従って操作してください。



1. 電源プラグをコンセントに差し込む

安定した場所に本機を置き、電源コードを家庭用電源（100Vコンセント）に差し込んでください。

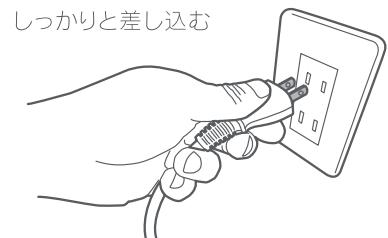

2. 電源を入れる

操作ダイヤルを下図矢印方向に回し、指示位置を「弱」に合わせる事で電源が入ります。

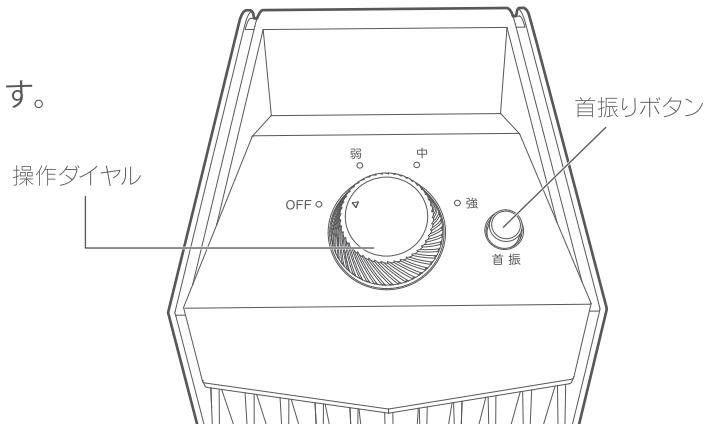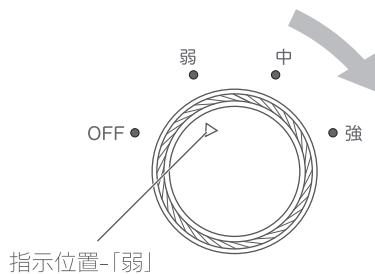

●回し続ける事で、「弱」、「中」、「強」と風量を切替える事ができます。


3. 首振り設定

首振りボタンを押すと、左右に首振り動作をします。

もう一度押す事で、初期位置に戻り、その場で角度を固定できます。

●自動首振り90度 手動60度 (15度×4段)

※手動で本体の角度を変えた後、首振り設定にすると、その角度を起点に首振りします。

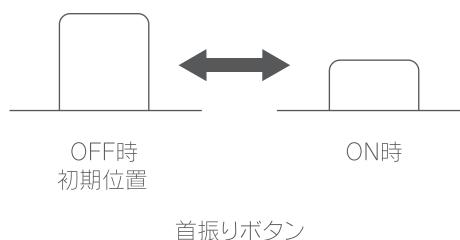


！注意 万一首振りをしなくなった場合は、直ちに運転を中止し、弊社アフターサービスにご連絡ください。(▶9ページ参照)

4. 電源を切る

右図矢印方向に電源スイッチを回し電源を切ります。

●長時間使用しない場合は電源コードをコンセントから抜いてください。

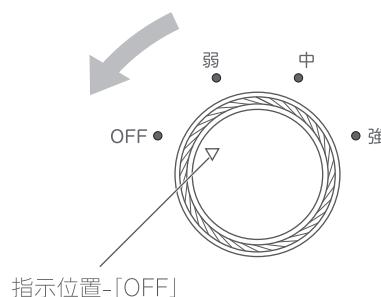

ご使用方法 (つづき)



5. アロマの使用について

お手持ちのアロマオイルについて

アロマオイルにより、プラスチックを変色・変形させるものがありますので、こぼれ落ちないよう注意してください。

■ 使いかた手順

- ①前面カバーの送風口下部にあるアロマトレイを手前に引いて本体から取り出します。
- ②ボックス内のアロマトレイにアロマパッドをセットしてオイルを1~2滴染み込ませます。
- ③アロマトレイを本体にしっかりと奥まで取付けます。
※アロマパッドは3枚付属していますので、お好みのアロマにより使い分けができます。
※アロマパッドは消耗品です。新しいアロマパッドのお求めは、当社アフターサービス部までご連絡いただくな
く、当社ダイレクトショップでお買い求めください。

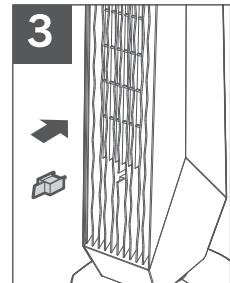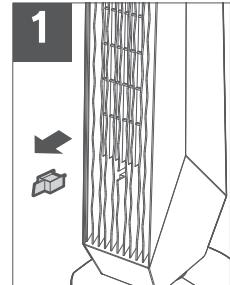

▲ 注意

- アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 人体に影響を及ぼす(毒性のある)ものは絶対に使用しないでください。
- アロマオイルの成分によっては、床(フローリング)やテーブルが変色や色落ちする恐れがありますので、ご注意ください。
- アロマオイルがこぼれると、アロマトレイが変質・変形して取りはずせなくなる場合がありますので、アロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上、注意してご使用ください。
- アロマオイルの影響によるこれらの事故につきましては、当製品の保証外となります。

別売品

アロマパッドは消耗品です。新しいアロマパッドのお求めは、当社アフターサービス部までご連絡いただくな
く、当社ダイレクトショップでお買い求めください。 (▶アフターサービスについては9ページ参照)

アロマパッド

品番 AAP-001



入数: 3枚

■ パッドサイズ / W22×D17×H3 (mm)

■ JAN / 4963027 500617

メーカー希望小売価格
500円(税別)

※インターネット販売は、PC、スマートフォン、携帯電話からもご利用いただけます。
(右のQRコードを読み取ってアクセスすることも可能です。)



※メーカー希望小売価格は2016年3月のものです。

QRコード

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス ▶▶▶ <http://www.apix-direct.jp/>
アピックスインターナショナルダイレクトショップ

お手入れ

末永くお使いいただくために必ず定期的にお手入れを行ってください。(1ヶ月に1回が目安です。)お手入れ前に運転を停止して電源プラグを抜いてください。


1. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でからぶきしてください。

中性洗剤をぬるま湯で薄めたもので布につけ、よく絞ってから拭くと汚れがよく落ちます。

!**注意**

- ・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・みがき粉は使用しないでください。
- ・強くこすり過ぎないようご注意ください。キズや塗装剥がれの原因になります。

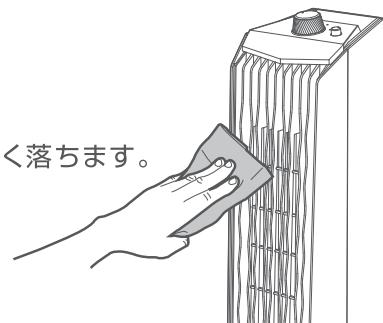


2. ファンのお手入れ

※下記の手順でお手入れをおこなってください。


①カバー固定ネジを外す

背面カバー上部にある
固定ネジを、マイナスドライバーで外します。

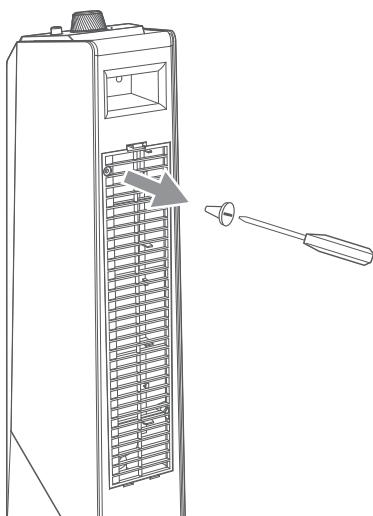


②背面カバーを外す

カバーの上部レバーを押して、カバーを手前に
引きます。その後、下のツメを外し、カバー
を本体から外します。

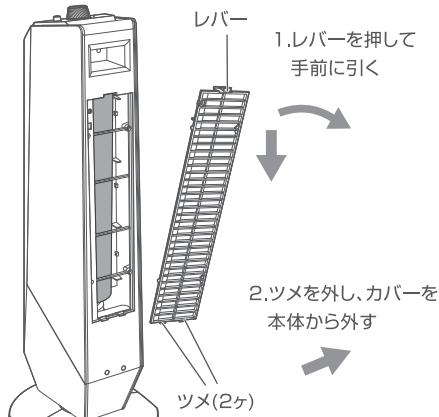

③ホコリを取り除く

掃除機の細いノズルや、やわらかい布などで
ファンのホコリを取り除きます。

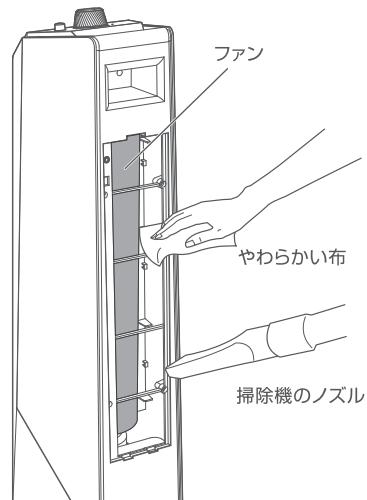

!**注意**

- ・内部に直接水や洗剤をかけて洗わないでください。感電や故障の原因になります。
- ・強くこすり過ぎないようご注意ください。キズや塗装剥がれの原因になります。

◎保管について

長時間使用しない場合やシーズン終了後は、ビニール袋に入れてからお買い上げ時の箱に
しまい、大切に保管してください。

!**注意**

- ・直射日光のある場所や、高温多湿の場所に放置しないでください。変形や故障の原因になります。
- ・箱を保管する際は、高い場所・不安定な場所はなるべく避けてください。取出し時、落下等でケガをする恐れがあります。
- ・台座のネジは紛失しないよう、必ず本体に取り付けた状態で保管してください。

故障かな?と思ったら…

使用方法を間違えたりすると次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。

お買い上げの販売店、または当社アフターサービスにご相談になる前に、下記の表で不具合内容をチェックしてください。

症 状	原 因	処置・確認
風量が弱い 風音が大きい	お手入れをしてますか？ 本体内部のファンにホコリが 溜まっていますか？	お手入れをしっかり行ってください。 (ホコリ等を取り除いてください) ▶7ページを参照
異音がする	「首振り」作動時は、首振り用 ギアモーターの作動音がします。 (回転の為)	異常ではありません。 その他の音がする場合は販売店か当社 までご連絡ください。
運転しない	電源プラグはコンセントに 差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかりと 差し込んでください。

上記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社アフターサービスまで
ご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

仕 様

電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	回転数(r/min)	風速(m/min)	風量(m ³ /min)	電源コード(m)
100	50	26	1,280	158	3.7	1.8
	60	30	1,440	183	4.6	

製 品 寸 法	(約)幅250×奥行279×高さ764(mm)	首 振 り 角 度	90度 手動60度 (15度×4段)
本 体 重 量	(約)3.6kg	材 质	本体:ABS アロマトレイ:PP

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にて持参、または弊社にて連絡ください。
保証書の記載内容により無料修理致します。
- 保証期間が過ぎている時は、弊社にて連絡、ご相談ください。
- 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げから1年間です。

●長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化により危害の発生が高まることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた内容の表示を行っています。

○設計上の標準使用期間とは？

右記の標準的な使用条件の下で、適切な取扱い、適切な維持管理により、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準期間を記しています。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な故障を保証する期間ではありません。無償保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

○ご注意

(社)日本電機工業会が規格化した基準条件で算出した目安期間ですので、使用頻度、使用環境、業務用などで使用すると、標準使用期間よりも短い期間で経年劣化する可能性があります。



設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・ケガ等の事故に至る恐れがあります。点検のご用命は弊社アフターサービス部までご連絡ください。

(社)日本電機工業会自主基準 HD-116-3による【扇風機】

環境 条件	電圧	単相100V
	周波数	50/60Hz
	温度／湿度	30°C / 65%±20%
	設置場所	取扱説明書による標準設置
負荷 条件		定格負荷（風速）
	運転時間	8時間／日
	運転回数	5回／日
	運転日数	110日／年
想定 時間 など	スイッチ操作回数	550回／年
	首振運転の割合	100%

点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容

●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く

午前 10:00～11:30
午後 1:00～ 5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。
時間をおいてからお掛け直しください。

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス ▶▶▶

<http://www.apix-direct.jp/>

アピックスインターナショナルダイレクトショップ