


取扱説明書

ELECTRIC STOVE

電気ストーブ

品番

AEH-400

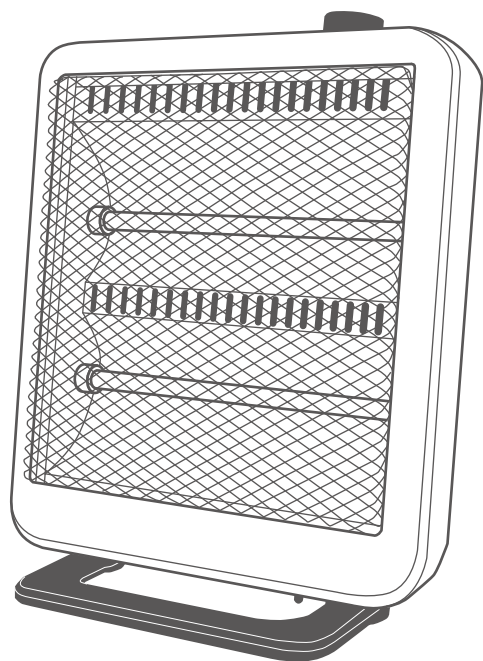

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	01-02
各部のなまえ	03
ご使用前に	04
ご使用方法	05
お手入れ	06
保管について	07
故障かな?と思ったら・仕様	08
アフターサービス	09
保証書	裏表紙

保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。


This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.


安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警告

- 通気口・熱電部の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。
感電・ショートする恐れがあります。
- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。
発火したり、異常動作で、ケガをする恐れがあります。
- スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。
爆発や火災になります。
- 就寝中は使用しないでください。また、乳幼児や自分で操作できない方の近くでは使用しないでください。
ヤケド・低温ヤケドの原因になります。
- 交流100V以外、15A以上ではないコンセントでは使用しないでください。
単独で使用してください。他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火する恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、たばねたりしないでください。
また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損して、火災・感電の原因になります。
- コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。
- 転倒OFFスイッチをテープなどで固定しないでください。
火災の原因になります。



禁止



プラグを抜く

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電・ショート・ケガの原因になります。

⚠ 注意



禁止

- 水平でない場所や不安定な場所、畳やじゅうたん等の上に設置しないでください。
本体が落下・転倒して石英管が破損する恐れがあります。
- 長時間同じところを温め続けしないでください。
低温ヤケドの原因になります。
- 衣類やカーテンなどの可燃物のそばで使用しないでください。
故障・火災・事故の原因になります。
- ペットの暖房器具として使用しないでください。
ペットが本体を倒したり、電源コードを傷めたりすると、火災・故障の原因になります。
- 障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。
故障や事故の原因になります。
- 使用中・使用直後はガード部に直接触れないでください。
ヤケドの原因になります。
- 次の場所では使用しないでください。
発火して火災や爆発の原因になります。
・ガスレンジ等の炎のちかく
・引火性ガスのある場所
・雨や水がかかる場所
- 本製品の使用目的以外の用途で使用しないでください。
火災・ヤケドの原因になります。
- 動かなくなったり、異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・漏電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜いて、当社アフターサービスまでご連絡ください。
- たたいたり落したりなどの衝撃を本体に与えないでください。
故障の原因になります。
- 衣類やタオルなどの乾燥には使用しないでください。
火災の原因になります。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
故障の原因になります。
- ヒーター管を凝視しないでください。
長時間熱源を見つづけると、目に悪影響を及ぼす場合があります。
- 小さなお子様や、取扱説明書が理解できない方だけの単独運転はしないでください。
必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。
- 本体に水をかけないでください。誤って水がかかった場合、すぐに電源を切り、熱が下がったことを確認してから乾いた布等で拭いてください。
感電・ヤケドの原因になります。
- スタンドを取り付けていない状態で使用しないでください。
故障・火災・事故の原因になります。




プラグを抜く


- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。電源プラグのホコリなどは定期的に取り替えてください。
感電やショートして発火する原因になります。

各部のなまえ


前面

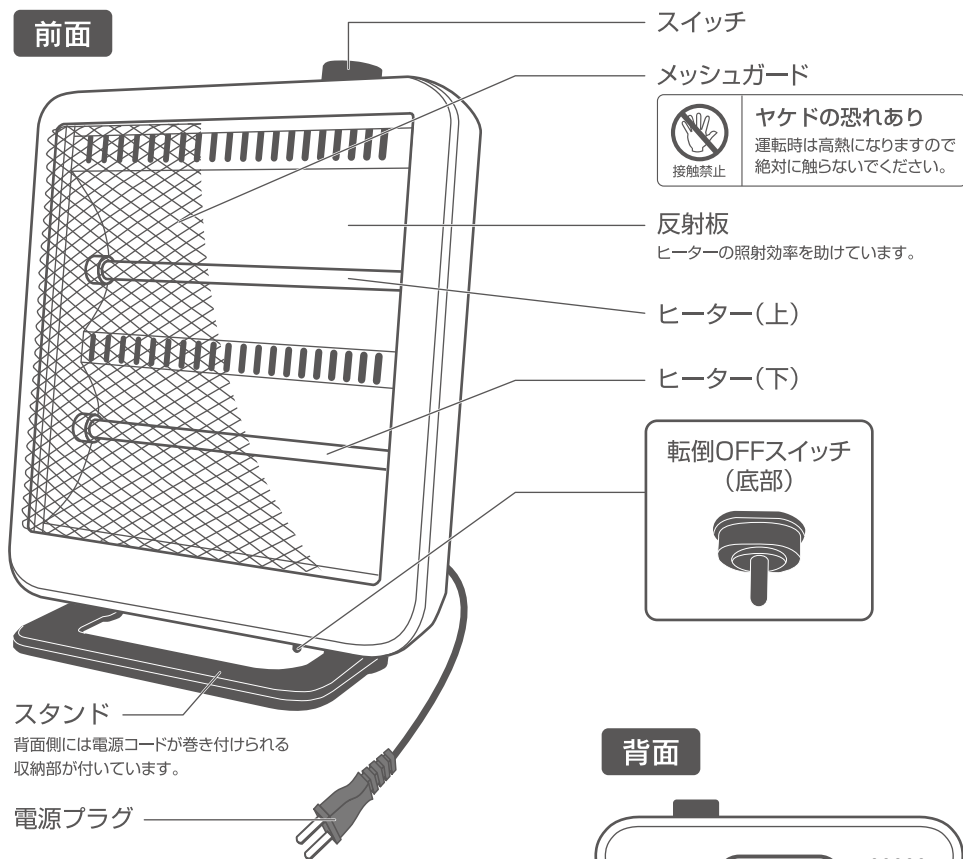


背面

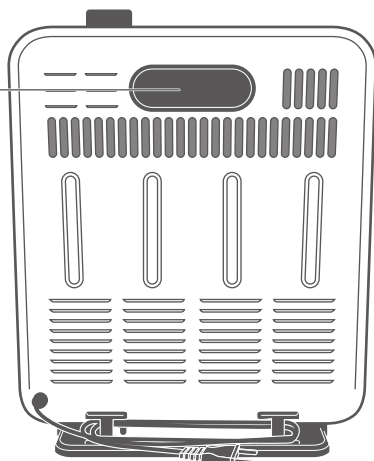

付属品



ネジ2本

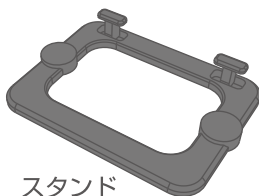

スタンド

(出荷時)ネジは本体の底部に取り付けています。

※若干イラストが異なる場合があります。

ご使用の前に

本体の設置場所について


- 本体前方/上方1m、左側方30cmや後方45cm以内に可燃性のもの（カーテン・家具・書類・衣類・壁）が無いことを確認してください。また片側は開放してください。
- 本体を水平ではない場所や不安定な場所に置かないでください。

※ 本体前方1m以内に、衣類やふとんなど燃えやすいものを絶対に置かないでください。

※ 屋外や雨、水、多湿の場所では使用しないでください。故障や感電の恐れがあります。

警告

- 乳幼児など、危険予測を理解できない人の単独使用は大変危険です。やむを得ず離れる時は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 就寝中は使用しないでください。火災の原因になります。

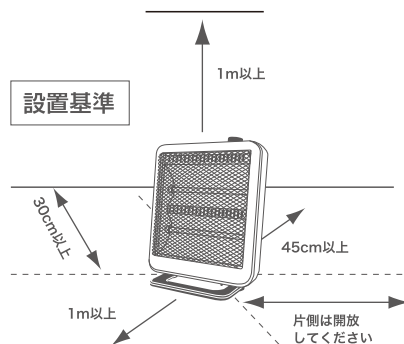

使い始めは十分換気をする

ヒーター管部分から、多少けむりが出る、または焦げたニオイがする場合があります。

初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなります。煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

※ この現象は、異常ではありません。

転倒OFF安全装置

本機には、転倒OFF安全装置を採用しています。

二次的損害を防ぐため、誤って本体を倒した際、底面の「転倒OFFスイッチ」により、自動で電源が切れる構造になっています。本体が傾いていたり浮いていると、運転を開始しませんので、運転の際はしっかり底面全体を設置面につけてご使用ください。

※ 但し、必ずしも事故を防止するものではありません。


※ 本体を元の位置に戻すと再度電源が入ります。使用しない場合は、必ず電源つまみをOFFにしてください。

※ 無理にスイッチをテープなどで押さえ込み、本体を浮かせて使用しないでください。

スタンドの取り付け方

商品を箱から取り出して、右図のように倒して置き、スタンドと本体を合わせ、スタンドの底面から付属のネジでしっかりとめます。

※ 取り外す時は、取り付けた時と逆の手順で取り外してください。

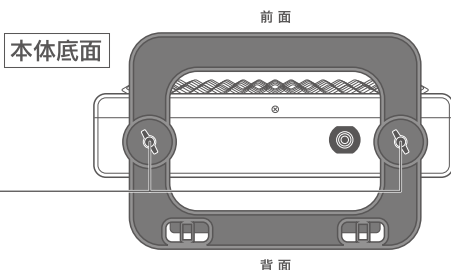


ご使用方法

ご使用の際は、下記的使用方法に従って操作してください。

1. 電源プラグをコンセントに差し込む

- 安定した場所に本機を置き、スイッチが「OFF」になっていることを確認してから電源プラグを家庭用電源(100Vコンセント)に差し込んでください。

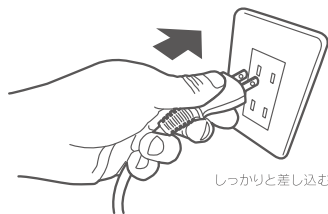

しっかりと差し込む

⚠ 注意

タコ足配線をしないでください。

他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱し、発火する恐れがあります。

2. 電源を入れる

- スイッチを回し、好みの位置に合わせます。

⚠ 注意


使用中は本体が熱くなりますので、気をつけてください。
長時間つけっぱなしにしないでください。

特に就寝時やお出かけの際には電源を必ず切ってください。


スイッチ

■使い方

矢印の方向にスイッチを回して電源を入切したり、「HI」強・「LO」弱を設定します。

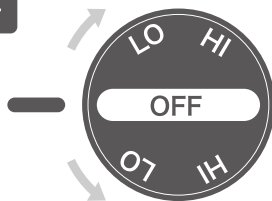


■HI(800W)

スイッチの「HI」の位置を本体の「」の印に合わせると、全てのヒーターが点灯します



■LO(400W)


スイッチの「LO」の位置を本体の「」の印に合わせると、上のヒーターが点灯します



3. 電源を切る

- 使用後は電源スイッチを「OFF」の位置に回して、電源を切ります。

長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。

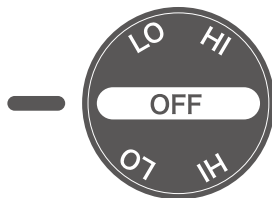



お手入れ

末永くお使いいただくために必ず定期的にお手入れをおこなってください。

お手入れ前に運転を停止して電源プラグを抜き、安全のため熱が十分に冷めてからお手入れをおこなってください。

1. 電源プラグをコンセントから抜く

お手入れする前にスイッチを「OFF」にし、
電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

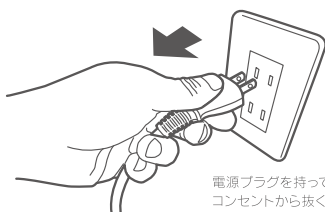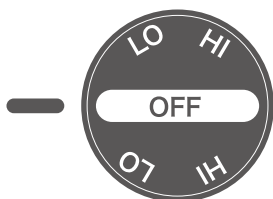


2. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でから拭きしてください。
中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけ、
よく絞ってから拭くと汚れがよく落ちます。

警告

本体を水に浸けたり、水をかけたりして洗わないでください。
感電、ショートのおそれがあります。

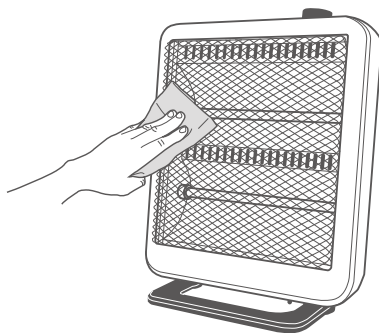

注意

- メッシュガードを布などで拭く際、無理な力を加えると変形する恐れがありますのでご注意ください。
- メッシュガードは外さないでください。



禁止




シンナー・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属
たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。

- 化学ぞうきんなどで擦ったり、長時間接触させたままにしておくとも質したり、塗装が剥がれたりすることがあるので、ご注意ください。

保管について


シーズンが終わって長期間ご使用にならないときは、下記のように保管してください。お手入れの際は運転を停止して電源プラグを抜き、安全のため熱が十分に冷めてからおこなってください。

1. 本体のお手入れをする

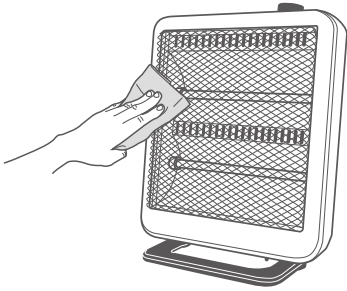


シーズン中についたホコリや汚れを取り除き、保管の準備をします。断線やコード損傷がないか確認してください。

2. スタンドを取り外す

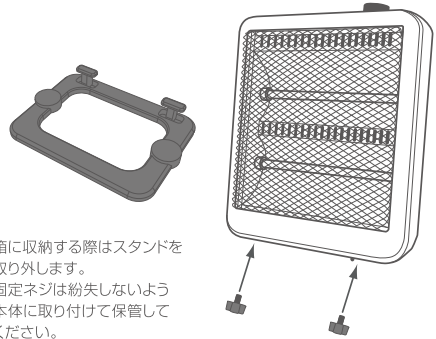


箱に収納する際はスタンドを取り外します。固定ネジは紛失しないよう本体に取り付けて保管してください。

3. 本体をポリ袋に入れる

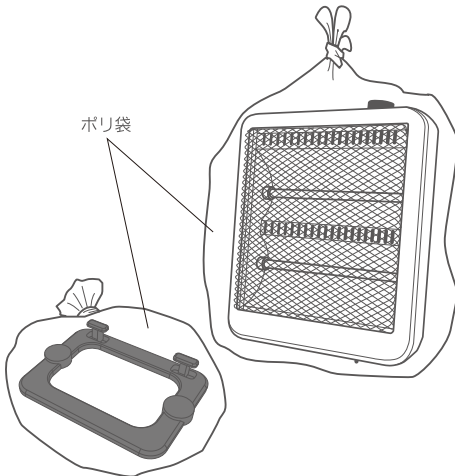

製品を完全に乾燥させた後、本体とスタンドを空気が入らないようポリ袋に入れます。

4. ご購入時の箱に保管

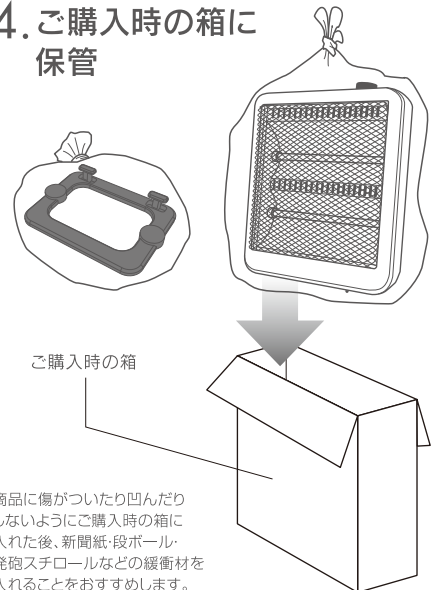

商品に傷がついたり凹んだりしないようにご購入時の箱に入れた後、新聞紙・段ボール・発砲スチロールなどの緩衝材を入れることをおすすめします。

▲ 注意

本品を保管する際、箱の上に重たい物や荷物を乗せないでください。本体が破損したり変形する原因になります。

故障かな?と思ったら...

使用方法を間違えたり誤ると次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。
お買い上げの販売店、または当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症 状	原 因	処 置・ 確 認
電源がつかない 熱が出ない	電源プラグが正しく差し込まれていない	電源プラグを正しく差し込んでください。
	安全装置の転倒OFFスイッチが作動している	本体が傾いていないか確認してください。 正しく設置してください。
	ヒーター管の寿命が切れている	当アフターサービスへご連絡ください。
本体を持ち上げると 電源が切れる	これは本体内部の転倒OFFスイッチの動作です	本体底面の全体を地面にしっかり接触させてください。
発熱状態が悪い	ご使用されている電圧が低くなっている	専門の電気工務店にご相談ください。
燃える臭いがする 煙が出る	初めてご使用の際、石英管に電気が通電する現象です	発熱後はなくなりますので問題ありません。 十分に換気してご使用ください。 何度かご使用の後にこの現象が起きるようでしたら、当社へご連絡ください。
石英管の裏側に 突起がある	ヒーター管成型時に必ずできる突起です	故障・不良品ではありません。ご使用には一切問題ありません。

仕 様

本 体 サ イ ズ	(約) 幅300 × 奥行175 × 高さ370 (mm)
本 体 重 量	(約) 1.7kg
定 格 電 圧 / 定 格 周 波 数	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	800/400W
電 源 コ ー ド	(約) 1.4m
安 全 装 置	転倒OFFスイッチ
材 質	本体：スチール（鉄板） / ABS / PP

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または当社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- *保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または当社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- *保証期間が過ぎている時は、当社にご連絡、ご相談ください。
- *保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

- *この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

- *保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- *保証期間はお買い上げから1年間です。

点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容 ●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：（平日）月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く

午前 10:00～11:30
午後 1:00～ 5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。
時間をおいてからお掛け直してください。

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス ▶▶▶

<http://www.apix-direct.jp/>
アピックスインターナショナルダイレクトショップ

廃棄について

廃棄処分をされる場合はお住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

