


# 取扱説明書

DOUBLE HOT PLATE

## ダブルホットプレート

品番

# AWP-292

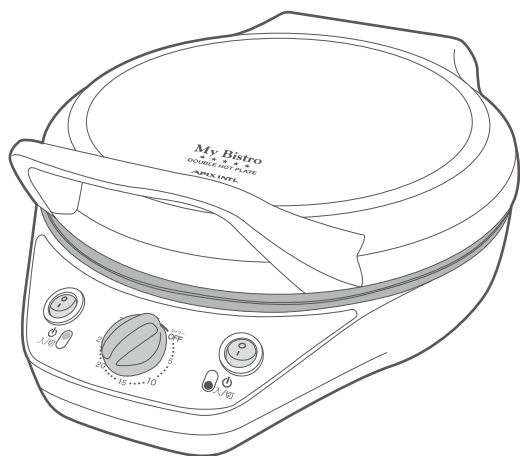

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解の上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	01-02
各部のなまえ	03
ご使用方法	04-06
レシピ	07
お手入れ・収納方法	08
故障かな?と思ったら	
製品仕様	09
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

### 保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書が  
ついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。


This appliance is designed for domestic use in Japan only  
and can not be used in any other country.


# 安全上のご注意



必ずお守りください!



ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例   記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

  記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

## 警告

- 水平でない場所や不安定な場所、振動のある場所や棚の上など高所に設置しないでください。  
本体が落下・転倒して故障・事故の原因になります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。  
やけど・感電・けがをする恐れがあります。
- 本体に水をかけないでください。高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。  
漏電して感電やショートなどの原因になります。
- 動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。  
感電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜き、当社アフターサービスにご連絡ください。▶10ページ参照
- 電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。  
感電や火災の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグにさわらないでください。  
感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったりたばねたりしないでください。  
傷んだまま使用すると感電・ショート・火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。  
感電や火災の原因になります。他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。
- 海外では使用しないでください。  
日本国内のAC100V電源以外で使用すると、感電や火災の原因になります。
- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。  
発火したり、異常動作で感電したり、けがをする恐れがあります。
- 波型プレートは立てたまま使用しないでください。  
火災・やけどの原因になります。波型プレートは閉じるか、完全に開いて使用してください。



禁止



プラグを抜く

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。  
感電・ショート・けがの原因になります。

## ⚠ 注意



禁止


- 壁や家具の近くで使用しないでください。  
蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色や変形の原因になります。また故障・火災の原因になります。
- 調理目的以外の使い方をしないでください。  
故障・事故の原因になります。
- 使用中は本体から離れないでください。  
調理物が発火する恐れがあります。
- たたいたり、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。  
故障・けがの原因になります。
- 使用中や使用後は部屋の換気を十分におこなってください。  
部屋ににおいがついたり、気分が悪くなる場合があります。
- 本製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。  
故障の原因になります。
- 長時間の空焼きはしないでください。  
変形したり、表面のコーティングがはがれる原因になります。
- 波型プレートを開けるときは、蒸気に注意してください。  
やけどの恐れがあります。
- 揚げ物調理をしないでください。  
火災・けがが故障の原因になります。
- 本体が熱い状態で熱に弱い敷物の上や側に置かないでください。  
跡がついたり、変色・変形の原因になります。
- 汁物や水分を多く含む食材を調理する際は、溢れたり、本体にかからないように注意してください。  
故障の原因になります。
- 使用中や使用直後には高温部に触れないでください。  
やけどの原因になります。
- 金属製のヘラや串、ナイフなどは使用しないでください。  
表面のコーティングが傷つき、腐食の原因になります。
- 缶詰や瓶詰、鍋などを直接加熱したりしないでください。  
缶や瓶が破裂したり過熱して、やけどやけがの恐れがあります。
- 調理が終わったらすぐに電源プラグを抜き、調理物を別の皿などに移してください。  
調理物を放置すると、焦げつく恐れがあります。
- 使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。  
異物や汚れが残ったまま使用すると、異常発熱したり故障の原因になります。
- お手入れは冷めてから行ってください。  
高温部にさわるとやけどの恐れがあります。
- お手入れの際は、本体を水洗いしないでください。  
故障の原因になります。



プラグを抜く


- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。  
電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。  
感電・ショート・発火の原因になります。

# 各部のなまえ

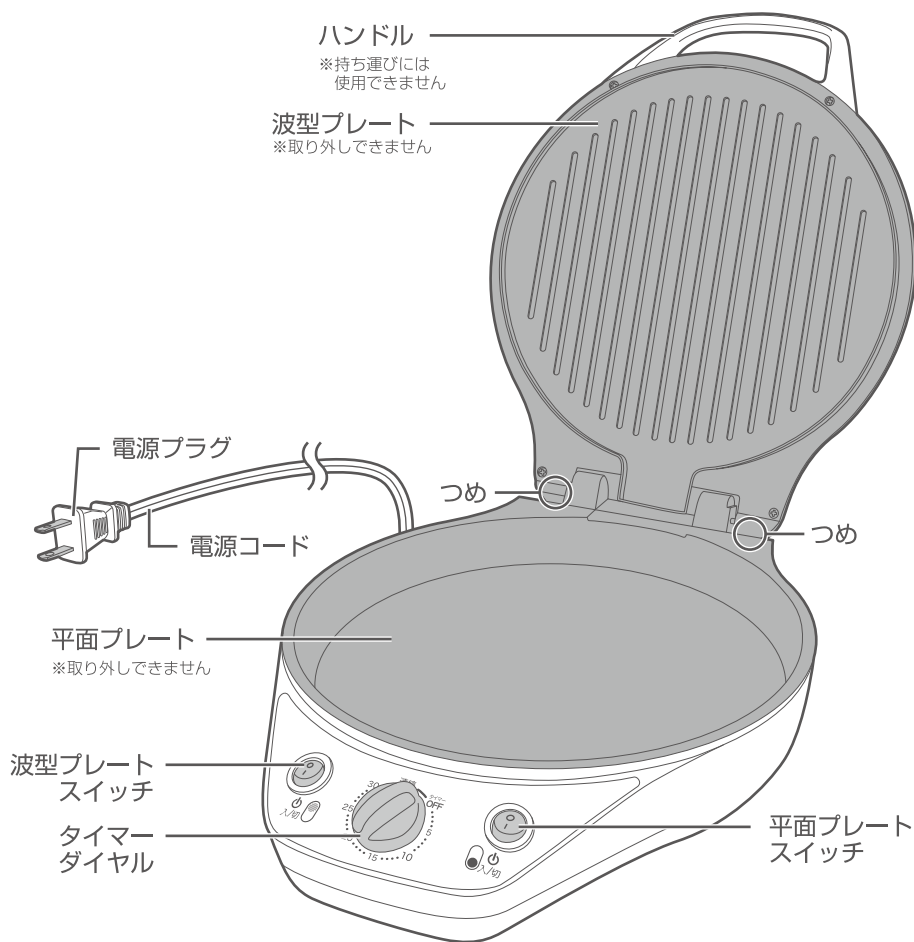

## 波型プレートを閉じた状態

天面は熱くなるので  
注意してください

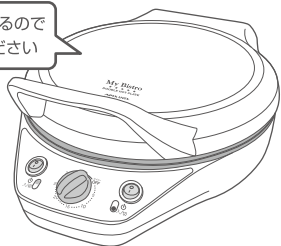

## 各プレートスイッチ



### 波型プレートスイッチ

波型プレートを使用する際は  
このスイッチをオンにします。



### 平面プレートスイッチ

平面プレートを使用する際は  
このスイッチをオンにします。




# ご使用方法

## 1. プレートの開き方 下記の方法で調理に合わせたプレートの位置を設定します。

**▲ 注意** 波型プレートを水平に開く場合は、必ず本体とプレートが冷めている時に操作をおこなってください。

### 波型プレートを開く

**▲ 注意** この状態での調理は絶対にしていただきません。

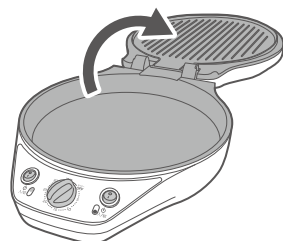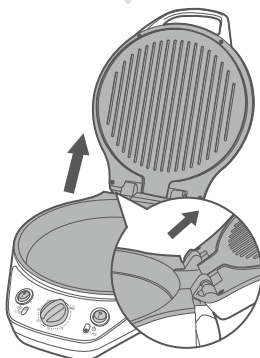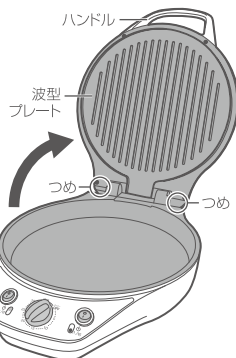

#### 1 波型プレートを開く

ハンドルを持ち、ゆっくりプレートを開きます。プレートが一気に開かないように途中でつめにひっかかります。



#### 2 つめのロックを解除する

ハンドルを持ち、矢印方向に波型プレートを持ち上げます。

#### 3 プレートを水平にする

波型プレートを持ち上げたまま水平になるまで開き切ります。

### 波型プレートをフタとして使用する

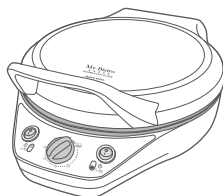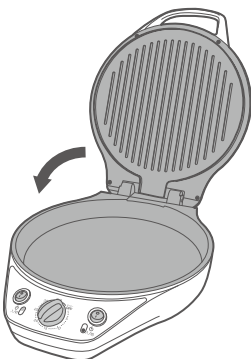

#### 1 波型プレートを閉じる

ハンドルを持ち、ゆっくりプレートを閉じます。

#### 2 フタとして使用する

フタとして蒸し焼き料理に使用したり上下のプレートで一度に加熱できます。

# ご使用方法(つづき)


## 2. はじめて使用する前に

### ① プレートをお手入れする

プレートは、水を含ませた布などでふいてください。

#### ▲ 注意

本体の水洗いは絶対にしないでください。

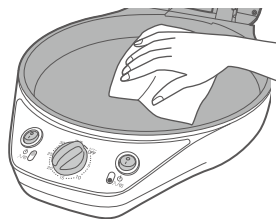

### ② 空焼きをする

はじめてご使用になる際は、焦げ付きにくくするために空焼きをします。

波型プレートを水平に開き、電源プラグをコンセントに差し込みます。

両プレートのスイッチをオンにし、タイマーダイヤルを「5分」に設定し

プレートには何ものせず空焼きしてください。

電源プラグをコンセントから抜き、完全に冷めてから水を含ませた布などでふいてください。

#### ▲ 注意

空焼きをする際は、必ず部屋の換気をしてください。においで気分が悪くなる恐れがあります。


## 3. 電源を入れ、予熱する

### ① 電源プラグをコンセントに差し込む

※濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

### ② 使用するプレートのスイッチをONにする

※タイマーダイヤルをまわさないと、加熱は開始しません。

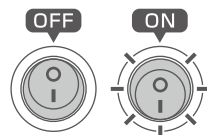

### ③ タイマーダイヤルをまわす

●連続使用する場合は、タイマーダイヤルを「連続」にあわせませす。


●タイマーを使用する場合は、タイマーダイヤルをお好みの時間に合わせてください。

- ・タイマーダイヤルをまわすと、プレートボタンが点灯し加熱が開始されます。
- ・設定した時間になると、「チン」とお知らせ音が鳴り加熱が終了します。
- ・この時スイッチのランプはついたままになります。
- ・時間を延長する際は、再びタイマーダイヤルをまわすか、「連続」運転をしてください。

※出荷時には、タイマーダイヤルは「連続」の位置になっています。

#### ▲ 注意

5分以下に設定する場合は5分以上までダイヤルをまわし戻してください。

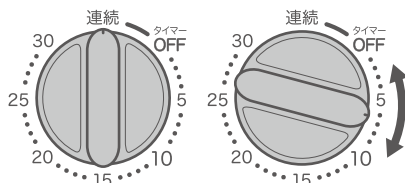

# ご使用方法(つづき)


## 4. 調理する

### 波型プレートを開いて使用する

- プレートを片面だけ使用する場合でも波型プレートを水平に開いてご使用ください。
- 2つのプレートで同時に調理できます。


#### ▲ 注意

温度調節はできません。  
温度を弱めたい場合は  
各プレートのスイッチを  
OFFにして調節してください。

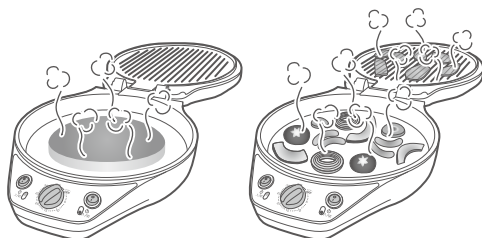


### 波型プレートを開けて使用する

- 平面プレートで調理し、波型プレートをフタとして蒸し焼き料理に使用できます。
- 両面のプレートを加熱し、上下から一度に加熱できます。

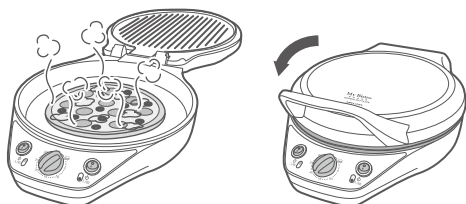

## 5. 使い終わったら

- タイマーをOFFにする。

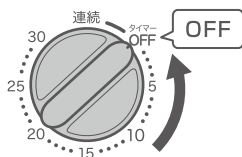


- 各プレートのスイッチをOFFにする。



## 6. 電源を切る

電源プラグをコンセントから抜き、電源を切ります。





※濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。



#### ▲ 注意

・お手入れをする際は、必ず本体やプレートが冷めてからおこなってください。  
・持ち運ぶ際はハンドルを持たず、両手で本体の底を支えるようにして運んでください。

# レシピ

メニュー	プレート	タイマー	手順
<b>基本の焼きもの</b> ・焼肉 ・焼きそば ・お好み焼き ・ステーキ など	 波型プレート   平面プレート	連続	<ul style="list-style-type: none"> <li>肉や野菜は用途に合わせて、切っておきます。</li> <li>焼肉は両面のプレートを使用し、お好み焼きは平面プレートを使用するなどメニューによってプレートを使い分けてください。</li> </ul>
餃子	 平面プレート	予熱後 波型プレートを閉じて 約6～8分	<ul style="list-style-type: none"> <li>餃子を並べます。 (市販の冷凍、チルド餃子でも可)</li> <li>すぐに波型プレートを閉じ5分ほど蒸し焼きにします。</li> <li>波型プレートを開き、1～2分お好みで焼き目をつけます。</li> </ul>
ホットケーキ (パンケーキ)	 平面プレート	予熱後 約5～6分	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホットケーキの生地を流し込み片面を約3分焼きます。</li> <li>ホットケーキをひっくり返し反対の面を約2分焼きます。 (市販のホットケーキミックスを使用の場合はその作り方に従ってください)</li> </ul>
ピザ (チルド、冷凍可)	 波型プレート   平面プレート	予熱なし 波型プレートを閉じて 約7～10分	<ul style="list-style-type: none"> <li>市販のピザ生地にピザソースを塗りお好みの具材をトッピングします。</li> <li>波型プレートを閉じ、両プレートを加熱します。</li> <li>約5分ほどたったら中身を確認してお好みで調節してください。*</li> </ul>
パエリア	 平面プレート	予熱後 連続	<ul style="list-style-type: none"> <li>調理できるお米の量は2合までです。</li> <li>平面プレートに油をひき、お好みの具材と洗ったお米を入れて炒めます。</li> </ul>
	 波型プレート   平面プレート	波型プレートを閉じて 約15分	<ul style="list-style-type: none"> <li>スープを加え軽く混ぜたあと、波型プレートを閉じ約15分炊きます。 (水蒸気がでてこなくなったら中身を確認してください。)</li> </ul>
	切	波型プレートを閉じたまま 約10分	<ul style="list-style-type: none"> <li>両面のスイッチを切りプレートを閉じたまま約10分蒸らします。 (お好みで波型プレートを開け、平面プレートのみ加熱し水分をとばしてください。)</li> </ul>

\*チルド、冷凍の場合はパッケージに記載されている焼き時間に従ってください。




# お手入れ・収納方法

## 1. お手入れをする前に

**▲ 注意** 本体の水洗いは絶対にしないでください。  
感電や故障の原因になります。


- ・ 使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。
- ・ お手入れ前には必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 本体・プレートが十分冷めてからおこなってください。
- ・ 磨き粉やたわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- ・ プレートの表面を金属製のへらやフォーク、ナイフなどのかたいものでこすらないでください。

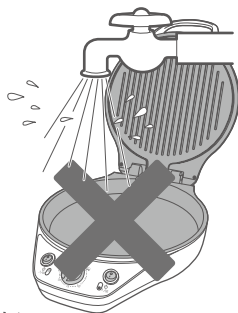

## 2. 本体のお手入れ

**▲ 注意** プレートは取り外せません。

- ・ 軽い汚れは水を含ませた布で拭きとってください。
- ・ 油汚れは薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・ 洗剤を使った後は、固く絞った布で拭いてください。
- ・ 最後に乾いた柔らかい布で水分を拭きとってください。
- ・ 本体のすき間に入りこんだ食材は、やわらかいブラシなどで取りのぞいてください。

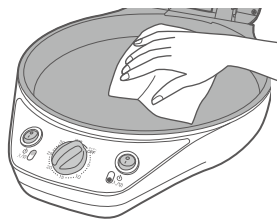

## 3. 収納方法

- ・ しばらく使用しない場合は、ビニール袋に入れてから、お買い上げ時の箱にしまい、大切に保管してください。

**▲ 注意** ・ 直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に放置しないでください。  
変形や故障の原因になります。  
・ 箱を保管する際は、高い場所、不安定な場所はなるべく避けてください。  
取り出す際、落下等だけがを恐れます。

# 故障かな？と思ったら...

「故障かな？」と思ったときは、次の内容をお調べください。

状態	点検	処理
プレートの温度が上がらない	電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。
	使用するプレートのスイッチはオンになっていますか？	スイッチがオンになっていないと加熱が開始しません。
	タイマーダイヤルは設定されていますか？	タイマーダイヤルを設定しないと加熱が開始しません。
調理物が焼けにくい	予熱をされましたか？	十分に予熱してから調理してください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする	ヒーターの熱膨張によるものです。	故障ではありませんのでそのままお使いください。

- 修理を依頼される際は、上記内容をご確認していただいてからご連絡ください。
- 上記内容を理解したうえで直らない、またはそれ以外の不具合がおこった場合は、アフターサービス(10ページ参照)までご連絡ください。
- 安全に長くご愛用していただくために、日頃から点検をおこなってください。

## 製品仕様

品番	AWP-292	外形寸法	約W310×D406×H203(mm)
品名	ダブルホットプレート	重量	約2.9kg
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz共用	電源コード	約1.4m
消費電力	1200W(上600W/下600W)	材質	本体：フェノール樹脂 プレート：アルミダイキャスト(フッ素加工) 上部飾り板：ステンレス
温度ヒューズ	240°C		
サーモスタット	165°C		

\*仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

## 1.修理を依頼される時

- \* 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社に連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- \* 保証期間が過ぎている時は、弊社に連絡の上、ご相談ください。
- \* 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 2.補修用性能部品の保有期間

- \* この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 3.保証書について

- \* 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- \* 保証期間はお買上げ日から1年間です。

## アフターサービスのお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容

- 品名
- 型番
- お買上げ日
- 故障の状況（できるだけ具体的に）



QRコード

修理に関するお問い合わせ  
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：(平日)月曜日～金曜日  
※祝祭日を除く

午前 10:00～11:30  
午後 1:00～ 5:00

- ※1. 携帯電話・PHSからもご利用できます。
- ※2. 混雑時には繋がりにくい場合があります。時間をおいてからお掛け直してください。

## 廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。