

# 取扱説明書

STEAM AROMA HUMIDIFIER

## スチーム式アロマ加湿器

品番

# AHD-058 FSWD-8508



- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

### もくじ

安全上のご注意	1~2
各部のなまえ	3
ご使用になる前に	4~5
ご使用方法	6~10
お手入れ	11~12
故障かな?と思ったら・仕様	13
アフターサービス	14
保証書	裏表紙

イラストと実際の商品とは多少異なる場合があります。

### 保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.

# 安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。以下の注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

**⚠ 警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

**⚠ 注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

## ⚠ 警告

- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。  
発火したり異常動作でケガをする恐れがあります。お手入れなどする場合は必ず取扱説明書に従いおこなってください。
- 交流100V以外では使用しないでください。  
異常発熱して、火災の原因になります。
- スプレー缶や電気ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。  
爆発・火災の恐れがあります。
- 電源プラグにホコリが付着している場合は拭き取ってください。
- 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
- 異常時(こげ臭い、発煙など)は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、使用を停止してください。
- 使用後(使用しない時)は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。  
火災・ショート・感電の原因になります。
- 加熱槽、水路穴や電熱部隙間などにピンや針金等の異物を入れないでください。
- 浴室や、高温多湿の水のかかる恐れがある場所で使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。  
感電・ショートケガの原因になります。
- お手入れの際は、絶対に塩素系・アルカリ性・酸性の洗剤を使用しないでください。  
洗剤が残ると、有毒ガスが発生し、健康を害する恐れがあります。
- 乳幼児の手の届く場所で運転しないでください。また、本体に触らせしないでください。  
転倒させると熱湯によるヤケドの原因になります。
- 梱包用袋は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。  
誤ってかぶると、窒息したり事故の原因になります。
- スチーム吹出口に直接触ったり、顔を近づけたり、故意に吸入しないでください。  
蒸気によるヤケドや、健康を害する恐れがあります。
- お手入れをおこなわずに本製品を使用し続けしないでください。  
使用後は必ずお手入れをおこなってください。雑菌やカビなどが増殖し、健康を害する恐れがあります。
- 万が一ご使用中に気分が悪くなったり、風邪などの症状や咳・発熱等が現れたらすぐに運転を中止してください。  
高温・多湿の環境で使用されますと、まれに体調を崩す場合があります。特に小さなお子様や、ご高齢の方はご注意ください。

# 安全上のご注意(つづき)

## ⚠ 注意

- 熱に弱いものの上では使用しないでください。  
長時間同じ場所で使用すると、材質・塗料によっては変形・変色する場合があります。  
木製家具、合板、フローリング床材、畳などの熱に弱いものの上では使用しないでください。
- 壁・家具・カーテン・衣類・天井の近くに置かないでください。(50cm以上離す)  
蒸気があたり、変色・変形やシミ・カビ発生の原因になる恐れがあります。
- 水タンクや水槽に水道水以外は入れないでください。  
水道水(飲料用)以外は、抗菌処理がされていないため、カビ・雑菌が繁殖します。
- 傾斜のついた場所など、不安定なところでは使用しないでください。  
本体が転倒して、水漏れ・周辺の内装品が破損する原因になります。
- 市販のアロマオイルの成分を理解せずに、使用しないでください。  
アロマオイル(天然抽出成分100%)以外の合成香料を使用したり、多量のオイルを入れたりしないでください。
- アロマウォーターやアロマオイルを直接水槽やタンクに入れしないでください。  
芳香成分でプラスチックが変質して割れてしまい、水漏れなど故障の原因になります。
- テレビ、パソコンなどの電子機器から1m以上離して使用してください。  
火災になる恐れがあります。
- 水タンクを運ぶ際は必ずよく冷ましてから給水口を上に向けて運んでください。  
熱いうちに水タンクをはずすと熱湯でヤケドの原因になります。
- 本体を水に浸したり、丸洗いをしないでください。  
電気部に水が入ると、ショート・故障の原因になります。
- 加熱槽・水槽・クリーニングフィルターのお手入れは必ずおこなってください。  
堆積物が多量に付着すると、故障の原因になります。
- 通気筒、クリーニングフィルターをはずした状態で使用しないでください。  
正常に作動せず、故障の原因になります。
- 長時間、加湿しすぎないように注意してください。  
室内が多湿になったり、結露等で故障の原因になります。
- 使用中、使用直後は持ち運んだり、お手入れしたりしないでください。  
水漏れ・ヤケド・感電の原因になります。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。  
故障の原因になります。
- 直射日光の当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところには置かないでください。(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)  
水漏れすることがあります。(タンク内の水、空気が暖められて起こる現象です)
- 水タンクの水は毎日新しい水に交換してください。  
雑菌・カビが繁殖し、異臭の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。  
感電・ショートして発火する原因になります。
- SHIZUKUナノプラチナウォーターは弊社販売のもの以外は使用しないでください。  
不具合・故障の原因になります。尚、本製品はスチーム式のため水タンクと水槽内のみに効果が得られます。

# 各部のなまえ

## 本体




アロマトレイ


※購入時にアロマトレイの中にはアロマパッド(1枚)がセットされています。

スチーム吹出口  
本体ふた

給水ランプ  
運転ランプ  
リセットボタン

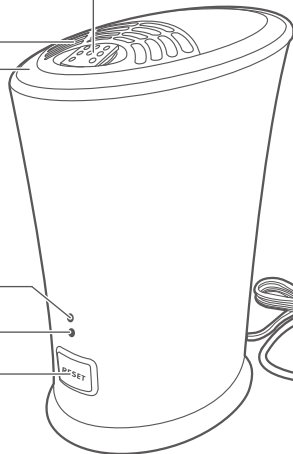

## 内部

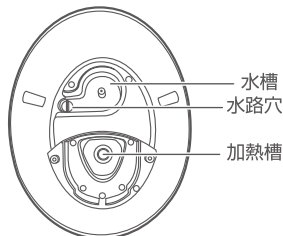


※購入時に加熱槽にはクリーニングフィルター(1個)がセットされています。


※使用する際は、必ず留め具を外してください。

電源コード  
電源プラグ


水タンクふた  
水タンク

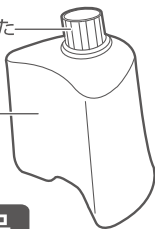

通気筒



## 背面

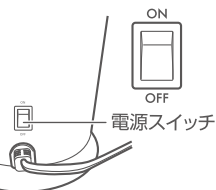

電源スイッチ

## 付属品




アロマパッド  
(付属品2枚+本体1枚セット)

傷んだ場合や、違う香りを楽しむ場合に交換してください。



クリーニングフィルター  
(付属品1個+本体1個セット)

傷んだ場合、交換してください。



お手入れブラシ


ブラシ部にスティック先端を差し込み使用します。購入時、付属のビニール袋の中に入っています。

# ご使用になる前に

## 周辺環境のご注意

- **湿度40～60%**を保つように加湿してください。

※過剰加湿で床や家具を濡らす恐れがあります。

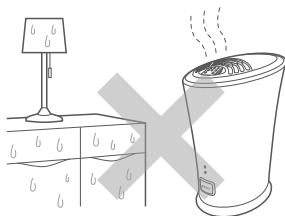

## 設置場所のご注意

- 下記場所において使用しないでください。

・フローリング床面・木製家具の上・合板テーブル  
・タタミ・熱に弱いものの上など

長時間同じ場所で使用すると、材質・塗料によっては変形・変色(シミ等)する場合があります。

- 直射日光の当たるところや、暖房器具の近く(1m以内)など高温になるところには置かないでください。(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)

水漏れすることがあります。(これはタンク内の水、空気が温められて起こる現象です。)

- 本製品には、転倒OFFスイッチ(安全装置)を採用しています。

誤って本体を倒した際に、自動で電源が切れます。また、本体が傾いていたり不安定な場所で使用した場合、電源が入らないことがあります。



## 使用上の注意

- **万一ご使用中に気分が悪くなったり、風邪などの症状や咳・発熱等が現れたらすぐに運転を中止してください。**

- 運転中に何度も水タンクを脱着しないでください。

必要以上の水が、水槽や加熱槽に落ちて水漏れや誤動作の原因になる事があります。

- 水タンクや水槽には常温の水道水以外は入れないでください。

- 水タンクふたは必ずしっかりとめてください。

- 水タンクや水槽内に水が入った状態で、本製品を持ち上げて移動しないでください。


- 水タンクの水は毎日新しい水に入れかえてください。

- お手入れはこまめにおこなってください。(→P.11)

- お手入れや給水する際は必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 使用中や使用直後は高温になっているので、持ち運んだりお手入れをしないでください。

- 小さなお子様やペットのいるご家庭では、誤って本体を倒さないよう十分注意してください。熱湯がこぼれやケドの恐れがあります。

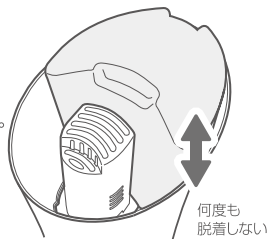

# ご使用になる前に(つづき)

## 使用上の注意

- クリーニングフィルター・水槽・加熱槽のお手入れはこまめにおこなってください。
- 通気筒・クリーニングフィルター・本体ふたは必ず取付けて使用してください。  
取付けないと故障や誤動作の原因になります。

### クリーニングフィルターの設置について


- ① クリーニングフィルターは右図の位置に必ず設置して使用してください。

設置しないと故障や誤動作の原因になります。

- ② クリーニングフィルターのお手入れは必ずおこなってください。

堆積物が多量に付着し故障の原因になります。

クリーニングフィルター  
※入れるだけ・固定なし

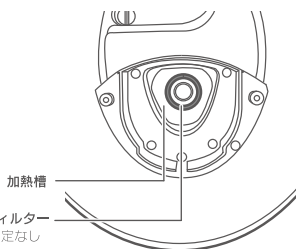


### お知らせ

クリーニングフィルターは加熱槽に入れるだけで固定されていないので、運転中に槽内で動きますが、効果に支障はありませんので安心してお使いください。

## アロマ使用に関して

- アロマウォーターを水タンクや水槽・加熱槽に入れないでください。
- アロマオイルをアロマトレイに規定量以上入れないでください。

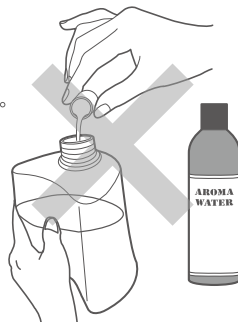

## SHIZUKU ナノプラチナウォーター使用に関して


- SHIZUKU ナノプラチナウォーターは弊社販売のもの以外は使用しないでください  
不具合・故障の原因になります。尚、本製品はスチーム式のため水タンクと水槽内のみ効果を得られます。

# ご使用方法

## 1. 給水のしかた

### ① 水タンクを持ち上げる


※水タンクは必ず両手で支えながら持ってください。

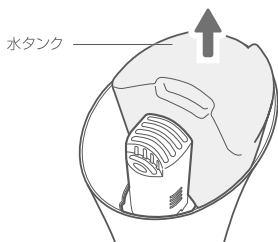

### ② 水タンクの1/2以上～満水の間まで 常温の水道水を入れる

※お湯・冷水を入れないでください。  
故障や水漏れの原因になります。

1/2以上は入れる

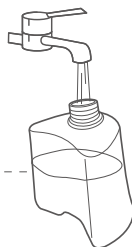

### ③ 水タンクのふたをしっかりと閉める。

※水が漏れないことを確認してください。



### ⚠ 下記のは水タンク内に入れないで ください。

- ・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・浄水器の水
- ・井戸水・汚れた水・抗菌処理をしていないもの
- ・40℃以上の湯・熱湯・化学薬品・芳香剤・アロマオイル
- ・アロマウォーター・水以外のもの


※水道水(飲料用)は、抗菌処理がされているので  
カビや雑菌が繁殖しにくくなっています。  
それ以外の水は入れないでください。

## 2. セットのしかた

### ◎ 通気筒・クリーニングフィルターが正しく設置されて いるかを確認し、水タンクをセットする

※通気筒がしっかり取付けられていないと、水槽の水位が上がって  
水漏れの原因になります。


※クリーニングフィルターを設置しないと、故障や誤動作の原因になります。

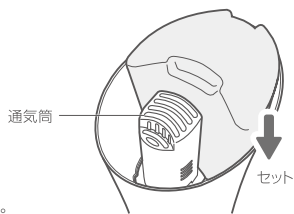

# ご使用方法 (つづき)

## 3. 電源の入れかた

### ① 電源プラグをしっかりと根元まで差し込む

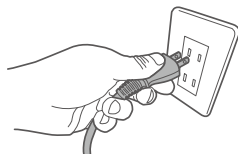


プラグをコンセントに  
しっかり差し込む

#### ▲ 注意

- たこ足配線をしないでください。  
他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。
- プラグのホコリなどは定期的に拭き取ってください。  
拭き取らないと感電・ショート・発火の原因になります。

### ② 電源スイッチを「ON」にする

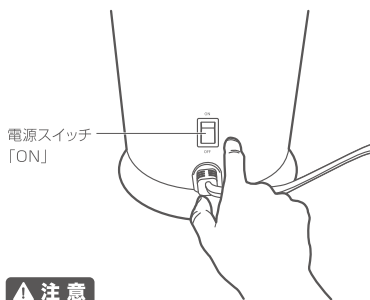


電源スイッチ  
「ON」

#### ▲ 注意

電源を入れてもすぐに蒸気はできませんが異常ではありません。  
蒸気が出始めるまでの所要時間は水温により異なります。  
(目安: 水温20℃で約3~4分)

### ③ 「Power」(運転ランプ)が緑色に点灯

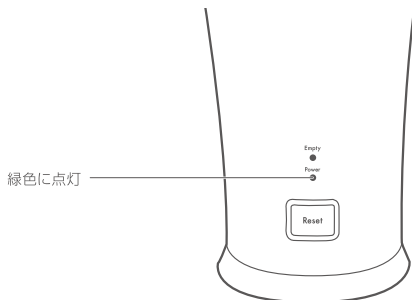

緑色に点灯

## ◎ 使用開始時の現象について

- 使用中「ポコポコ」と音がしますが、これは水が沸騰している音ですので、異常ではありません。
- はじめて使用する際は、樹脂のにおい等がすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

#### ▲ 注意

使用中、使用直後はスチーム吹出口に触れないでください。  
高温になっているためヤケドの恐れがあります。




# ご使用方法 (つづき)

## ◎水がなくなったら ...


タンクの水がなくなるとサーモスタート(安全装置)が作動して、自動的に停止します。

- 「Empty」ランプ(給水ランプ)が赤色に点灯します。  
※「Power」ランプは電源をOFFにしないかぎり緑色に点灯したままです。
- 電源スイッチを「OFF」にしてください。

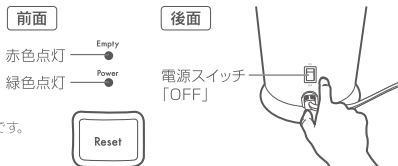


## 4. 再運転のしかた


- ①電源スイッチが「OFF」になっているのを確認する

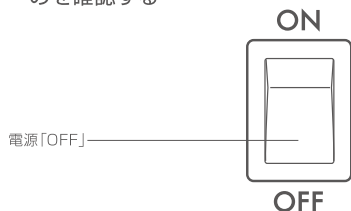

- ②水タンクに水道水を給水し、本体にセットする

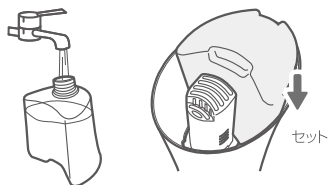

- ③電源スイッチを「ON」にする

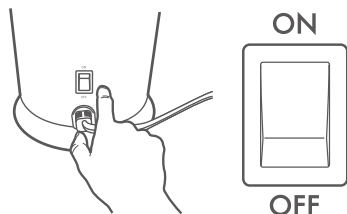

- ④本体を支えながら「Reset」ボタンを押す



## ◎「Reset」に関するお願い

本体内部温度が高いときに「Reset」ボタンを押したあと、手を離すと電源がオフになってしまう(運転ランプが消灯する)場合があります。このときは、水を入れた水タンクを本体にセットしたまま5~10分程度待ってから再度「Reset」ボタンを押してください。

**▲ 注意** ●「Reset」ボタンを押しつづけないでください。 内部温度が異常上昇して故障の原因になります。

# ご使用方法 (つづき)

## 5. 排水のしかた

ご使用にともない水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの成分が本体内部に付着し、水路が詰まると運転できなくなります。ご使用後は本体内部の水をすべて排水してください。また、使用時は毎回お手入れしてください。(P.11～12参照)

### ①電源プラグをコンセントから抜く




※電源スイッチが「OFF」になっているのを確認してください。

### ②本体内部から水タンクを取り出す


#### ▲ 注意

必ず十分に冷めていることを確認してから排水してください。

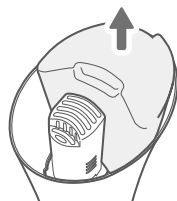

※高温に注意してください。


### ③本体内部から通気筒を取り出す

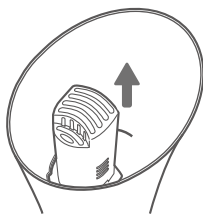

※高温に注意してください。

### ④下図矢印の方向から水を排水する

本体内部の側面に下記のような排水方向表示シールが貼り付けられています。必ずシールの位置から排水をしてください。

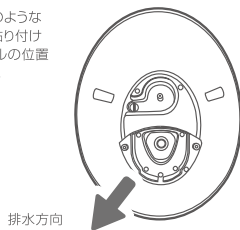

排水方向

#### ▲ 注意 使用中と使用直後は排水しないでください。

水タンクや通気筒、内部部品などが非常に高温になっているため、ヤケドの原因になります。必ず十分に冷めていることを確認してから排水してください。

### ◎クリーニングフィルターに関して

クリーニングフィルターが排水と同時に排出される場合があります。クリーニングフィルターは高温になっている場合がありますので、取り扱いには十分に注意してください。

#### ▲ 高温注意


クリーニングフィルター




# ご使用方法 (つづき)

## 6. アロマの香りを楽しむ

① アロマトレイを本体ふたから取り出す

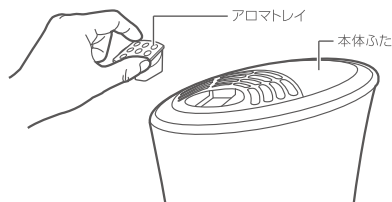


② アロマトレイのふたを取る

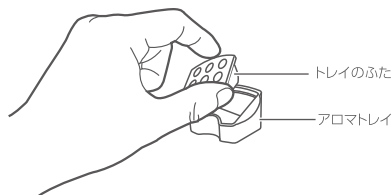


③ アロマトレイにアロマパッドをセットし、市販のアロマオイルを1~2滴ほど染みこませる

※アロマオイルを染み込ませ過ぎないようにご注意ください。

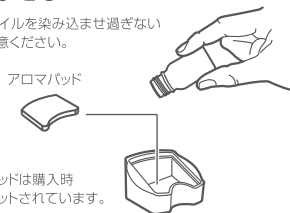

※アロマパッドは購入時すでにセットされています。

④ アロマトレイにふたをし、トレイを本体ふたに戻す

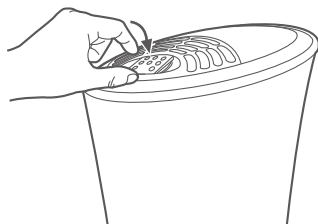

### ◎ アロマの香りについて

- アロマパッドは2枚付属していますのでアロマの種類により使い分けすることができます。アロマパッドは消耗品です。新しいアロマパッドのお求めは、弊社アフターサービスまでご連絡をいただくかダイレクトショップにてご購入ください(→P.14参照)
- ご使用になるアロマオイルによっては、アロマが香りづらい場合があります。このような場合は、他の種類のアロマオイルをお試しください。

### ▲ 注意

アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 絶対に水タンク、水槽、加熱槽にアロマオイルやアロマウォーターを直接入れないでください。  
故障の原因や、本体が変形・割れにより水漏れする恐れがあります。
- 誤って加熱槽に入らないよう、必ずカバーからアロマトレイを取り外して、少し離れた場所でアロマオイルを滴下してください。
- 本体や水タンクにアロマオイルが付着した時は、すぐに拭き取ってください。
- 天然抽出物(100%)以外の合成香料などは使用しないでください。

# お手入れ

お手入れは下記のようにおこなってください。(週に1回程度)


※お使いの水道水の水質により付着の具合が違いますので、付着が多いと感じた時は必要に応じてお手入れしてください。

## 1. 通気筒・水タンクのお手入れ

- ① 軽く水洗いしたあと、柔らかい布で拭き取る。



- ② 水洗いで落ちない汚れは、付属のお手入れブラシで取り除く。

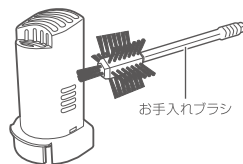


## 2. クリーニングフィルターのお手入れ

- ① クリーニングフィルターを水でやさしくもみ洗いする。

※洗剤は使用しないでください。フィルターをお手入れしてもやわらかくならない場合は、新しいものと交換してください。

クリーニングフィルターの寿命は約3ヶ月です。

※新しいクリーニングフィルターをお求めの際は、弊社アフターサービスまでご連絡いただくかダイレクトショップにてご購入ください。(→P.14)

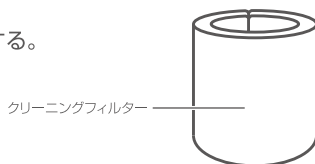


## 3. 水槽・加熱槽のお手入れ

- ① 水を浸した柔らかい布で拭き取る。

※細部の汚れは綿棒などを利用して取り除いてください。手の届きにくいところは付属のお手入れブラシで、軽くこするよう汚れを取り除いてください。

- ② 水あか、カルキ(白粉)等が落ちにくい場所は、付属のお手入れブラシで取り除く。

※水あか、カルキ(白粉)等が固まって、付属のお手入れブラシで落とせないときは、市販のポット洗浄用クエン酸をお使いください。

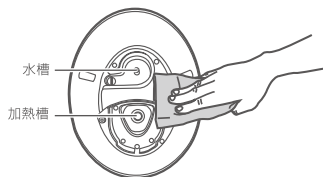

**警告** お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・ヤケドの原因になります。

**注意** 使用中や使用直後はお手入れをしないでください。熱湯がこぼれてヤケドの原因になります。

# お手入れ (つづき)

## ◎クエン酸洗浄でのお手入れ(月に1回程度)

- ①市販のポット洗浄用クエン酸小さじ約半分を約50mlのぬるま湯に入れ、よく混ぜて溶かします。
- ②本体の水槽に①をゆっくり注いでそのまま2～3時間放置します。
- ③放置したあと、ふやけた水あか、カルキ等を布などで拭き取ります。
- ④洗浄が終わったら排水方向を確認して排水します。このとき、本体を逆さまにしたまま軽く振って内部の水を切り、水路穴部分に入っている水を完全に排水してください。
- ⑤内部に付着したクエン酸を洗い流すため、約100mlの水道水を本体の水槽にゆっくり注ぎ排水方向を確認して排水します。クエン酸を完全に洗い流すために2～3回繰り返してください。

※1回で汚れが取れないときは、①～⑤の手順を数回繰り返しおこなってください。

## ◎お手入れに関するお願い

- 加熱槽は水あか、カルキ(白粉)等が蓄積すると誤作動、故障の原因になりますのでこまめにお手入れをしてください。(→P.11)
- ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・クレンザーなどは使用しないでください。変質・変色の恐れがあります。
- 本体の丸洗いは、本体内部の故障の原因になりますので絶対にしないでください。

**▲ 注意** クエン酸を直接本体に入れないでください。

強力な洗浄成分で加熱槽の表面を傷める恐れがあります。クエン酸は必ず別の容器に入れてぬるま湯でよく溶かしてから使用してください。

## ◎保管について

- 本体をポリ袋などで包み、梱包ケースなどに入れて、湿気の少ない場所に保管してください。

**▲ 注意** お手入れをして、水分をよく乾燥させてから保管する。

汚れや水分が残ったまま長期保管すると悪臭やカビが発生する原因になります。

## ◎消耗品について

- クリーニングフィルター、アロマパッドは消耗品です。ご使用とともに傷んで、性能が落ちますので、汚れや破損した場合は新しいものと交換してください。

※新しいクリーニングフィルター、アロマパッドをお求めの際は弊社アフターサービスまでご連絡いただくか、ダイレクトショップにてご購入ください。(→P.14)



アロマパッド



クリーニングフィルター

# 故障かな?と思ったら

「故障かな?」と思ったときは、次の内容をお調べください。

症 状	原 因	処 置・確 認
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	電源プラグを正しく差し込んでください。
	水がなくなり給水ランプ(Empty)が点灯していませんか?	水タンクに水を入れて本体にセットしリセットボタンを押してください。
リセットボタンを押しても、すぐに電源が切れてしまう	水タンクに水が入っていますか?	水タンクに水を入れて本体にセットしてください。
	内部の温度が高すぎます。	水タンクに水を入れて本体にセットしたまま5~10分程度待ってからリセットボタンを押してください。
	加熱槽が汚れていませんか?	付属のお手入れブラシやクエン酸を使って加熱槽のお手入れをしてください。
本体が熱い	内部で水が沸騰しているためです。	このような現象は故障ではありません。そのままご使用ください。
「ポコポコ」と音がする	内部で水が沸騰している音です。	
アロマが香らない	アロマオイルによってはアロマが香りにくい場合があります。	別の香りを試してください。

**▲ 注意** 修理技術者以外の人は分解したり修理したりしないでください。熱湯がこぼれてヤケドの原因になります。

## 仕 様

本体サイズ	(約)幅155×奥行200×高さ258(mm)	電源コード	(約)1.2m
本体重量	(約)0.95kg	温度ヒューズ	133℃ (10A)
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz共通	サーモスタット	115℃
消費電力	130W	材 質	本体・アロマトレイ/PP タンク/PE
加湿量	(約)140ml/h		
水タンク容量	(約)1.2L	適用床面積	(木造)2~4畳 (プレハブ洋室)4~6畳 ※環境により異なります。
連続加湿時間	(約)8時間		

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店  
または弊社までお問い合わせください。

## 1. 保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼される時

\*保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理致します。

\*保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。

※保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 3. 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4. アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店が弊社にお問い合わせください。

## 点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容 ●製品名 ●品番 ●お買い上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ  
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く 午前10:00～11:30 ※混雑時には繋がりにくい場合があります。  
午後 1:00～ 5:00 時間をあいてからお掛け直しください。

ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス



<http://www.apix-direct.jp/>  
アピックスインターナショナルダイレクトショップ



QRコード

## 廃棄について

廃棄処分をされる場合はお住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。  
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。