


取扱説明書

PORTABLE CLIP FAN

ポータブルクリップファン

ACF-410 FSSC-0149

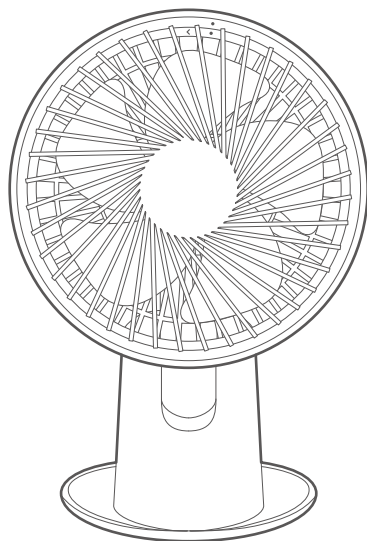

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	1-2
各部のなまえ	3
ご使用方法	4-8
お手入れ	9-10
保管について	10
故障かな?と思ったら	11
仕 様	12
アフターサービス	13
MEMO	14
保証書	裏表紙

保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.

安全上のご注意

必ずお守りください！

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警告



禁止

- 修理技術者以外は、絶対に分解しないでください。
発火したり、異常動作で感電したり、ケガをする恐れがあります。
- 充電中に製品のお手入れをしないでください。
感電・ケガ・ショートの原因になります。
- 小さなお子様だけの使用や、幼児の手の届くところでは使わないでください。
感電・ケガをする恐れがあります。
- マイクロUSB端子に付着した汚れやホコリなどは定期的に取り除いてください。
汚れやホコリが残ったまま使用すると故障の原因になったり、充電ができない場合があります。
- 充電は付属のUSBケーブルを使用してください。
感電・火災の原因になります。
- 濡れた手でUSBケーブルにさわらないでください。
感電の原因になります。
- 炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
発火の原因になります。
- 火中に投じないでください。
破裂してケガをする恐れがあります。
- リチウムイオン電池内蔵の製品です。廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。
破裂・発火の原因になります。

安全上のご注意(つづき)

必ずお守りください!

⚠ 注意



禁止

- 不安定な場所にクリップで固定しないでください。
本体が落下して故障・事故の原因になります。
- 本体は十分強度がある場所に設置してください。
本体が落下して故障・事故の原因になります。
- 本製品は設置場所にクリップで固定し使用する製品です。机の上・棚の上などに置いた状態で運転させないでください。
本体が落下・転倒して故障・事故の原因になります。
- 次の場所では使用しないでください。
発火して火災や爆発の原因になります。
・ガスレンジやストーブ等の炎の近く ・引火性のあるガスや液体の近く ・雨や水がかかる場所
・ホコリや金属粉の多い場所 ・油などの多い場所
- 本体に水をかけないでください。
高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
感電・ショートなどの原因になります。
- 障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。
障害物が後ろガードから吸い込まれ、故障・事故の原因になります。
- たたいたり、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
故障・ケガの原因になります。
- 動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・ショートする恐れがあります。弊社アフターサービスにご連絡ください。▶12ページ参照




禁止

- 衣類や布等を本体にかぶせないでください。
故障・事故の原因になります。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙・ひも)の近くで運転しないでください。
故障の原因になります。
- ガード内や可動部に指などを入れないでください。
故障・事故の原因になります。
- 異常な振動が生じた場合は運転しないでください。
振動によってクリップが外れて落下し、ケガをする恐れがあります。ガードの取り付けが悪い場合は再度正しく取り付けてください。
- お手入れの際は、本体を水洗いしないでください。
故障の原因になります。
- お手入れの際は、ベンジンやシンナー、アルコールなどを使用しないでください。
火災・故障の原因になります。
- ガードをつけずに運転しないでください。
故障・事故の原因になります。
- ガードにテープやシールなどを貼らないでください。
故障・事故や異音の原因になります。
- 本製品は家庭用です。業務目的で使用しないでください。
故障の原因になります。
- USBプラグ・マイクロUSBプラグを抜くときはコードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
故障の原因になります。

各部のなまえ


本体前面

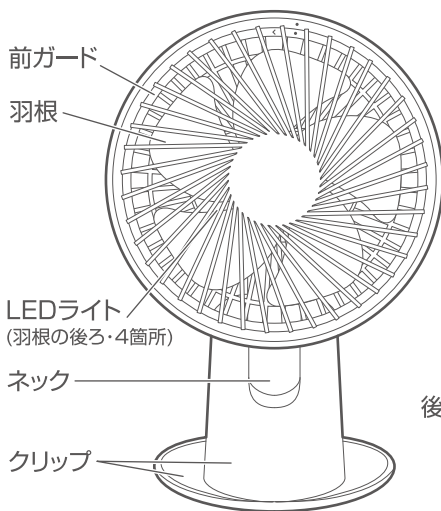

マイクロUSB端子

調光ボタン

風量調節ボタン

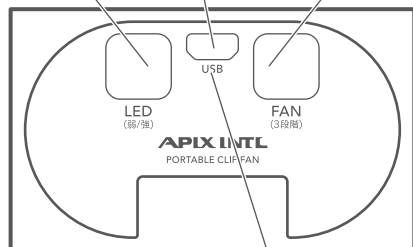


充電表示ランプ
(本体内部蔵)

後ろガード


操作部

ネック

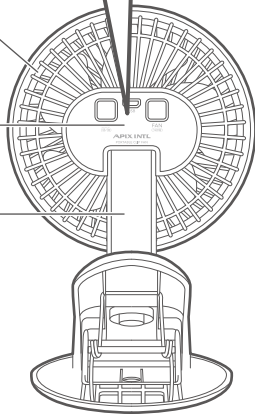

本体背面

付属品/USBケーブル

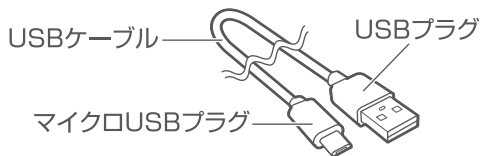

※イラストと実際の商品は、若干異なる場合があります。

ご使用方法

1. USBで充電する

本製品は出荷時、十分に充電されていない状態です。運転前に充電をしてください。
充電する際は、運転が停止した状態(羽根が回転していない状態)でおこなってください。

- ① 本体を安定した水平な場所に設置する
- ② 付属のUSBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSBポートに差し込む。

● パソコンから充電する場合は、パソコンの電源が入っている状態でUSBケーブルを接続してください。



- ③ USBケーブルのもう片方のマイクロUSBプラグを本体背面のマイクロUSB端子に差し込む。

- ④ 充電表示ランプが赤色に点滅し充電が開始されます。

USBフル充電時間の目安は約4時間です。
お使いの機器によって充電時間が異なる場合があります。

- ⑤ 充電表示ランプが赤色点灯に変われば充電完了です。

- ⑥ 充電後はマイクロUSBプラグを本体背面のマイクロUSB端子から抜く。

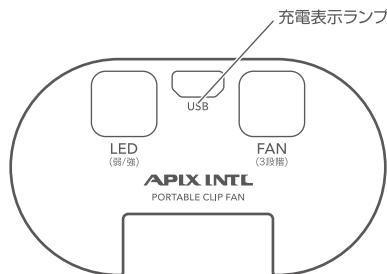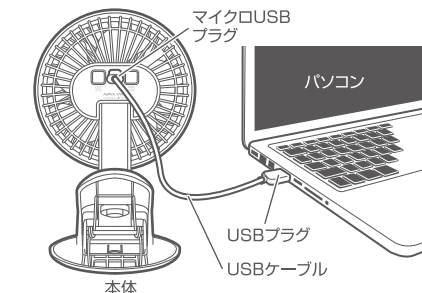

▲ 注意


- 運転しながらの充電はできません。
- 充電中に製品のお手入れをしないでください。
感電・ケガ・ショートの原因になります。
- マイクロUSBプラグを本体に接続したままにしないでください。
- 電子機器によってはUSB充電ができない場合があります。
- 本製品は充電・放電を繰り返す毎に運転時間が徐々に短くなってきます。
充電しても運転時間が極端に短い場合は電池の寿命です。

ご使用方法(つづき)

2. 安定した場所に設置する

図を参照の上、安定した場所にクリップで挟み固定してください。


- 固定する場所の厚みは2～3cmくらいにしてください。
- クリップ内のゴム部分までしっかりと差し込んでください。
- 指を挟まないように気をつけてください。

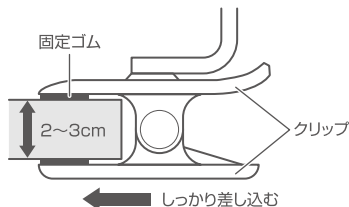


▲ 注意

- 本製品は設置場所にクリップで固定し使用する製品です。机の上・棚の上などに置いた状態で運転させないでください。落下・転倒して故障・事故の原因になります。


以下のような場所には取り付けないでください。落下して故障・事故の原因になります。

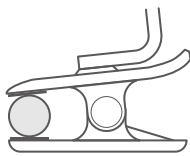


取り付け部分が円柱

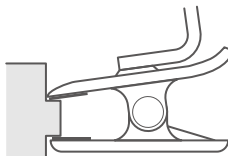


先の方しつかめない

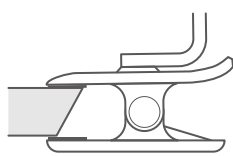


取り付け部分の上下に面横差があり
どちらかが十分につかめない

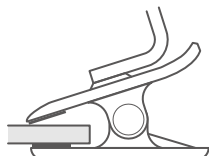


取り付け部分が薄すぎる

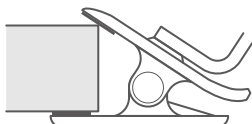


取り付け部分が厚すぎる

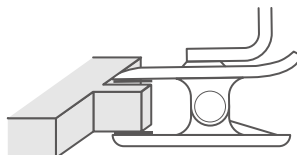

取り付け部分の幅が細すぎる

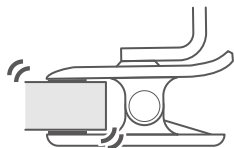

取り付け部分が動きやすい(不安定)

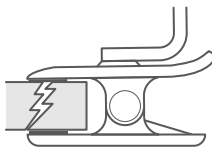


壊れやすいもの

ご使用方法(つづき)

3. 操作ボタンを押し運転を開始する

- ① 風量調節ボタンを押すと運転を開始します。
風量調節ボタンを押すごとに下記の順に運転が切り替わります。

【操作の順】

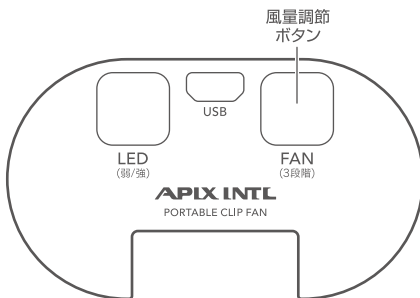

- ② 電池残量がなくなるとLEDライトが
数回点滅した後運転が停止します。
再度充電をおこなってください。(P.4)

- 運転しながらの充電はできません。
- 連続使用時間の目安は、約2～7時間です。
- 運転中に電池残量がなくなるとLEDライトが数回点滅し、運転が停止します。

▲ 注意


電池残量がなくなったままの状態では長期間放置しないでください。
充電できなくなる恐れがあります。

ご使用方法(つづき)

4.LEDライトをつける(調光する)

- ①調光ボタンを押すとLEDライトが点灯します。
調光ボタンを押すごとに下記の順に光量切替します。

【操作の順】

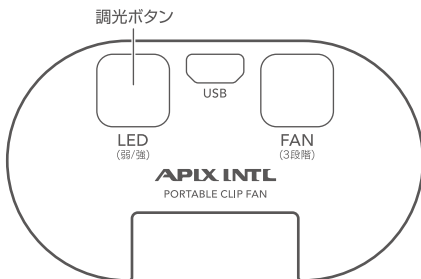

- ②電池残量がなくなるとLEDライトが
数回点滅した後LEDライトが消えます。
再度充電をおこなってください。(P.4)
- LEDライトを点灯しながらの充電はできません。
 - 羽根を回転させている状態でLEDライトをつけることも可能です。
 - 運転中に電池残量がなくなるとLEDライトが数回点滅し、運転が停止します。

▲ 注意


電池残量がなくなった状態で長期間放置しないでください。
充電できなくなる恐れがあります。

ご使用方法(つづき)

5. 首振り(手動)で風向きを変える

① 上下首振りで風向きを変える

片手でクリップを固定し、もう一方の手でガードの角度を変えて好みの風向きにしてください。

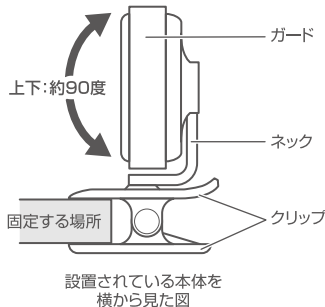


② 左右首振りで風向きを変える

片手でクリップを固定し、もう一方の手でネックを回し好みの風向きにしてください。

▲ 注意

- 角度を変える際は、クリップが外れ本体が落下しないようにご注意ください。
- 無理に上下・左右に動かしたり、引っ張ったり、荷重をかけたりしないでください。故障の原因になります。

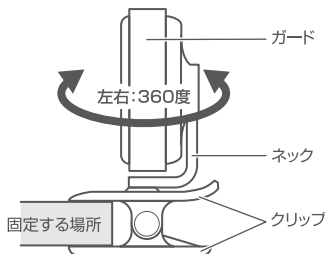

お手入れ

末永くお使いいただくために必ず定期的にお手入れをおこなってください。(1ヶ月に1回が目安)
お手入れの際はUSBプラグをUSBポートから抜いてください。

1. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でから拭きしてください。

中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけ、よく絞ってから拭くと汚れがよく落ちます。

▲ 注意


- シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・みがき粉は使用しないでください。
- 前ガード以外は、水洗いをしないでください。故障の原因になります。
- 本体内部に直接水や洗剤をかけて洗わないでください。感電や故障の原因になります。
- 長期間お使いになると、USBプラグとUSBポートの間、マイクロUSBプラグと本体のマイクロUSB端子の間にホコリや水分が付着する事がありますので、乾いた布で取り除いてください。

2. ガード内のお手入れ

①前ガードを取り外す

前ガードを反時計回りに回し取り外す。

※外すときの指の掛け位置は前ガードの【●】部分のスポークとその反対側のスポークを指の腹で回転方向に押すと取り外しやすいです。

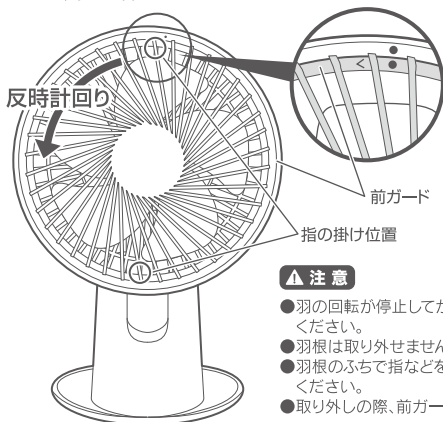


▲ 注意

- 羽の回転が停止してから、お手入れをおこなってください。
- 羽根は取り外せません。
- 羽根のふちで指などをケガしないよう注意してください。
- 取り外しの際、前ガードを折らないように注意してください。

②羽根・ガードのお手入れ

柔らかい布やガーゼ等でからぶきしてください。
中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけよく絞ってから拭くと汚れが落ちやすくなります。

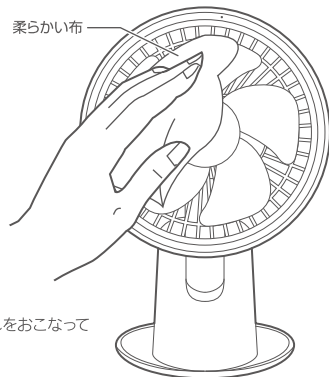


お手入れ(つづき)

2.ガード内のお手入れ(つづき)


③ガード内のお手入れが終わったら 前ガードを取り付ける

前ガードの【●】を、後ろガードの【○】より
少し反時計回りの位置に合わせると
後ろガードの凸部分と前ガードの凹部分
はめ込むことができます。
前ガードを時計回りにカチッと音がするまで回し
前ガードの【●】を後ろガードの【○】に合わせます。

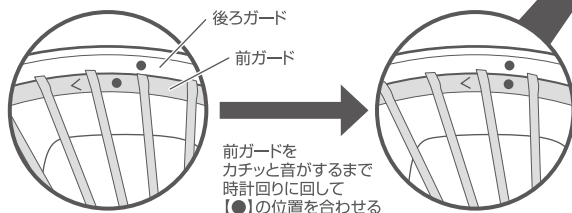

▲ 注意

指などを挟まないように注意してください。

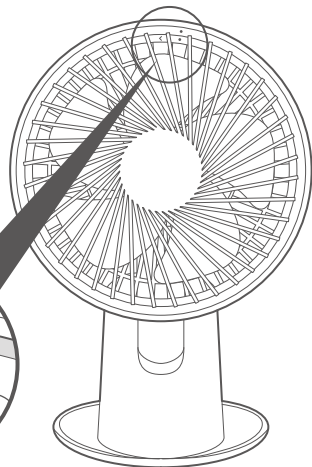

保管について

シーズン終了後は、必ずホコリを取るなどのお手入れをおこなってから、ビニール袋などに入れてお買い上げ時の箱に入れて保管してください。

▲ 注意

- 付属のUSBケーブルをなくさないように、本体と一緒に箱に保管してください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に放置しないでください。変形や故障の原因になることがあります。
- 電池残量がない状態で長期間放置しないでください。過放電状態になり、充電できなくなる恐れがあります。

故障かな?と思ったら...

故障かな?と思ったら、次の内容をお調べください。

症 状	原 因	処置・確認
運転しない LEDライトが点灯しない	電池残量がなくなっていますか?	充電してください。 (P.4参照)
	USBケーブルがパソコンなどのUSBポートに正しく接続できていますか?	USBケーブルを正しく接続してください。 (P.4参照)
充電ができない	USBケーブルがパソコンなどのUSBポートに正しく接続できていますか?	USBケーブルを正しく接続してください。 (P.4参照)
	USBケーブルを接続しているパソコンなどお使いの機器が電源オフになっていませんか?	接続しているUSB機器の電源を入れてください。(P.4参照)
	充電中に運転、LEDライトを点灯していませんか?	運転を停止、LEDライトを消灯してください。 (P.4、6～7参照)
充電で運転できる 時間が短い	温度の低い場所で使用していませんか?	温度の低い場所では運転できる時間が短くなります。
	電池が寿命ではないですか?	充電しても極端に運転時間が短い時は電池の寿命です。
充電が完了するまでに 時間がかかる	環境により充電時間が長くなることがあります。	問題ありません。充電が完了しない場合は弊社アフターサービスへご相談ください。 (P.13参照)
異常音がする	前ガードが正しく取り付けられていますか? 前ガードと羽根が接触していませんか?	前ガードを正しく取り付けてください。 (P.10参照)
	お手入れをしますか? 羽根などにホコリが溜まっていますか?	お手入れをしっかりとこなしてください。 (ホコリ等を取り除いてください) (P.9～10参照)
グラグラする	安定した場所にクリップで挟み固定していますか?	安定した場所にクリップで挟み固定してください。(P.5参照)

- 上記をお確かめの上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは弊社アフターサービスまでご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)
- 安全に長くご愛用していただくために、日頃から点検をおこなってください。

仕 様

品 番	ACF-410/FSSC-0149
品 名	ポータブルクリップファン
製 品 寸 法	(約)W143×D118×H213mm
本 体 重 量	(約)350g
内 蔵 電 池	リチウムイオン電池 DC3.7V 2000mAh
消 費 電 力	3.8W
充 電 時 間	(約)4時間
連 続 使 用 時 間	強運転時:(約)2時間 弱運転時:(約)7時間
首 振 り 角 度	上下:(約)90度/手動 左右:360度/手動
付 属 品	USBケーブル(約1.0m)
材 質	本体:ABS 羽根:PP

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- *保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。
保証書の記載内容により無料修理致します。
- *保証期間が過ぎている時は、弊社に連絡の上、ご相談ください。
- *保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は字句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.保証書について

- *保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- *保証期間はお買い上げ日から1年間です。

アフターサービスのお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容

●品名 ●品番 ●お買い上げ日 ●故障の状況(できるだけ具体的に)

修理に関するお問い合わせ
アフターサービス等



0120-350352



2次元コード

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日
※祝祭日を除く

午前10:00～11:30
午後 1:00～ 5:00

※1. 携帯電話・PHSからご利用できます。
※2. 混雑時には繋がりにくい場合があります。
時間を置いてからお掛け直してください。

ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

廃棄について



Li-ion 20

本製品はリチウムイオン電池内蔵の製品です。
廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。