

取扱説明書

LED INSECT CATCHER LED 蚊取り捕虫器

品番

**AIC-10X
FSLC-019X**

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	1
各部のなまえ	2
使いかた	3
お手入れ	4-5
故障かな?と思ったら	5
仕様・アフターサービス	6
保証書	裏表紙

保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には保証書が
ついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。
This appliance is designed for domestic use in Japan only
and can not be used in any other country.

安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

！警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

- 修理技術者以外は、絶対に分解しないでください。
- 異常時(こげ臭い、発煙など)は、使用を中止して電源プラグ、コネクターを抜き
弊社アフターサービスまでご連絡ください。(P.6参照)
- 本体の隙間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。
- ACアダプターを使用する際は、交流100Vで使用してください。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 電源プラグ、コネクターにホコリが付着している場合は取り除いてください。
- ACアダプターを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり
束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
- ぬれた手で、電源プラグ、コネクターを抜き差ししないでください。
- 暖房器具のそばなど、高温になる場所に放置しないでください。
- 使用後は必ず電源をOFFにし、電源プラグ、コネクターを抜いてください。
- お手入れをおこなわずに本製品を使用し続けないでください。
上記の警告をお守りください。発火・火災・感電・ショート・故障・異常動作でケガの原因になります。
- 防虫剤を直接つけたり、防虫剤のすぐそばで使用しないでください。
防虫剤の種類によっては、変形・故障の原因になります。


！注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか
物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- 小さなお子様や、取扱説明書が理解できない方だけでの運転はしないでください。
必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。
- 衣類や布等を本体にかぶせたり、障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。
- 設置場所が水平でない場所や不安定な場所に置いたり、寝かせて使用しないでください。
- 吸込口や平面カバーの隙間にテープやシールなどを貼ったり、指などを入れないでください。
- 点灯中のLED(UV)を直視したり、長時間肌に近づけたりしないでください。
- ファン、逃げ防止かご、捕虫容器、背面カバーをつけずに運転しないでください。
- 次の場所では使用しないでください。
 - ・ガスレンジやストーブ等の炎の近く　・油などの多い場所
 - ・引火性のあるガスや液体の近く
 - ・雨や水がかかる場所　・ホコリや金属粉の多い場所
- たたいたり落としたりなどの衝撃を本体に与えないでください。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所で長時間放置しないでください。
- 本製品をラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで使用すると、雑音が入ることがあります。
上記の注意をお守りください。故障・事故・ケガの原因になります。

各部のなまえ


本体背面

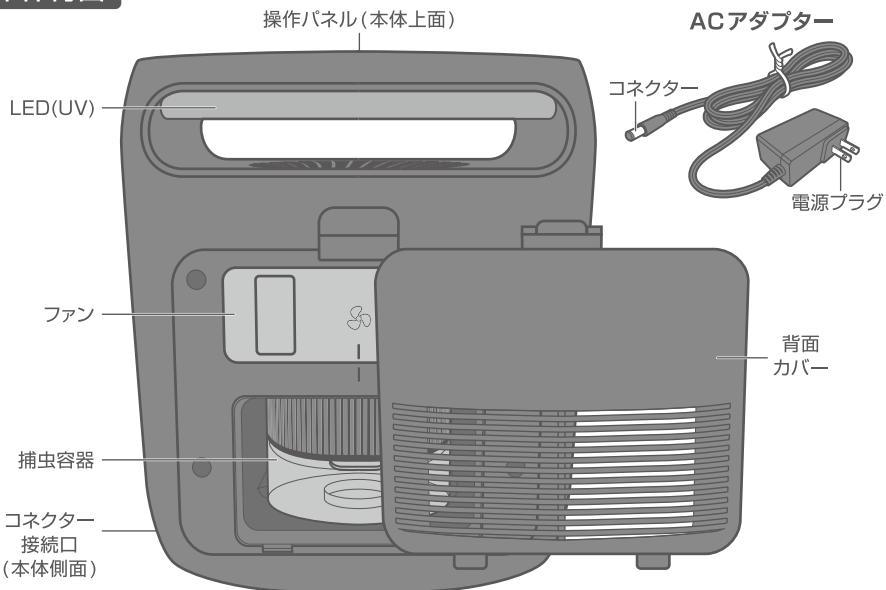

▲注意

- 点灯中のLED(UV)を直視しないでください。目の痛み・視覚障害を引き起こす可能性があります。
- 本製品は付属の専用ACアダプターをご使用ください。

操作パネル(本体上面)

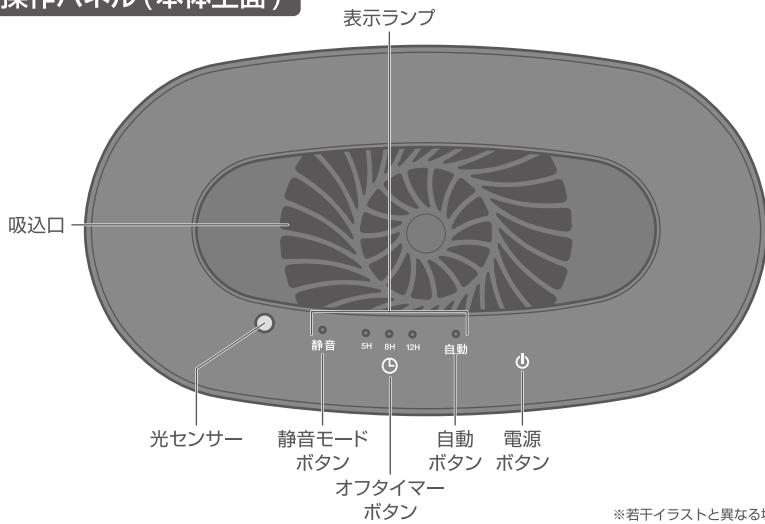


※若干イラストと異なる場合があります。

使いかた

1. ACアダプターを接続する

ACアダプターのコネクターを本体の
コネクター接続口に差し込み
電源プラグをコンセントの根元まで
確実に差し込んでください。

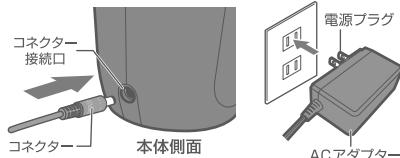

▲注意

- 電源プラグやコネクターの先端にホコリ等が付着している場合は、必ず取り除いてから差し込んでください。
- 本製品は付属の専用ACアダプターをご使用ください。

2. 運転を開始する

操作パネルの電源ボタンをタッチすると、「ピッ」という音とともに運転を開始します。
各ボタンをタッチすると「ピッ」という音とともに各表示ランプが点灯し、運転が切り替わります。

電源ボタン

電源の入/切をします

自動ボタン

夜間自動運転モード

光センサーで周囲の明るさを感じし、蚊が最も活動的になる夜間や暗い場所で運転します。

- 周囲が暗い場合は運転し、明るい場合は運転が停止します。
※光センサーで感知する明るさは、若干誤差があります。
- 夜間自動運転モードの際に、オフタイマーーボタンをタッチすると、夜間自動運転モードは解除されます。
- 運転中のみ静音モードを設定できます。

オフタイマーーボタン

設定した時間が経過すると、「ピッ」という音とともに
表示ランプが消灯し運転を停止します。

- ボタンをタッチすることごとに、右記の通りオフタイマーの設定を切り替えます。(5H→8H→12H→解除→5H)
- オフタイマー設定中に自動ボタンをタッチすると、オフタイマーは解除されます。

静音モードボタン

ファンの回転が減少します。
就寝時の使用におすすめです。

▲注意

- 点灯中のLED(UV)を直視しないでください。目の痛み・視覚障害を引き起こす可能性があります。
- 防虫剤を使用しないでください。防虫剤の種類によっては、変形・故障の原因になります。

効果的な設置場所

下記の場所や条件でお使いいただくと、より効果的です。

- 蛍光灯、外光、テレビなど他の光源がない場所。
- 扇風機、エアコンなどの風が直接当たらない場所。
- 動くものがない静かな場所。
- 机の下などの暗い場所。
- 人から離れた場所。

▲注意

- 直射日光の当たる場所で長時間放置しないでください。本体の変色・変形・故障の原因になります。

お手入れ

末永くお使いいただくために1週間に1度は必ずお手入れをおこなってください。
お手入れ前に運転を停止して、必ず電源プラグ、コネクターを抜いてください。

1. 本体のお手入れ

汚れなどがついた際は、やわらかい布で乾拭きしてください。

中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけ、よく絞ってから拭くと、汚れが落ちやすくなります。




- シンナー、ベンジン、アルコール、アルカリ洗剤、みがき粉は使用しないでください。
変色・変形の原因になります。
- 本体に直接水や洗剤をかけて洗わないでください。
感電・故障の原因になります。

2. 内部のお手入れ


①背面カバーを開けます。

背面カバーのつまみを
手前に引きながら取り外します。

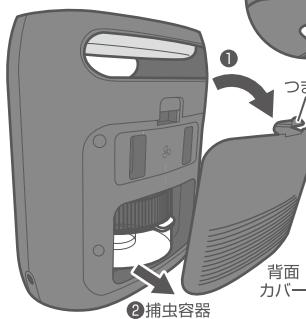


②捕虫容器を取り出し

フタを外して捕獲した虫を
捨てます。

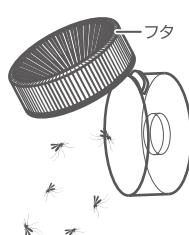

③本体を逆さまに設置し


ファンを取り外します。

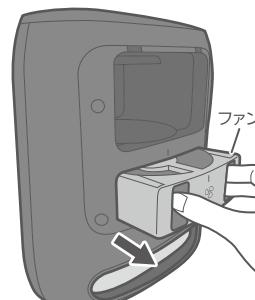

※捕虫してからしばらくは虫が
生きている場合があります。
お手入れの際は注意してください。


※ファンの回転が完全に停止してから
取り外してください。

④逃げ防止かごをつまみ上げ
取り外します。

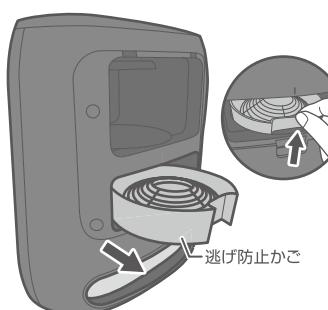

⑤捕虫容器、フタ、逃げ防止かごは中性洗剤で水洗いし
水気をよく切って、乾いた布等で拭いてください。

ファンや本体内部等に入り込んだ虫やホコリは
細いノズルをつけた掃除機等で吸い取ってください。

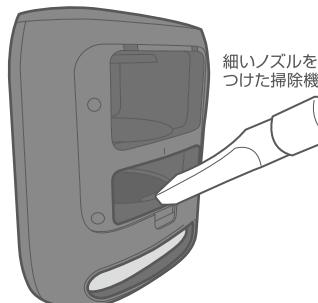

- 本体を逆さまにする際は、水平な場所に置き、取り扱いには十分注意してください。

お手入れ(つづき)

3. 各パーツを取り付ける


- ①本体を逆さまに設置し
逃げ防止かごを取り付けます。

*逃げ防止かごの「凹形状部分」と
本体の「凸形状部分」の位置を合わせて
取り付けてください。




- ②ファンを取り付けます。

*ファンと本体の「|」マークを
合わせて取り付けてください。

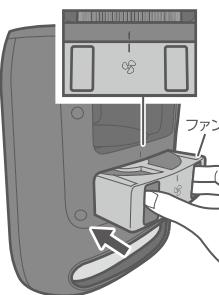

- ③本体を正しい向きで設置し
捕虫容器を本体の奥まで入れ
背面カバーを取り付けます。

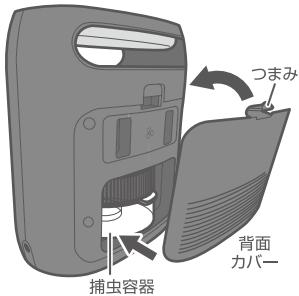

▲ 注意

- 水洗いしたパーツは完全に乾かしてから取り付けてください。
- 各パーツを取り付ける際は運転を停止して、必ず電源プラグ、コネクターを抜いてください。
- 本体を逆さまにする際は、水平な場所に置き、取り扱いには十分注意してください。

※保管について

お手入れ後、購入時の箱に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

使用方法を誤ると、次のような症状が起り、故障と思われることがあります。

お買い上げの販売店または、弊社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症 状	原 因	処置・確認
電源がつかない ファンがまわらない	コネクターが本体に正しく差し込まれていない	ACアダプターのコネクターを本体のコネクター接続口に正しく差し込んでください。
	電源プラグが正しく差し込まれていない	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
	オフタイマーが作動している	電源を入れ直してください。
	夜間自動運転モードになっている	周囲が暗くなると運転します。 ※光センサーで感知する明るさは若干誤差があります。
ファンから異音がする	異物が残っている	お手入れをおこなって異物を取り除いてください。
蚊や虫が獲れない	効果的な設置場所に置かれていない ※右記の場所や条件でお使いいただくとより効果的です。	●螢光灯、外光、テレビなど他の光源がない場所。 ●扇風機、エアコンなどの風が直接当たらない場所。 ●動くものがない静かな場所。 ●机の下などの暗いところ。 ●人から離れた場所。

仕様

本体サイズ	(約)幅222×奥行130×高さ252(mm)	本体重量	約1.2kg
本体消費電力	4W	ACアダプターコード長さ	約1.1m
使用電源 (専用ACアダプター)	入力:AC100~240V 50/60Hz 0.4A 出力:DC12V-1.0A	使用環境温度	約5~35°C
本体材質	本体:ABS、LEDカバー:PC、捕虫容器(透明容器):PC		

※本製品は付属の専用ACアダプターをご使用ください。

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- * 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。
保証書の記載内容により無料修理致します。
- * 保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- * 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は
無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.保証書について

- * 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- * 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容 ●品名 ●品番 ●お買い上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：（平日）月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く
午前10:00～11:30 午後 1:00～ 5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。つながらない場合は下記番号におかけください。
予備回線：TEL.0587-38-5320

ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

部品購入ご希望の方は
こちらにアクセス ➡ ➡ ➡ <http://www.apix-direct.jp/>
アピックスインターナショナルダイレクトショップ



2次元コード

廃棄について

廃棄処分をされる場合はお住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。