

取扱説明書

MIST HANDY FAN

ミストハンディファン

品番

AHF-210

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。ご了承ください。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び保証書は大切に保管し、いつでも見られるようにしてください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	1-3
各部のなまえ	4
ご使用になる前に	5
ご使用方法	6-7
お手入れ	8
故障かな?と思ったら・仕様	9
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

この機器は日本国内使用のみ保証の対象です。
その他の国での使用は保証対象外になります。

This appliance is covered by warranty only for use in Japan,
and use in other countries will void the warranty.



保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書が
ついています。必ず捺印をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、必ずお守りください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警告

- 修理技術者以外の方が本製品を分解したり、修理したりすることは絶対にしなさいでください。
発火・異常動作で感電したり、ケガをする恐れがあります。
- 濡れた手でUSBケーブルにさわらないでください。
感電の原因になります。
- 充電は付属のUSBケーブルを使用してください。
感電・火災の原因になります。
- 車のシガーソケットから充電しないでください。
故障・事故の原因になります。
- USB-C端子に付着した汚れやホコリなどは、定期的に取り除いてください。
汚れやホコリが残ったまま使用すると故障の原因になったり、充電ができない場合があります。
- 運転・充電しながら製品のお手入れをしないでください。
感電・ケガをする恐れがあります。
- 小さなお子様だけでの使用や、幼児の手の届くところでは使わないでください。
感電・ケガをする恐れがあります。
- 本体に水をかけないでください。
高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
感電・ショートなどの原因になります。



禁止

警告



禁止

- 使用時は必ず新しい水を使ってください。
古くなった水は雑菌やカビなどが増殖し、健康を害する恐れがあります。
- 炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
発熱・発火・破損の原因になります。
- 火中に投げないでください。
破裂してケガをする恐れがあります。
- リチウムイオン電池内蔵の製品です。
廃棄する際は、お住まいの各自治体の廃棄処分方法に従ってください。
破裂・発火の原因になります。

注意



禁止

- バッグ等に入れて持ち運ぶ際には、水を抜いてください。
振動により、水漏れする場合があります。
- スタンドで使用する際は、水平でない場所や不安定な場所、振動のある場所や棚の上など高所に設置しないでください。
本体が落下・転倒して故障・事故の原因になります。
- 髪やヒモ類をガード内に巻き込まれないように注意してください。
故障・ケガの原因になります。
- たたいたり、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
故障・ケガの原因になります。
- 動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・ショートする恐れがあります。
USBケーブルを抜き、弊社アフターサービスにご連絡ください。▶10ページ参照
- 障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。
障害物が後ろガードから吸い込まれ、故障・事故の原因になります。
- 次の場所では使用しないでください。
発火して火災や爆発の原因になります。
 - ・ ガスレンジやストーブ等の炎の近く
 - ・ 引火性のあるガスや液体の近く
 - ・ 雨や水がかかる場所
 - ・ ホコリや金属粉の多い場所
 - ・ 油などの多い場所

⚠ 注意



禁止


- 本体を机やソファなどの上に寝かせて使用しないでください。
故障・事故の原因になります。
- ガードや吹出口・送風口・吸気口にテープやシールなどを貼らないでください。
故障・事故や異音の原因になります。
- 衣類や布等を本体にかぶせないでください。
故障・事故の原因になります。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙・ひも)の近くで運転しないでください。
故障の原因になります。
- ガード内や吹出口・送風口、可動部に指や棒などを入れないでください。
ケガをする恐れがあります。特に小さなお子様はふれないよう注意してください。
また、故障の原因にもなります。
- 本製品を屋外で使用する場合は、雨などで濡れないように注意してください。
故障の原因になります。
- 給水の際は必ず付属の給水ボトルを使用し、蛇口やコップなどから直接給水しないでください。
故障の原因になります。
- 水タンクに常温の水道水以外は入れないでください。
故障の原因になります。
- 水タンクにアロマオイル・アロマウォーターなどを入れないでください。
故障の原因になります。
- お手入れの際は、本体を水洗いしないでください。
故障の原因になります。
- お手入れの際は、ベンジンやシンナー、アルコールなどを使用しないでください。
火災・故障の原因になります。




プラグを抜く

- USBプラグを抜く際は、ケーブルを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。USBプラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。
故障・感電・ショート・ケガの原因になります。

各部のなまえ

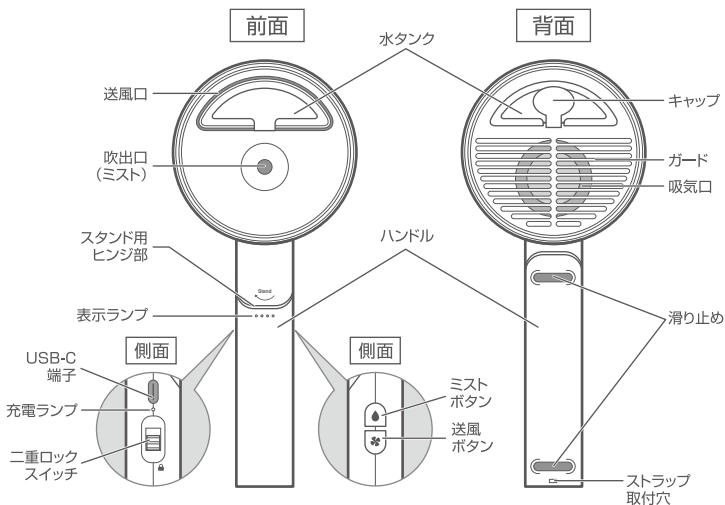

付属品 / USB ケーブル・給水ボトル

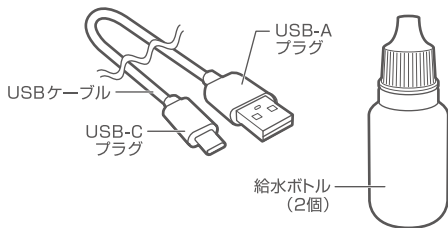

▲ 注意

- 本製品は付属の専用USBケーブルをご使用ください。
- 給水の際は必ず付属の給水ボトルを使用し、蛇口やコップなどから直接給水しないでください。

*イラストと実際の商品は、若干異なる場合があります。

ご使用になる前に

ハンディ/スタンド 2WAYで使える!

手に持って使用したり、デスクに置いて使用するなど生活スタイルに合わせて使い分けが可能です。


ハンディ



レジャーや
スポーツ観戦
など

スタンド用ヒンジ部を中心に
時計回りに回転させる

スタンド

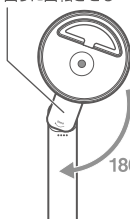

180°

デスクや
キッチン
など



⚠ 注意

ヒンジ部を無理に回転させたり、逆向きに回転させないでください。

表示ランプ

運転状況や電池残量を下記の通りお知らせします。

運転表示

消灯

●●●● ➡ 電源OFF

左端から2つ目点灯(青色)

●●●● ➡ 送風「弱」運転中

左端から2/3/4つ目点灯(青色)

●●●● ➡ 送風「強」運転中

左端点灯(白色)

○●●● ➡ 加湿運転中(ミスト)

左端から2/3つ目点灯(青色)

●●●● ➡ 送風「中」運転中


4つ全て点灯

○●●● ➡ 加湿運転中(ミスト)+
送風「強」運転中

電池残量表示


4つ全て点滅

⦿⦿⦿⦿ ➡ 電池残量 約10%以下(電池がなくなるまで点滅)

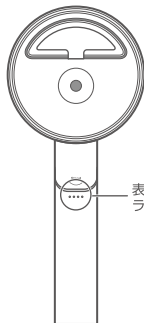


表示
ランプ

ご使用方法

本製品は出荷時、十分に充電されていない状態です。運転前に充電をしてください。
充電する際は、運転を停止して二重ロックスイッチを[]の位置にしてからおこなってください。

1. USBで充電する

付属のUSBケーブルの
USB-Cプラグを
本体側面のUSB-C端子に接続し
USB-Aプラグをパソコンなどの
USB-Aポートに接続してください。
充電中は充電ランプ(赤色)が点灯し
充電が完了するとランプが消えます。

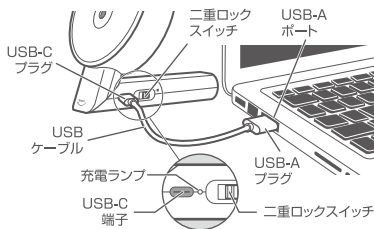

- パソコンから充電する場合は、パソコンの電源が入っている状態でUSBケーブルを接続してください。
- USBフル充電時間の目安は約3.5時間です。お使いの機器によって充電時間が異なる場合があります。

⚠ 注意


- 車のシガーソケットから充電しないでください。
- 充電中に製品のお手入れをしないでください。感電・ケガ・ショートの原因になります。
- USB-Cプラグを本体に接続したままにしないでください。
- 電子機器によってはUSB充電ができない場合があります。
- 本製品は充電・放電を繰り返す毎に運転時間が徐々に短くなってきます。
充電しても運転時間が極端に短い場合は電池の寿命です。

2. 給水する

本体背面のキャップを開けて
水を入れた付属の給水ボトルの口から
水タンクの口へ給水してください。
給水が終わったらキャップをしっかりと
しめてください。


⚠ 注意

- 給水の際は必ず付属の給水ボトルを使用し
蛇口やコップなどから直接給水しないでください。
- 水タンクから水が溢れないように注意してください。
水を入れすぎるとキャップをしめる時に溢れることが
あります。
- 吹出口に水滴が付着しないように注意してください。
- 常温の水道水以外は入れないでください。
- アロマオイル・アロマウォーターなどを入れしないでください。
- 運転・充電をしながら給水するのはおやめください。
- バッグ等に入れて持ち運ぶ際には、水を抜いてください。

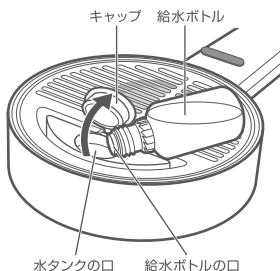

ご使用方法(つづき)

3. 風量を調節する(送風)

二重ロックを解除し、本体側面の送風ボタン[]を押すと表示ランプ(青色)が点灯し(P5.参照)送風「弱」で運転を開始します。ボタンを押すごとに下記のように運転が切り替わります。

本体側面




送風ボタン



●送風の連続使用時間の目安は約2~5時間です。

注意 ●充電が切れたままの状態、長期間放置しないでください。充電できなくなる恐れがあります。

4. 加湿をする(ミスト)

本体側面のミストボタン[]を長押し(約1秒)すると表示ランプ(白色)が点灯し(P5.参照)ミストがスタートします。再度、ミストボタンを押すと運転が停止します。

本体側面




ミストボタン

- 注意**
- 給水タンク満水の状態で加湿運転をはじめた場合、約15分で給水タンクが空になりますが、加湿運転は約20分後に自動でOFFになります。
 - 水を入れた直後の運転時はミストがすぐに出ない場合があります。
 - 吹出口に水滴が付着しているとミストが出ない場合があります。その際は水滴を拭いてください。
 - 加湿運転開始時は、毎回給水タンクを満水にしてください。


5. 二重ロックを使用する

二重ロックとは…

二重ロックスイッチを[]の位置にすると、送風ボタンやミストボタンを押しても作動しません。バッグの中などで誤作動を防止できます。

本体側面



本体側面の二重ロックスイッチを下にスライドさせ[]の位置にします。

解除する際は二重ロックスイッチを上スライドしてください。

注意 ●運転中に二重ロックスイッチを[]の位置にすると、強制的に全ての運転が停止します。

お手入れ


末永くお使いいただくために必ず定期的にお手入れをおこなってください。
安全のため、お手入れ前に運転を停止して、必ず各プラグを抜き
二重ロックスイッチを[]の位置にしてください。

1. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でからぶきしてください。
中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけ
よく絞ってから拭くと汚れが落ちやすくなります。

▲ 注意

- お手入れは運転を停止してからおこなってください。
- シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・みがき粉は使用しないでください。
- 本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。
- USBケーブルの各プラグにホコリが付着する事がありますので各プラグを抜き、乾いた布で取り除いてください。

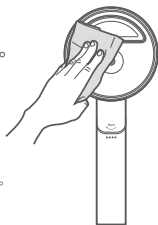


2. 水タンクのお手入れ

本製品は水タンクを取り外すことができません。
使用後は残った水を水タンクの口から流して捨て
自然乾燥、または綿棒を水タンクの口から
中に入れ水分を取り除いてください。

▲ 注意

- お手入れは運転が完全に停止してからおこなってください。
- 水を捨てる際、吸気口から本体に水が入らないように注意してください。

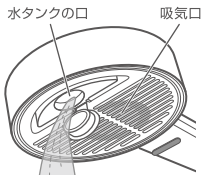

キャップを開ける際はキャップの面を
図のように下向きにした状態でおこなってください。

保管について

シーズン終了後は、必ず水タンク内の水を捨て水分を取り除いた後、ホコリを取るなどの
お手入れをおこなってから、二重ロックをかけ、ビニール袋などに入れて、お買い上げ時の箱に
入れて保管してください。

▲ 注意

- 付属のUSBケーブル、給水ボトルをなくさないように、本体と一緒に箱に保管してください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に放置しないでください。変形・故障の原因になります。
- 電池残量がない状態で長期間放置しないでください。充電できなくなる恐れがあります。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、次の内容をお調べください。

症状	原因	処置・確認
運転しない	電池残量が無くなっていませんか?	充電してください。(P.6参照)
	二重ロックスイッチが[]の位置になっていませんか?	二重ロックを解除してください。(P.7参照)
ミストが出ない	水タンクに水が入っていない。	付属の給水ボトルで水タンクに給水してください。(P.6参照)
	水が水タンクから本体に流れ込んでいない。	①キャップをした状態で本体を少し揺する。 ②キャップを一度開けて水タンク内に空気を入れる。
	吹出口に水滴が付着していませんか?	吹出口に付着した水滴を拭いてください。
充電ができない	各プラグが正しく接続されていますか?	各プラグを正しく接続し直してください。(P.6参照)
	パソコンなどお使いの機器の電源が入っていない。	接続しているUSB機器の電源を入れてください。(P.6参照)
	パソコンなど接続している機器が対応していない。	対応しているUSB機器に接続してください。
充電で運転できる時間が短い	温度の低い場所で使用していませんか?	温度の低い場所では使用できる時間が短くなります。
	バッテリーの寿命。	充電しても運転時間が極端に短い場合はバッテリー寿命です。
充電が完了するまで時間がかかる	環境により充電時間が長くなることがあります。	問題ありません。充電が完了しない場合は弊社アフターサービスへご相談ください。
異常音がる	お手入れをしていますか? 送風口・吸気口などにホコリが溜まっていませんか?	お手入れをしっかりとこなって、ホコリ等を取り除いてください。(P.8参照)

上記をお確かめの上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店もしくは弊社アフターサービスまでご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

仕様

製品サイズ	(約)幅100×奥行30×高さ233(mm)	本体質量	(約)186g
内蔵電池	リチウムイオン電池 DC3.7V 2,000mAh	フル充電時間	(約)3.5時間
水タンク容量	(約)10mL	連続使用時間	送風のみ:(約)2~5時間
USBコード長さ	(約)1.0m	連続加湿時間	(約)15分※給水タンクが空になるまでの目安 加湿運転(約)20分後自動OFF
付属品	USBケーブル(USB-C/A) 給水ボトル(2個)		材質

●製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- 保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.保証書について

- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理・部品購入のお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容

●品名 ●品番 ●お買い上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ

0120-350352



2次元コード

部品購入に関する
お問い合わせ

0587-22-5353

インターネット販売
Website* <PC>

www.apix-direct.jp

営業時間：(平日)月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く
午前10:00～11:30 午後1:00～5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。
繋がらない場合は下記番号におかけください。
予備回線:TEL.0587-38-5320

ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

廃棄について



本製品はリチウムイオン電池内蔵の製品です。
廃棄する際は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従ってください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。