


# 取扱説明書

LED INSECT CATCHER

## LED蚊取り捕虫器

品番

### AIC-40M

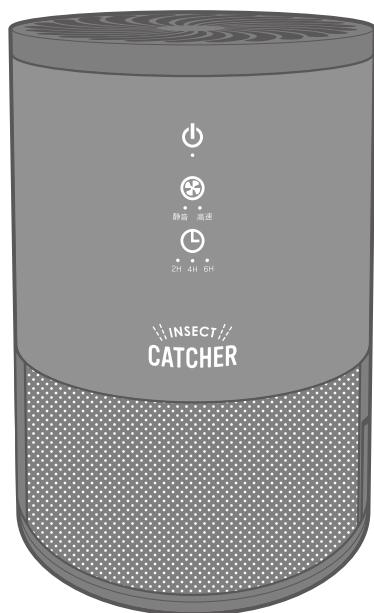

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管し、いつでも見られるようにしてください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	1
各部のなまえ	2
使いかた	3
お手入れ	4
故障かな?と思ったら	5
仕様	5
アフターサービス	6
保証書	裏表紙

### 保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

この機器は日本国内使用のみ保証の対象です。その他の国での使用は保証対象外になります。  
This appliance is covered by warranty only for use in Japan, and use in other countries will void the warranty.

# 安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人の方々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

## ⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

- 本製品は修理、分解、改造を絶対にしないでください。
- 異常時(こげ臭い、発煙など)は、使用を中止して各プラグを抜き弊社アフターサービスまでご連絡ください。(P.6参照)
- 本体の隙間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。
- ACアダプターを使用する際は、交流100Vで使用してください。
- USBケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 各プラグ、端子にホコリが付着している場合は取り除いてください。
- USBケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
- めれた手で、各プラグを抜き差ししないでください。
- 自動車内や暖房器具のそばなど、高温になる場所に放置しないでください。
- 使用後は必ず電源をOFFにし、各プラグを抜いてください。
- お手入れをおこなわずに本製品を使用し続けしないでください。  
上記の警告をお守りください。発火・火災・感電・ショート・故障・異常動作でケガの原因となります。
- 本体に水をかけないでください。高温多湿で雨・水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。  
感電・ショート・故障などの原因になります。
- 防虫剤や殺虫剤を 直接つけたり、防虫剤のすぐそばで使用しないでください。  
防虫剤の種類によっては、変形・故障の原因になります。

## ⚠ 注意


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- 小さなお子様や身体の不自由な方、取扱説明書が理解できない方のみで使用しないでください。  
必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。
- 衣類や布等を本体にかぶせたり、障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。
- 設置場所が水平でない場所や不安定な場所に置いたり、寝かせて使用しないでください。
- ガードにテープやシールなどを貼ったり、指などを入れないでください。
- 点灯中のLED(UV)を長時間直視したり、肌に近づけたりしないでください。
- 逃げ防止かごをつけずに運転しないでください。
- 次の場所では使用しないでください。 ・ ガスレンジやストーブ等の炎の近く ・ 油などの多い場所  
・ 引火性のあるガスや液体の近く ・ ほこりや金属粉の多い場所
- たいたり落としたりなどの衝撃を本体に与えないでください。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所で長時間使用しないでください。
- 本製品をラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで使用すると、雑音が入ることがあります。  
雑音が入る場合は、本製品を離れてご使用ください。
- USBプラグを抜く際は、ケーブルを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。  
故障・感電・ショート・ケガの原因になります。

# 各部のなまえ

## 本体（内部構造イメージ）


※本説明書に掲載されているイラストと実際の商品は若干イラストと異なる場合があります。

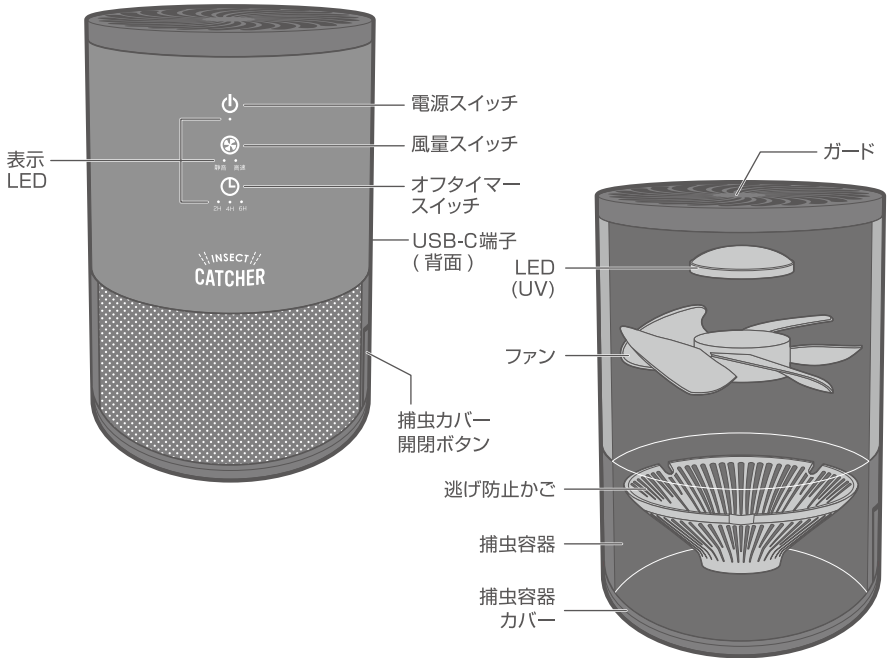

## 付属品


### USBケーブル

USB-A プラグ

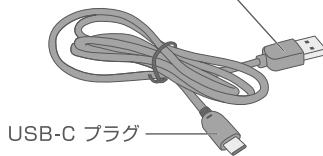

### AC アダプター

USB  
ポート

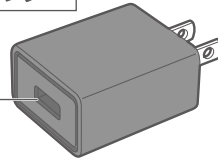

## ▲ 注意

- 点灯中のLED(UV)を長時間直視しないでください。目の痛み・視覚障害の原因になります。
- 本製品は付属の専用USBケーブルを必ずご使用ください。他のUSBケーブルを使用すると故障の原因となります。

## 効果的な設置場所

下記の場所や条件でお使いいただくと、より効果的です。


- 蛍光灯、外光、テレビなど他の光源がない場所。
- 机の下などの暗いところ。
- 扇風機、エアコンなどの風が直接当たらない場所。
- 人から離れた場所。
- 動くものがない静かな場所。

# 使いかた


## 1. 電源に接続する

- ① USBケーブルのUSB-Cプラグを本体のUSB-C端子に接続します。
- ② USB-AプラグをACアダプター、またはPCなどのUSB-Aポートに差し込みます。


本体

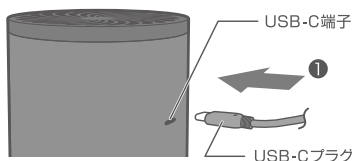

ACアダプター



USBポート

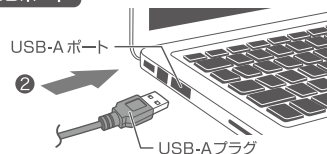

**注意**

- ACアダプターを使用する際は、ACアダプターをコンセントに奥までしっかりと差し込んでください。
- 本製品は付属の専用USBケーブル、ACアダプターをご使用ください。

## 2. 電源を「入」にする

本体前面の 電源スイッチをタッチすると「ピッ」という音とともに「入」になります。表示LEDが点灯し、静音モードにて運転を開始します。もう一度、電源スイッチをタッチすると「ピッ」という音とともに「切」になります。

## 3. 風量を調節する

本体前面の 風量スイッチをタッチすると「ピッ」という音とともに静音→高速→静音→高速…と切替わり運転風量を変更することが出来ます。

**静音モード** …ファンの動作音を抑えて運転します。就寝時のご使用におすすめです。

**高速モード** …パワフルなファンで運転します。

## 4. オフタイマーを設定する

本体前面の オフタイマースイッチをタッチすると「ピッ」という音とともに2H→4H→6H→タイマー解除→2H…と切替わり、設定した時間が経過すると自動で電源が切れます。

**2H** …2時間後に自動で電源が切れます。

**4H** …4時間後に自動で電源が切れます。

**6H** …6時間後に自動で電源が切れます。

※オフタイマー設定中に電源を切ると設定はリセットされます。

**注意**

- 点灯中のLED(UV)を長時間直視しないでください。目の痛み・視覚障害の原因になります。
- 防虫剤を使用しないでください。変形・故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所で長時間使用しないでください。本体の変色・変形・故障の原因になります。

# お手入れ

末永くお使いいただくために1週間に一度は必ずお手入れをおこなってください。  
お手入れ前に運転を停止して、必ず各プラグを抜いてください。

## 1. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。

汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布を軽く絞って拭き取ってください。



**禁止**

- シンナー、ベンジン、アルコール、アルカリ洗剤、みがき粉は使用しないでください。変色・変形の原因になります。
- 本体に直接水や洗剤をかけて洗わないでください。感電・故障の原因になります。

## 2. ファンのお手入れ

ファンについたホコリなどは、ガードのすきまから柄の長い綿棒などで取り除いてください。




※本体内部に綿棒を落とさないよう注意してください。

## 3. 捕獲した虫を捨てる

- ① 捕虫容器カバーを下に向け  
捕虫容器開閉ボタンを押します。

捕虫容器開閉  
ボタンを押す

捕虫容器  
カバーが開く

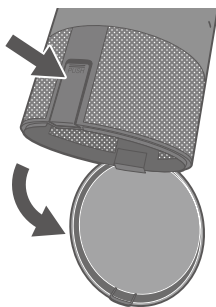


- ② 捕獲した虫を捨てます。

※捕虫してからしばらくは虫が生きている場合があります。お手入れの際は注意してください。




- ③ 捕獲した虫やホコリなどが残っている場合は、掃除機で吸い取ってください。

掃除機の  
細いノズル等

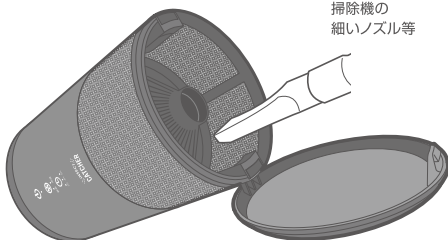

- ④ 捕虫容器カバーがロックされるまで押し上げて戻してください。

捕虫容器  
カバーを戻す

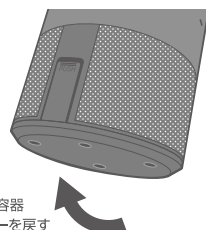

# 故障かな?と思ったら

使用方法を間違えると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。  
お買い上げの販売店または、弊社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症 状	原 因	処 置・確 認
電源がつかない ファンがまわらない	USBプラグが本体に正しく差し込まれていない	USBケーブルのUSB-Cプラグを本体のUSB-C端子に正しく差し込んでください。
	USBプラグが正しく差し込まれていない	USBケーブルのUSB-AプラグをUSBポートまたはACアダプターに正しく差し込んでください。
	ACアダプターが正しく差し込まれていない	ACアダプターをコンセントに正しく差し込んでください。
	USBポート側の電源が入っていない	PC等のUSBポートから電源を取る場合は接続されている側の電源が入っていることを確認してください。
運転が途中でとまる	オフタイマーが作動している	電源を入れなおしてください。
ファンから異音がる	異物が残っている	お手入れをおこなって異物を取り除いてください。
蚊や虫が獲れない	効果的な設置場所に置かれていない ※右記の場所や条件でお使いいただくとより効果的です。	<ul style="list-style-type: none"><li>●蛍光灯、外光、テレビなどの光源がない場所。</li><li>●扇風機、エアコンなどの風が直接当たらない場所。</li><li>●動くものがない静かな場所。</li><li>●机の下などの暗いところ。</li><li>●人から離れた場所。</li></ul>

## 仕 様

本 体 サ イ ズ	(約)幅130×奥行130×高さ200(mm)
本 体 質 量	約390g
U S B ケ ー ブ ル 長 さ	約1.0m
使 用 電 源 ( 専 用 A C ア ダ プ タ ー )	<b>入力:</b> AC100~240V 50/60Hz 0.2A ----- <b>出力:</b> DC5V-1.0A
消 費 電 力	【静音モード】 4.5W / 【高速モード】 5.5W
使 用 環 境 温 度	約10~40℃
本 体 材 質	本体: ABS樹脂、LEDカバー: ポリプロピレン、捕虫容器側面: スチール

※本製品は付属の専用USBケーブル、ACアダプターをご使用ください。

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

## 1.修理を依頼される時

- \* 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- \* 保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- \* 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 2.保証書について

- \* 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
- \* 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

## 修理・部品購入のお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容 ●品名 ●品番 ●お買い上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ

0120-350352

部品購入に関する  
お問い合わせ

0587-22-5353

インターネット販売  
Website \* <PC>

www.apix-direct.jp



2次元コード

営業時間：（平日）月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く ※混雑時には繋がりにくい場合があります。つながらない場合は下記番号におかけください。  
午前10：00～11：30 午後1：00～5：00 予備回線：TEL.0587-38-5320

ご使用の回線（IP電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

## 廃棄について

廃棄処分をされる場合はお住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。  
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。