



# 取扱説明書

2WAY CARBON HEATER

## 2WAYカーボン ヒーター

品番

### ACH-622

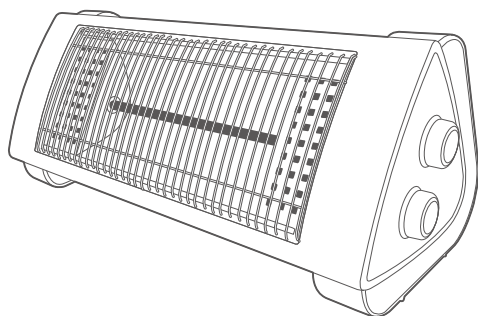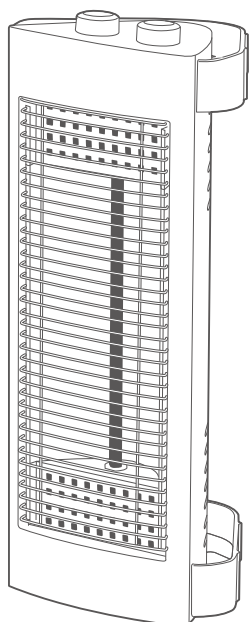

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  
でございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び保証書は大切に保管し、いつでも見られる  
ようにしてください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	1-2
各部のなまえ	3
ご使用前に	4
ご使用方法	5-6
お手入れ	7
保管について	8
故障かな?と思ったら・仕様	9
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

### 保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書が  
ついています。必ず捺印をお受けください。


この製品は日本国内でのみご使用になれます。


This appliance is designed for domestic use in Japan only  
and can not be used in any other country.



# 安全上のご注意



必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例   記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

  記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

本製品は採暖を目的として一般家庭用に生産された製品です。  
これ以外の用途では使用しないでください。

## 警告

- 本製品は修理、分解、改造を絶対にしないでください。  
発火したり、異常動作でケガをする恐れがあります。
- 本体の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。  
感電する危険があります。
- スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。  
爆発・火災の恐れがあります。
- 就寝中は使用しないでください。また、乳幼児やペット、自分で操作できない方の近くに電源をつけたまま放置しないでください。  
ヤケド・事故の原因になります。
- 交流100Vのコンセントを単独で使用してください。  
他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火する恐れがあります。
- 電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり引張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、束ねたりしないでください。  
傷んだまま使用すると感電・ショート・火災の原因になります。
- コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- 衣類やタオルなどの乾燥には使用しないでください。  
火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。  
感電・ショート・ケガの原因になります。

## ⚠ 注意



禁止

- 不安定な場所に置いて使用しないでください。  
転倒してヒーター管が破損する恐れがあります。
- 衣類やカーテンなどの可燃物のそばで使用しないでください。  
故障・事故の原因になります。
- ペットの暖房器具として使用しないでください。  
本体を倒したり、電源コードを傷めたりすると、火災・故障の原因になります。
- 小さなお子様や、取扱説明書に記載の内容が理解できない方のみの使用はしないでください。  
必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。
- 障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。  
故障・事故・火災の原因になります。
- 使用中、使用直後はガード部に直接触れないでください。  
ヤケドの原因になります。
- 次の場所では使用しないでください。 ・ガスレンジ等の炎のちかく ・引火性ガスのある場所  
発火して火災・爆発の原因になります。 ・雨や水がかかる場所
- 使用目的以外の用途で使用しないでください。  
火災・ヤケドの原因になります。
- 動かなくなったり、異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。  
電源プラグを抜いて、弊社アフターサービス(P.10参照)までご連絡ください。
- たたいたり落したりなどの衝撃を本体に与えないでください。  
故障の原因になります。
- 長時間同じところを温め続けないでください。  
低温ヤケド等の原因になります。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。  
故障の原因になります。
- 本体に水をかけないでください。誤って水がかかった場合、すぐに電源を切り熱が下がったことを確認してから乾いた布等で拭いてください。  
感電・ヤケドの原因になります。




プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。  
感電・ショートして発火する原因になります。

# 各部のなまえ

## 本体

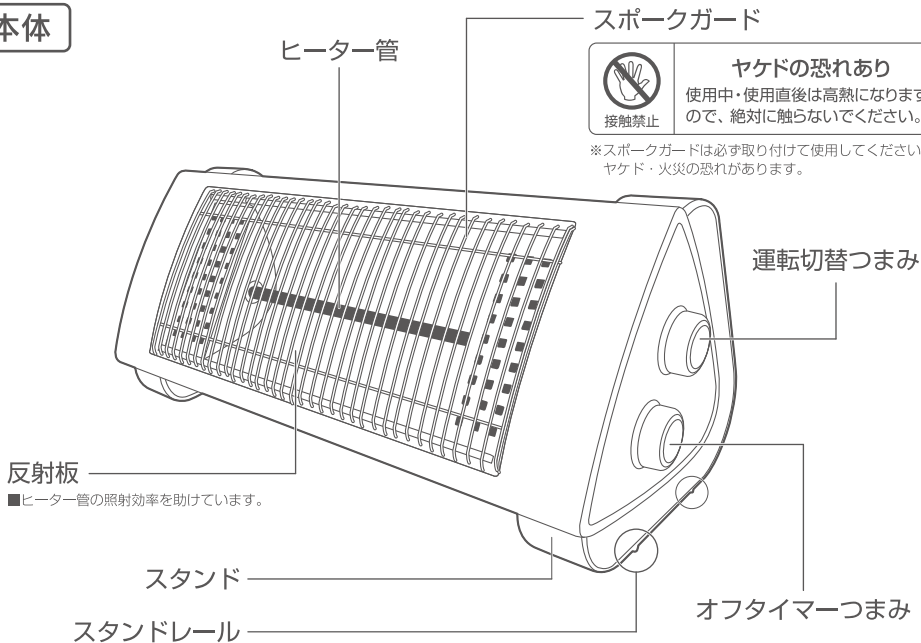

接触禁止

### ヤケドの恐れあり

使用中・使用直後は高熱になりますので、絶対に触らないでください。


※スポークガードは必ず取り付けて使用してください。  
ヤケド・火災の恐れがあります。

## ▲ 注意


横置きで使用する場合、必ずスタンドレールを地面につけてお使いください。  
※逆側(スタンドレールが無い側)だと運転しません。

## 操作部

### 運転切替つまみ

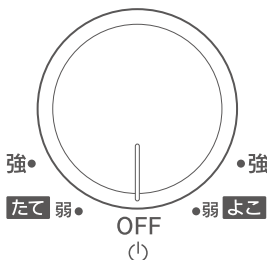

### オフタイマーつまみ

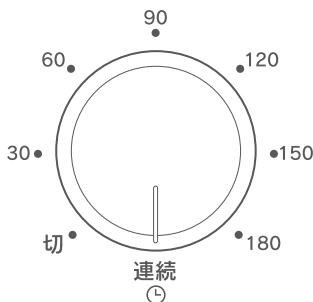

## 内蔵機能

### ● 転倒 OFF スイッチ

■本体が倒れたり傾いた場合に、一定の範囲を越えると自動で電源が切れるように設計されています。

※必ずしも全ての事故を防止できるものではありません。過信しないようにしてください。

## ▲ 注意

●電源を入れたまま、縦／横置きを変えないでください。ヤケド・故障の原因になります。

縦置き・横置きの  
【強/弱/切】が選べます

最大約180分まで  
オフタイマーが設定できます

※本取説に掲載されているイラストと  
実際の商品は若干異なる場合があります。

# ご使用の前に

## 本体の設置場所について


- 本体前方70cm、上方1m、側方や後方50cm以内に可燃性のもの(カーテン・家具・書類・衣類)が無いことを確認してください。
- 本体は水平で安定した場所に置いてください。

※本体前方70cm以内に、衣類やふとんなど燃えやすいものを絶対に置かないでください。

※屋外や雨、水、多湿の場所では使用しないでください。故障や感電の恐れがあります。

## 警告

- 乳幼児やペットなど、危険予測ができない人だけの使用は大変危険です。やむを得ず離れる時は運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 就寝中は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。

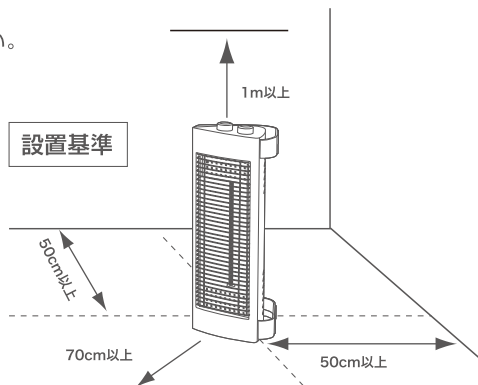

## 初めてご使用になる際は

ヒーター管部分から、若干けむりが出る、または焦げたニオイがする場合があります。

これは初めてご使用になる際に、ヒーター管に電気が通電するために起こる現象です。数回ご使用になられますと現象はなくなりますので、安心してご使用ください。

※この現象は、異常ではありません。

※ニオイがした場合は、十分に換気をおこなってください。

## 転倒OFFスイッチ

本機には、傾斜感知の転倒OFFスイッチ(安全装置)を採用しています。

本体が倒れたり傾いた場合に、一定の範囲を超えると、本体内部の「転倒OFFスイッチ(安全装置)」が働き自動で電源が切れます。

※必ずしも全ての事故・火災などを防止できるものではありません。過信しないようにしてください。

※本機は転倒OFFスイッチを採用していますので、構造上本体から「ゴロゴロ」という音がありますが故障ではありません。

※元の位置に戻すと再度電源が入ります。使用しない場合は、必ず電源をOFFにしてください。

# ご使用方法


本製品は縦置き・横置きの両方で使用することができます。

## 横置きで使う場合

安定した場所で横向きに置いて使用します。

※スタンドレール側を下にして置きます。

### 運転切替つまみ

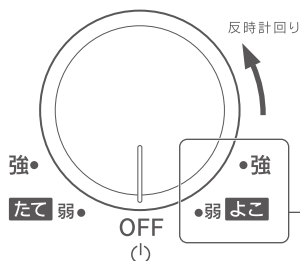


### ▲ 注意

■必ずスタンドレールを地面につけてお使いください。

※逆側(スタンドレールが無い側)だと運転しません。


横置きの場合はこちらに回して操作する。

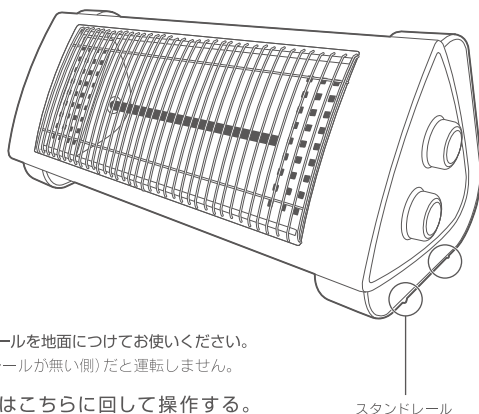

## 縦置きで使う場合

安定した場所で縦向きに置いて使用します。

### 運転切替つまみ

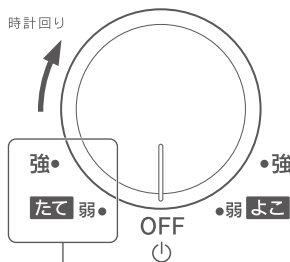


### ▲ 注意

■操作部が上になるように置いてください。

■本体が倒れないよう、必ず水平な安定した場所でご使用ください。

※不安定な場所で使用すると本体が転倒し  
火災・やけどの原因になります。

縦置きの場合はこちらに回して操作する。

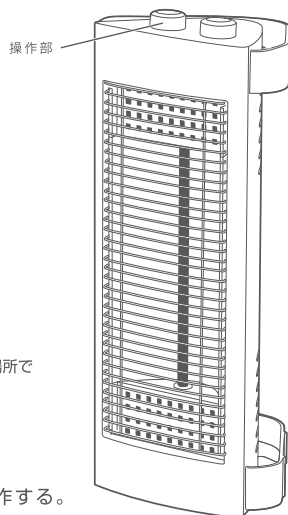

### ▲ 注意

- 本体に足をのせたり、タオルや洋服など燃えやすいもの等を上にのせないでください。
- 電源を入れたまま、縦/横置きを変えないでください。

# ご使用方法 (つづき)

電源プラグをコンセントに差し込みます。

## 1. 電源を入れ【強】・【弱】を選択する

運転切替つまみ

強運転

400W(強)で電源が入ります。

弱運転


200W(弱)で電源が入ります。

OFF

すべての運転が停止します。

**▲ 注意**

電源を入れたまま、縦/横の向きを変えないでください。  
ヤケド・故障の原因になります。

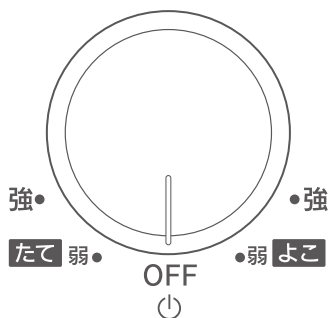

## 2. オフタイマーを設定する

オフタイマーつまみ

タイマー運転

最大約180分まで自動で電源が切れる  
オフタイマーをセットできます。

連続運転


タイマーを使用しないときは  
「連続」の位置に合わせて使用してください。

電源OFF

「切」に合わせてと  
すべての運転が停止します。

※長時間使用しない時は運転切替つまみをOFFに  
してください。

※右図の場合、30分後に電源が切れます。

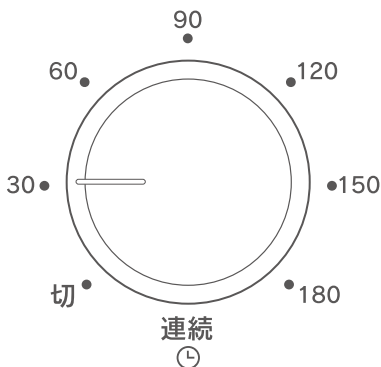

**▲ 注意**

- タイマーつまみを無理に回したり戻したりしないでください。故障の原因になります。
- 電源を入れたまま、縦/横の向きを変えないでください。ヤケド・故障の原因になります。
- 説明書に書かれていない使い方をしないでください。故障・事故の原因になります。


# お手入れ

末永くお使い頂くためにシーズン終了時には必ずお手入れをおこなってください。  
お手入れ1時間前に運転を停止して電源プラグを抜き、安全のため熱が十分に冷めてからお手入れをおこなってください。

## 1. スポークガードの取外し・取付け

スポークガードを少し持ち上げ、下方部を手前に引き出してから上方部を引き抜くと簡単に取り外すことができます。取付けは本体を横置きにしてつまみのある側から先に入れて取り付けます。


### 取外し方

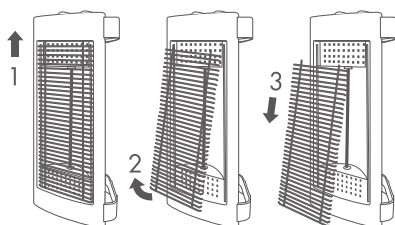

1. スポークガードを上いっばいに寄せる
2. ガード下部を手前に引く
3. 下に引き抜く

### 取付け方

※横置きにするとより取付けが簡単です。

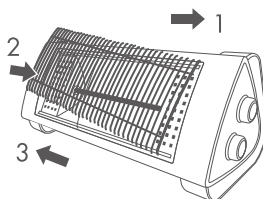


1. つまみ側の穴にガードを差し込む
2. 反射板の方にガードを押し込む
3. つまみと反対側の穴に差し込む

### ▲ 注意

スポークガードには取付け方向

があります。

※鉄板がついた方をつまみ側に設置してください。

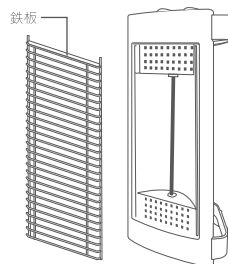


## 2. 反射板のお手入れ

反射板にホコリがつくと照射効率が弱くなったりすることがあります。  
柔らかい布などできれいに拭き取ってください。


### ▲ 注意

- スポークガード・反射板を布などで拭く際、無理な力を加えると変形する恐れがあります。
- ヒーター管は拭かないでください。故障の原因になります。

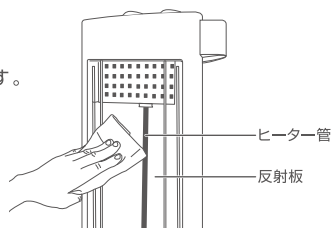

## 3. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でから拭きしてください。  
中性洗剤をぬるま湯で薄め、布につけよく絞ってから拭くと汚れが落ちやすくなります。  
ベンジンやシンナーは本体を変質・変色させるので使わないでください。

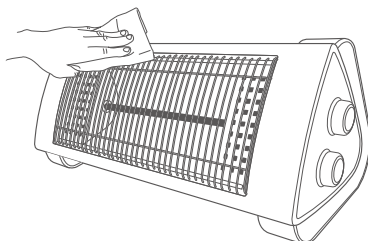


シンナー、ベンジン、アルコール  
アルカリ洗剤、みがき粉等は使用しない。



# 保管について


シーズンが終わって長期間ご使用にならないときは、下記のように保管してください。  
保管作業は、安全のため熱が十分に冷めてからおこなってください。

## 1. 本体のお手入れをする

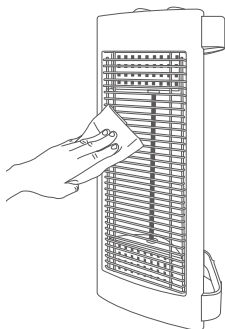

シーズン中についたホコリや汚れを取り除き保管の準備をします。断線やコード損傷がないか確認してください。


## 2. 本体をポリ袋に入れる

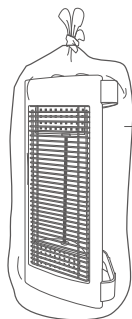


ポリ袋

本体のお手入れを行った後スポークガードなどを取付け本製品を空気が入らないようポリ袋に入れます。

## 3. ご購入時の箱に保管

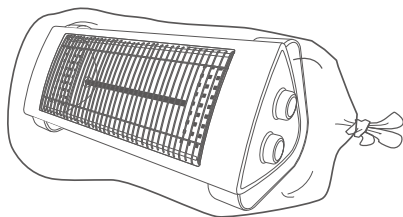

ご購入時の箱

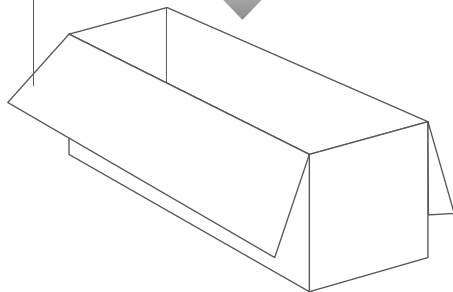

商品に傷がついたり凹んだりしないようにご購入時の箱に入れた後、新聞紙や発砲スチロールなどの緩衝材を入れることをおすすめします。

### ▲ 注意

本品を保管する際、箱の上に重たい物や荷物を乗せないでください。  
本体が破損したり変形する原因になります。

保管の際についたホコリや糸くずなどは、使用する前にお手入れをおこなってください。  
火災の原因になります。

# 故障かな?と思ったら...

使用方法を誤ると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。  
お買い上げの販売店または、弊社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症 状	原 因	処 置・ 確 認
電源がつかない 熱が出ない	電源プラグが正しく差し込まれていない。	電源プラグを正しく差し込んでください。
	安全装置の転倒OFFスイッチが作動している。	本体が傾いていないか確かめてください。 正しく本製品を使用してください。
	サーモスタットが作動している。	本体が十分冷めてからP.7を参考にお手入れした後、再度電源をいれてください。
	オフタイマーが作動している。	再びタイマーを設定し直すか「連続」で運転してください。
	設置向きに対する運転切替つまみの設定が間違っていますか？	P.5を参考に、縦置き・横置きの設定を確認してください。
本体から「ゴロゴロ」という音がする	本体内部の転倒OFFスイッチの音です。	本製品採用の転倒OFFスイッチは構造上「ゴロゴロ」という音がします。
あまり温かくない(ぬるい)	反射板が汚れている。	スポークガードをはずして、柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。
臭いがする	使い始めなどヒーター部に付着したコーティング剤などによるものです。	異常ではありません。徐々に臭いはなくなります。何度かご使用の後にこの現象が起こる場合は、アフターサービスへご連絡ください。
ヒーター管の裏側に突起がある	製造工程上のガスの封入口です。	故障・不良品ではありません。ご使用には一切問題ありません。

## 仕 様

本 体 サ イ ズ	約(幅)459mm×(奥行)179mm×(高さ)198mm ※横置き時
本 体 質 量	約1.65kg
定 格 電 圧 / 定 格 周 波 数	AC100V 50 / 60Hz
消 費 電 力	(強)400W (弱)200W
電 源 コ ー ド	約1.8m
オ フ タイ マ ー	最大約180分
安 全 装 置	サーモスタット(温度過昇防止装置) / 転倒OFFスイッチ
材 質	本体：ポリプロピレン、ABS樹脂+ポリカーボネート、スチール 反射板：アルミ、ステンレス / スポークガード：スチール

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

## 1.修理を依頼される時

- \* 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- \* 保証期間が過ぎている時は、弊社に連絡の上、ご相談ください。
- \* 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は字句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 2.補修用性能部品の保有期間

- \* この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 3.保証書について

- \* 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- \* 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

## 修理・部品購入のお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容

- 品名
- 品番
- お買い上げ日
- 故障の状況（できるだけ具体的に）



2次元コード

修理に関するお問い合わせ

0120-350352

部品購入に関する  
お問い合わせ

0587-22-5353

インターネット販売  
Website\* <PC>

[www.apix-direct.jp](http://www.apix-direct.jp)

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日  
※祝祭日を除く

午前 10:00～11:30  
午後 1:00～ 5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。  
繋がらない場合は下記番号におかけください。

予備回線:TEL.0587-38-5320

ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

## 廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。  
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。