



取扱説明書

EGG MEISTER

エッグマイスター

品番

AEM-422

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び保証書は大切に保管しいつでも見られるようにしてください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

はじめにお読みください	1
安全上のご注意	2-5
各部のなまえ	6
ご使用方法	7-13
お手入れ	14-16
仕様	16
故障かな?と思ったら	17
アフターサービス	18
保証書	裏表紙

保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.

はじめにお読みください


ゆで卵の豆知識

新鮮な卵ほどむきにくい？

そもそも卵の殻がむきにくい原因は、卵の白身に含まれているCO₂が加熱によって膨張し、白身が殻の内側の薄皮にくっつくことによるものです。

そのため、CO₂が多く含まれる新鮮な卵ほどむきにくく、少し日にちが経ってCO₂が抜けてきたものの方がむきやすくなる傾向にあります。

白身が薄皮にくっつく

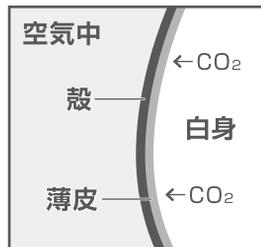

※CO₂=二酸化炭素


ゆで卵をむきやすくするコツ

卵のとがってない側に穴を開ける

画鋸や市販の卵穴あけ器を使用して、卵のとがっていない側に穴を開けます。

穴を開けた側を上にしてゆで卵ケースに並べます。

穴を開けることで白身と殻の薄皮にすき間ができ、はがれやすくなる効果が期待できます。

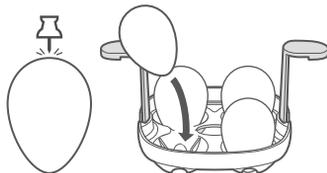

茹で上がったなら氷水に入れて冷やす

急激な温度差により、白身が収縮し薄皮からはがれやすくなる効果が期待されます。手で触れる温度まで下がったら、早めにむいてください。

流水に当てながら殻をむく

水道の水を流しながら、薄皮と白身の間に水を滑り込ませるイメージでむいていきます。

安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。以下の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、必ずお守りください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか 物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

本製品はゆで卵や蒸し料理の調理を目的として、一般家庭用に生産された製品です。
これ以外の用途では使用しないでください。

警告



禁止

- 本製品は修理、分解、改造を絶対にしないでください。
発火・異常動作で感電したり、ケガをする恐れがあります。
- 水平でない場所や不安定な場所、振動のある場所や棚の上
水で濡れている場所で使用しないでください。
本体が落下・転倒して故障・事故の原因になります。
- スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱いの物を本体の近くに置かないでください。
爆発・火災の原因になります。
- 本体外側に水をかけないでください。温室、浴室などの高温多湿で
水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
製品内部に水が入り、漏電して感電・ショートする恐れがあります。
- 衣類や布等を本体にかぶせないでください。
故障・火災の原因になります。
- 運転中は壁や家具から20cm以上離してご使用ください。
壁や家具が蒸気で傷んだり、火災の原因になります。

⚠ 警告



禁止

- トースターや電子レンジなど熱を発するものの上に設置しないでください。
故障・事故の原因になります。
- 小さなお子様だけで使用させたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。
- 電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。
感電・火災の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグにさわらないでください。
感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり引張ったり、重いものを載せたり、たばねたりしないでください。
傷んだまま使用すると感電・ショート・火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
感電・火災の原因になります。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火する恐れがあります。
- 海外では使用しないでください。
日本国内のAC100V電源以外で使用すると、感電・火災の原因になります。
- 動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・ショートする恐れがあります。
電源プラグを抜き、弊社アフターサービスにご連絡ください。▶18ページ参照



プラグを抜く

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、濡れた手で抜き差ししないでください。
感電・ショート・けがの原因になります。

⚠ 警告



禁止

- 本体の隙間や蒸気口にピンや針金等の異物を入れないでください。
感電・ショートする恐れがあります。
- 次の場所では、使用しないでください。
発火して火災・爆発の原因になります。
・ ガスレンジやストーブ等の炎の近く ・ 引火性のあるガスや液体の近く ・ 雨や水がかかる場所
・ ホコリや金属粉の多い場所 ・ 油などの多い場所
- 蒸気口に手や顔を近づけないでください。
やけどをする恐れがあります。特に乳幼児、小さなお子様には触れさせないように注意してください。

⚠ 注意



禁止

- 業務用として使用したり、屋外で使用しないでください。
本製品は一般家庭屋内用です。
- 本来の用途以外のご使用はしないでください。
故障・事故の原因になります。
- たいたり、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
故障・けがの原因になります。
- 付属のケース類・レシピブックに記載のもの以外を入れて運転しないでください。
故障・事故の原因になります。
- 布類・紙類やプラスチックなど熱に弱いものの近くで使用しないでください。
シミ・変形・火災の原因になります。
- 水を入れずに運転しないでください。
故障・変形の原因になります。
- 使用時は毎回必ず新しい常温の水を使ってください。
古くなった水は雑菌やカビなどが増殖し、健康を害する恐れがあります。
- 水位表示以上の水を入れないでください。
お湯の吹きこぼれによる、やけど・故障・事故の原因になります。

⚠ 注意



禁止

- 常温の水以外のもの(牛乳・お酒・ジュース・塩・酢など)を入れないでください。
故障の原因になります。
- ふたをしなくて運転したり、運転中に水・お湯のつぎ足しをしなくてください。
お湯の吹きこぼれによる、やけど・故障・事故の原因になります。
- 運転中に蒸気口をふさがなくてください。
やけど・故障・事故の原因になります。
- 運転中に本体を移動させなくてください。
故障・やけど・けがの原因になります。
- 使用中や使用後しばらくは、素手で本体に直接触れないでください。
やけどをする恐れがあります。
調理物を取り出す際は、布巾やトンを使用して取り出してください。
連続で使用する際や、お手入れする際は本体やふたが十分に冷めたことを確認してからおこなってください。
- ゴムや軟質の塩化ビニールに長い間、直接ふれさせておかないでください。
色移りや付着、変質の原因になります。
- 本体に水(お湯)を入れたまま放置しないでください。
変色・変形・腐食の原因になります。
- お手入れの際は、絶対に本体を丸洗いしないでください。
故障の原因になります。
- 食器洗浄機を使用して洗浄しないでください。
故障・変形の原因になります。
- お手入れの際は、ベンジンやシンナー、アルコールなどを使用しないでください。
火災・故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合は各部を清掃し、十分乾かしてから保管してください。
残留物による変色・変形の原因になります。




プラグを抜く


- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。
感電・ショートして発火する原因になります。

各部のなまえ

前面

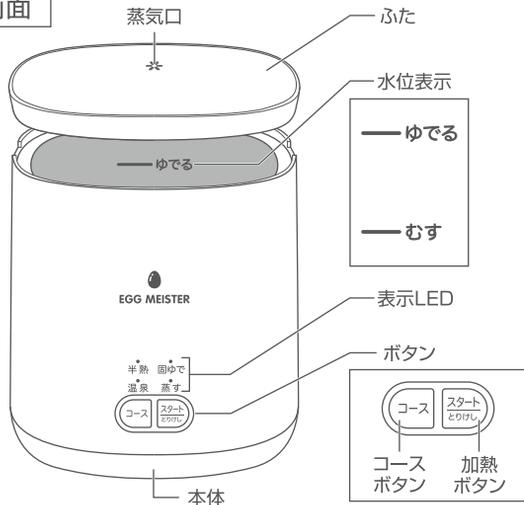

背面

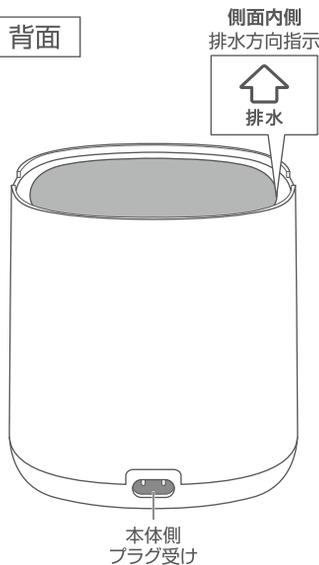

付属品



注意 付属の電源コード・ケース類、耐熱性のあるポリ袋やラップ以外は使用しないでください。

※イラストと実際の商品は、若干異なる場合があります。

ご使用方法

準備

1.各ケースを洗う


- 本製品は出荷時、各ケースが本体内に収納されています。使用する際は、付属品を全て取り出してください。
- ご使用前に、水かぬるま湯に浸した柔らかい布巾をよく絞って本体内側を拭いてください。各ケースとふたは台所用中性洗剤でよく洗ってください。



本体は絶対に丸洗いしないでください。

2.電源コードの各プラグを差し込む

- 片手で本体をしっかりと固定しながら電源コードの本体側プラグを、本体の本体側プラグ受けに形状を合わせて奥までしっかりと差し込み、電源プラグをコンセントに差し込んでください。(プラグの上下はありません)
- プラグを差し込むとブザー音とともに前回設定したコースの表示LEDが点灯します。

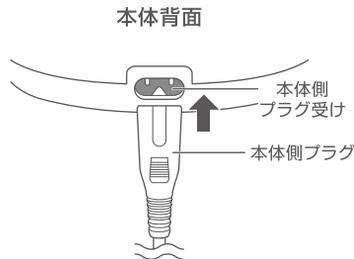

ご使用方法(つづき)

ゆで卵を作る

1. ゆで卵ケースに卵1～4個を並べる


うまく作るポイント

- 卵は先端がとがった方を下にしてください。
- ひびの入っていない卵をご使用ください。
- 冷蔵庫で冷えた卵は、室温に戻してご使用ください。
ひび割れすることがあります。
- 一度に調理する卵は、同じ大きさのものをご使用ください。
- ゆで卵をむきやすくするコツはP.1をご確認ください。

※卵2個の場合はバランスを取るため右上の図のように対角になるようセットしてください。

▲ 注意

- 本体に直接卵を入れしないでください。
- セットする際は必ず水平なテーブルの上などでおこなってください。


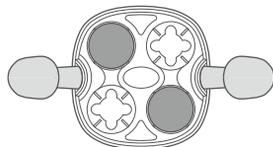


卵2個の場合

※

2. ゆで卵ケースを本体にセットする

- ゆで卵ケースの取っ手(黄色の部分)を本体の凹部分に合わせてセットしてください。
- 卵を落とさないよう注意してセットしてください。

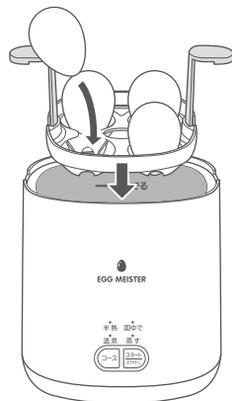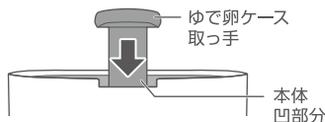


ご使用方法(つづき)

3. ゆでるの線まで水を入れる


▲ 注意

- 常温の水道水以外は入れないでください。
- 水は ゆでるの線以上入れないでください。
- 水を入れる際は、コップなどを使用し蛇口から直接入れないでください。
- 本体側プラグ受けに水が付着しないよう注意してください。
付着した場合は、すぐに拭き取ってください。

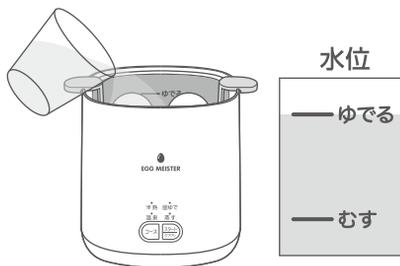

4. ふたをする

- ふた裏側の凹部分とゆで卵ケースの取っ手を合わせて本体にセットしてください。

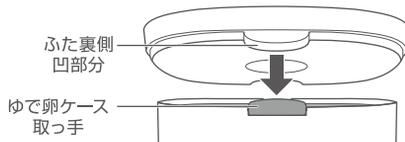

5. コースボタンでコースを選ぶ

- ボタンを押すごとに「ピッ」という音とともに表示LEDが切り替わります。
下記コースから選択してください。

コース	ゆで加減	調理時間の目安
半熟	白身が固まり、黄身が完全に固まっていない状態	約11～16分
固ゆで	白身と黄身が完全に固まっている状態	約15～20分
温泉	白身と黄身が半分ほど固まった状態	約18～25分

※水温・室温・食材の状態などにより調理時間は異なります。

ご使用方法(つづき)

6. スタート どけし 加熱ボタンを押して加熱スタート

- ボタンを押すとブザー音とともに表示LEDがゆっくり点滅し、加熱を開始します。
- 加熱開始直後であれば、もう一度ボタンを押すことで加熱が停止し、コースボタンでコースを変更できます。

⚠ 注意

- 加熱中は絶対に本体や蒸気口に触らないでください。
- 加熱中にふたを開けないでください。
水温が下がり、正しく調理できない恐れがあります。

7. できあがり


- 加熱が終了し、表示LEDの点滅とともに「ピピッ」という音が鳴ります。
その後はP.13にしたがい、ゆで卵を取り出してください。

蒸し料理を作る

1. ーむす の線まで水を入れる

⚠ 注意


- 常温の水道水以外は入れないでください。
- 水は ーむす の線以上入れないでください。
- 水を入れる際は、コップなどを使用し、蛇口から直接入れないでください。
- 本体側プラグ受けに水が付着しないよう注意してください。
付着した場合は、すぐに拭き取ってください。

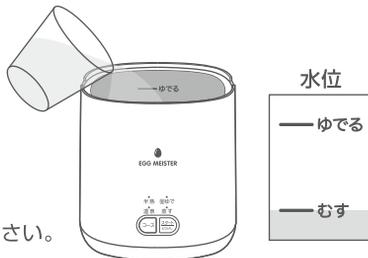


ご使用方法(つづき)

2. オムレツケースまたは蒸し料理ケースに食材を入れ、ゆで卵ケースにセットする

- 蒸し料理のレシピは付属のレシピブックをご覧ください。
- オムレツケースまたは蒸し料理ケースをセットする際
下図のようにケースの凹部分とゆで卵ケースの取っ手を
合わせて、傾いたりたつきがないようセットしてください。

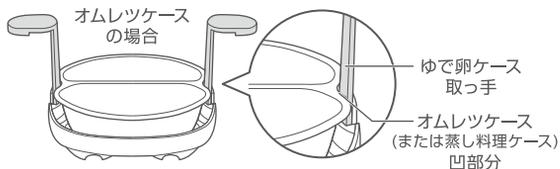


蒸し料理ケースの場合

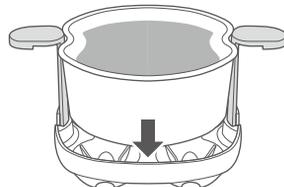

- ▲ 注意** ● セットする際は必ず水平なテーブルの上などでおこなってください。

3. ゆで卵ケースを本体にセットする


- ゆで卵ケースの取っ手(黄色の部分)を
本体の凹部分に合わせてセットしてください。
- 食材や食材の入った各ケースを落とさないよう
注意してセットしてください。

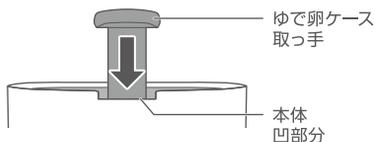

ご使用方法(つづき)

4.ふたをする

- ふた裏側の凹部分とゆで卵ケースの取っ手を合わせて本体にセットしてください。

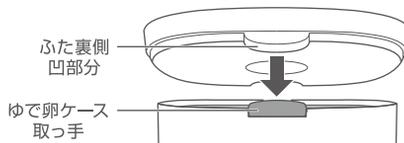

5. コース コースボタンで 蒸す を選ぶ

- ボタンを押すごとに「ピッ」という音とともに表示LEDが切り替わります。
蒸す の表示LEDが点灯するまでボタンを押してください。

6. スタート とりだし 加熱ボタンを押して加熱スタート

- ボタンを押すとブザー音とともに表示LEDがゆっくり点滅し、加熱を開始します。
- 加熱開始直後であれば、もう一度ボタンを押すことで加熱が停止し、コースボタンでコースを変更できます。

▲ 注意

- 加熱中は絶対に本体や蒸気口に触らないでください。
- 加熱中にふたを開けないでください。
水温が下がり、正しく調理できない恐れがあります。

7.できあがり

- 加熱が終了し、表示LEDの点滅とともに「ビピッ」という音が鳴ります。
調理時間の目安は約22～25分です。
その後はP.13にしたがい、調理物を取り出してください。

ご使用方法(つづき)

できあがり

① 加熱が終了し、表示LEDの点滅とともに「ピピッ」という音が鳴ります。

●途中で加熱ボタンを押さない場合

→約30秒後「ピピッ」という音が止まり、表示LEDが消灯します。


●途中で加熱ボタンを押した場合

→「ピピッ」という音が止まり、表示LEDが点灯します。

※「ピピッ」という音が止まったあとに、加熱ボタンを押さないでください。
再び加熱がスタートします。

② 電源プラグをコンセントから抜きます。

③ 布巾やミトンなどを使用してふたを取り外し、取っ手を持ちゆで卵ケースごとゆで卵または各ケースをゆっくり取り出します。



加熱終了後の本体・ふた・各ケース・調理物は高温になっています。
布巾やミトンを使用して取り外してください。

④ ゆで卵は氷水に浸して冷まします。

⑤ 本体やふたが十分に冷めたことを確認し、水がこぼれないように片手で本体をしっかりと固定しながら、電源コードの本体側プラグを持って本体側プラグ受けから引き抜きます。

※続けて調理する場合は、本体が十分冷めたことを確認し、新しい水に入れ替えてください。

▲ 注意

●ふたを取り外す際、裏側に付いた結露水(湯)がたれることがあります。

タオルなどを敷き、必ず布巾やミトンなどを使用して取り外してください。

●ゆで卵ケースを取り出す際、調理物が落ちないように注意してください。

●水温・室温・食材の状態などにより、調理時間やできあがり時間が若干異なります。

●調理が終了した卵を取り出さず放置すると、ゆで具合が変わってしまいます。

調理が終了したら早めに取り出してください。

●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。

お手入れ


末永くご使用いただくために必ず定期的にお手入れをおこなってください。
お手入れは電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認してからおこなってください。

1.排水

排水は本体が十分に冷めたことを確認して排水方向指示に従って排水してください。

▲ 注意

- 排水方向指示表示と違う方向から排水すると本体の内部に水が侵入し、故障する恐れがあります。
- 水は残さず捨て切ってください。
カビや雑菌の繁殖・異臭の原因になります。

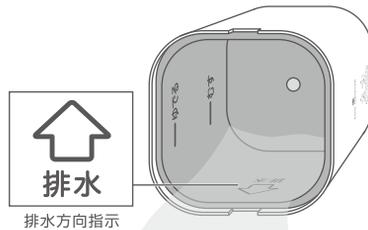

2.本体のお手入れ

本体外側は柔らかい布巾でから拭きしてください。
本体内側に汚れが付いている場合は、水かぬるま湯に浸した柔らかい布巾をよく絞ってから拭くと汚れが落ちやすくなります。

▲ 注意

- お手入れは本体が十分に冷めたことを確認してからおこなってください。
- 本体を丸洗いしないでください。故障の原因になります。
- 各プラグや本体側プラグ受けにホコリが付着する事がありますので、各プラグを抜き、乾いた布巾で取り除いてください。



本体は絶対に丸洗いしないでください。

お手入れ(つづき)

3.ふた、各ケースのお手入れ

ふた、各ケースは台所用中性洗剤でよく洗い、しっかりとすすぎ完全に乾かしてください。

▲ 注意

- ゆで卵ケースは力を入れすぎると破損の原因になります。お手入れする際は十分にご注意ください。



4.クエン酸洗浄

本体内側の汚れがひどい場合は、下記手順でお手入れをおこなってください。

- ① ー ゆでるまで水を入れ、クエン酸を約10g入れます。
- ② 電源コードの各プラグを接続します。
- ③ コースボタンを押して半熟モードを選択し、加熱ボタンを押して運転を開始します。
- ④ 運転が終了したら、電源コードの各プラグを抜き、約1時間放置します。
- ⑤ 本体からお湯を捨て、本体内側を柔らかいスポンジなどでこすって汚れを落とします。
- ⑥ 本体内側をよく水ですすぎます。

▲ 注意

- ご使用後、本体内側やふた、各ケースに白い斑点が付着することがあります。これは水や卵の殻から溶け出たカルシウム分が付着したもので、異常ではありません。
- 排水は必ず排水方向指示に従っておこない、本体側プラグ受けやボタンに水がかからないよう注意してください。(P.14参照)
- ご使用のクエン酸の注意書きをご確認の上、取扱いには十分ご注意ください。

お手入れ(つづき)

保管について

長期間使用しない場合は、各部をお手入れし、よく乾かしてからビニール袋などに入れて、お買い上げ時の箱に入れて保管してください。

⚠ 注意

- 付属品はなくさないように、本体と一緒に箱に保管してください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に放置しないでください。
変形・故障の原因になります。

仕様

製品サイズ	(約)幅145×奥行130×高さ135(mm)	電源コード長さ	(約)0.8m
本体質量	(約)730g※	材 質	本体：ポリプロピレン、ステンレス、シリコン ゆで卵ケース・オムレツケース・蒸し料理ケース：ポリプロピレン
電 源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	400W	付 属 品	ゆで卵ケース、オムレツケース、蒸し料理ケース 電源コード、レシピブック

※各ケース・電源コード含む

●製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらときは、次の内容をお調べください。

症 状	原 因	処 置・確 認
電源が入らない	電源プラグは正しく接続されていますか?	電源プラグを正しく接続してください。(P.7参照)
	ブレーカーが落ちていませんか?	定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
調理がうまくできない	調理中に水をつぎ足していませんか?	水をつぎ足しをしたり、運転中にふたを開けたりしないでください。
	運転中にふたを開けていませんか?	水温が下がらうまく調理できない恐れがあります。
お湯がふきこぼれる	水位表示以上に水を入れていませんか?	水は水位表示以上入れないでください。(P.9,10参照)
できあがり に 差がある	連続で運転していませんか?	本体が熱いまま運転すると、水温の調節がうまくいかず、できあがり差が出ます。本体を十分冷ましてから、水を入れ替えて調理をおこなってください。
	水温・室温・食材の状態などに変化はありませんか?	故障ではありません。 水温・室温・食材の状態などにより調理時間やできあがり差が若干異なります
	できあがりのブザー音が鳴ってから調理物を放置していませんか?	放置するとゆで具合が変わります。特にゆで卵の場合、できあがってからすぐに取り出し、氷水に浸して冷ましてください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする	温度調節のための内部動作音です。	故障ではありません。
コースボタンでコースが変更できない	加熱中ではありませんか?	加熱中はコースを変更できません。加熱直後であればP.10,12にしたがってコースを変更してください。

上記をお確かめの上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店もしくは弊社アフターサービスまでご連絡ください。

(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1. 修理を依頼される時

- 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- 保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2. 保証書について

- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理・部品購入のお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容 ●品名 ●品番 ●お買い上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ

0120-350352



2次元コード

部品購入に関する
お問い合わせ

0587-22-5353

インターネット販売
Website* <PC>

www.apix-direct.jp

営業時間：(平日)月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く
午前10:00～11:30 午後1:00～5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。
繋がらない場合は下記番号におかけください。
予備回線：TEL.0587-38-5320

ご使用の回線 (IP電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

廃棄について

本製品を廃棄する際は、お住まいの各自自治体の廃棄処分方法に従ってください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。