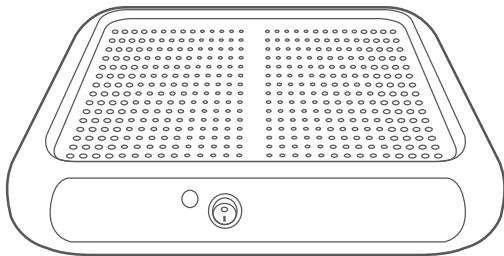


FOOT SOLE HEATER

**フットソール  
ヒーター**

品番

**AFH-113**

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び保証書は大切に保管し、いつでも見られるようしてください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。

安全上の注意 .....	1 - 2
各部のなまえ .....	3
ご使用方法 .....	4
故障かな?と思ったら .....	5
製品仕様 .....	5
アフターサービス .....	6
保証書 .....	裏表紙

**保証書付**

この取扱説明書（裏表紙）には保証書が  
ついています。必ず捺印をお受けください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



## 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



## 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

本製品は足元の採暖を目的として一般家庭用として生産された製品です。  
これ以外の用途では使用しないでください。

## 警告

- 本製品は修理、分解、改造を絶対にしないでください。

発火したり、異常動作で、ケガをする恐れがあります。

- 低温ヤケドの恐れがあります。次のような方がご使用の場合、特に注意してください。

・お子様、お年寄り、ご病人、皮膚感覚の弱い方  
・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬)などを服用された方  
・深酒、疲労の激しい方  
・身体の不自由な方

比較的低い温度(40°C~60°C)でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温ヤケドの恐れがあります。

厚手のくつ下をはいて使うことをおすすめします。居眠りをしない様、注意してください。

- 電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり引張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、束ねたりしないでください。  
傷んだまま使用すると感電・ショート・火災の原因になります。

- 電源コードが破損した場合、自分で修理しないで必ず弊社アフターサービスへ修理を依頼してください。

発火や感電・けがをする恐れがあります。

- 交流100V以外では使用しないでください。

異常発熱して、火災の原因になります。

- コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店、または弊社アフターサービス(P.6参照)へご連絡ください。

- 本製品は、足裏を温める専用機器です。足以外での使用はしないでください。



禁止



プラグを抜く

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。  
感電・ショート・けがの原因になります。

# 安全上のご注意(つづき)


必ずお守りください!

## ⚠ 注意

- |   |   |
|---|---|
| <br>禁止        | <ul style="list-style-type: none"><li>●ペットの暖房器具として使用しないでください。<br/>本体を倒したり、電源コードを傷めたりすると、火災・故障の原因になります。</li><li>●本体を濡らしたり、濡れた床で使用しないでください。<br/>感電の恐れがあります。</li><li>●隙間に針やピンを差し込まないでください。<br/>感電の恐れがあります。</li><li>●飛び乗ったり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。<br/>故障の原因になります。</li><li>●ふとんなどの保温性のよいものをかけないでください。<br/>故障・火災の原因になります。</li><li>●踏み台や物置にするなど、他の用途では使用しないでください。<br/>故障の原因になります。</li><li>●立てたり、足にはさみ込んで使用しないでください。<br/>低温ヤケド・故障の原因になります。</li><li>●足乗板の植毛が剥げているときは使用しないでください。<br/>ヤケドの恐れがあります。</li><li>●電気毛布など他の暖房器具と併用しないでください。<br/>故障・変形等の原因になります。</li><li>●電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。<br/>発火の原因になります。</li><li>●本体をひもなどで吊したり、柱に立てかけて使用しないでください。<br/>落下・横転して、事故・故障・ケガの原因になります。</li><li>●水平でない場所や不安定な場所に設置しないでください。<br/>本体が落下して故障・事故の原因になります。</li><li>●本体の上に立って使用しないでください。<br/>故障・事故の原因になります。</li><li>●使用時は椅子のキャスターなどで電源コードを踏まないようにしてください。<br/>コードの被覆が傷み、火災等の原因になります。</li><li>●本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。<br/>故障の原因になります。</li><li>●ご使用後は電源プラグをコンセントから抜き、ホコリが内部に入らないようビニール袋等でカバーしてください。<br/>ホコリなどが溜まってしまうと、故障の原因になります。</li><li>●お手入れの際は、必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜いた状態でおこなってください。<br/>感電・ショートの原因になります。</li><li>●本製品は外付けタイマー類による使用、及びIoTなどによる遠隔操作を想定して作られていません。<br/>誤作動・故障・事故の原因になります。</li></ul> |
| <br>プラグを抜く | <ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。<br/>感電・ショート・発火の原因になります。</li></ul>   |

# 各部のなまえ

本体

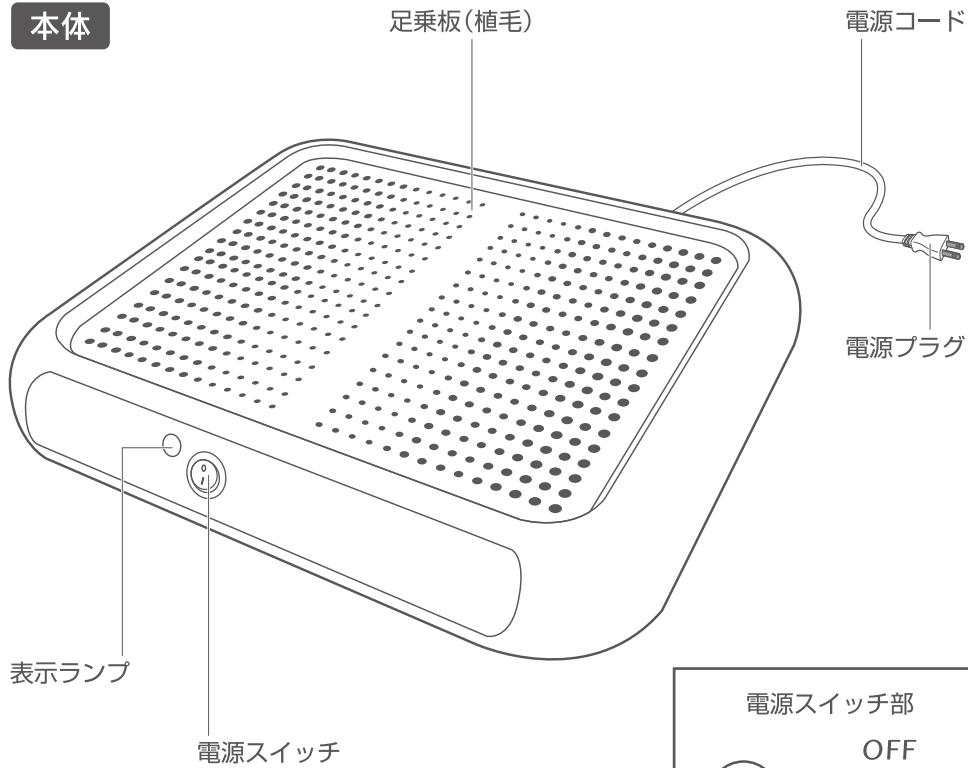

## ▲注意

- 本体の水洗いはしないでください。本体内部に水が入り、故障の原因になります。
- 足乗板の穴には小さなゴミを落としたり、水をこぼしたりしないでください。
- シンナー・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 足乗板(植毛部)はぬれたぞうきん等は使用せず、掃除機等でホコリを取り除いてください。  
植毛部分が剥げる恐れがあります。


※本取説に掲載されているイラストと実際の商品は若干異なる場合があります。

# ご使用方法

- ご使用の際は、下記の使用方法に従って操作してください。

## 1. 電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。  
プラグ先端にホコリ等が付着していたら必ず取り除いてから差し込んでください。

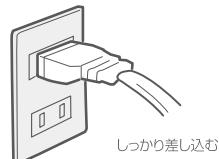


## 2. 電源を入れる

電源スイッチをONにすると、表示ランプが赤く点灯し  
徐々に足乗板が温まってきます。



### 4時間自動OFF機能

連続で4時間電源をONにしたまま使用すると、切り忘れ防止のため  
自動で電源が切れます。続けて使用する場合は、一度電源スイッチを  
OFFに切り替えてから、再度ONにしてください。

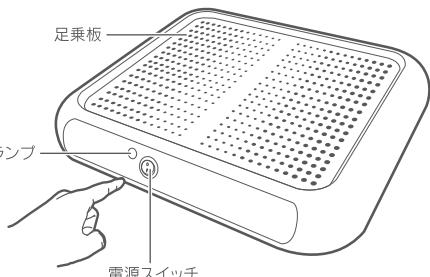

### ※サーモスタート(温度調節装置)について

サーモスタートの温度制御により、熱くなり過ぎると自動的に加熱を停止し、温度がある程度下がると再度加熱を開始します。

## 3. 電源を切る

電源スイッチをOFFにすると、表示ランプも消灯し、運転を停止します。  
長時間使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。



### 次のシーズンまで収納する時は…

- ご購入されたときに製品が入っていた袋・箱  
もしくはお手持ちの袋・箱に収納し、湿気の少ない場所で保管ください。
- 電源コードはたばねて収納してください。

### ▲注意

・万一動かなくなってしまった場合は、すぐに電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店  
もしくは弊社アフターサービスまで修理をご依頼ください。

・低温ヤケドの恐れがあります。

比較的低い温度(40°C~60°C)でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温ヤケドの恐れがありますので十分ご注意ください。

・はじめてご使用される場合は少しニオイがする場合があります。

ご使用にともないニオイは消えますので安心してお使いください。  
ニオイが気になる場合は、十分に換気してください。

# 故障かな?と思ったら…

使用方法を間違えたりすると次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。  
お買い上げの販売店、または弊社アフターサービスにご相談になる前に、下記の表で不具合内容を  
チェックしてください。

症 状	原 因	処置・確認
運転しない	電源プラグが正しく差し込まれていますか?	電源プラグを正しく差し込んでください。
	コンセントの差し込みが緩くなっていますか?	お近くの電気店などにご相談ください。
電源が切れる	切り忘れ防止機能が作動していませんか?	4時間経つと自動で電源が切れます。 再度電源を入れ直してください。
温度が変化する	サーモスタッフ(温度調節装置)が作動しています。 故障ではありません。	サーモスタッフは、温度が高くなり過ぎると一時的に加熱を停止して、過度の温度上昇を抑える働きをします。

上記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは弊社アフターサービスまでご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

電源コード、電源プラグは、時々点検してください。

症 状	原因・対策
<ul style="list-style-type: none"><li>●電源コードの被覆が傷んでいる</li><li>●使用中、電源コードや電源プラグの一部が熱い。</li><li>●使用中、電源コードを曲げたり延ばしたりすると、表示ランプが点いたり消えたりする。</li></ul>	電源コード、または電源プラグが傷んでいる可能性があります。 そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。 直ちに電源プラグを抜いて、販売店、または弊社アフターサービスに修理を依頼してください。

## 製品仕様

品 番	AFH-113	本 体 質 量	(約)1.75kg
電 源	AC100V 50/60Hz	材 質	本体:ポリプロピレン 足乗板:スチール / 植毛:ナイロン
消 費 電 力	100W	コ ー ド 長 さ	(約)1.6m
製 品 尺 法	(約)幅400×奥行350×高さ126(mm)	標準表面温度	(約)45~55℃ ※環境・気温により異なります。

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

## 1.修理を依頼される時

- \* 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社に連絡ください。  
保証書の記載内容により無料修理致します。
- \* 保証期間が過ぎている時は、弊社に連絡の上、ご相談ください。
- \* 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 2.補修用性能部品の保有期間

- \* この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 3.保証書について

- \* 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- \* 保証期間はお買い上げから1年間です。

## 修理・部品購入のお問い合わせ

### ご連絡していただきたい内容

- |         |                       |
|---------|-----------------------|
| ●品名     | ●品番                   |
| ●お買い上げ日 | ●故障の状況<br>(できるだけ具体的に) |



2次元コード



- ①2次元コードを読み取り
- ②サイトへアクセス
- ③品番で検索

AFH-113



※品番は表紙、保証書に記載あります。

### 修理に関するお問い合わせ

0120-350352

部品購入に関する  
お問い合わせ

0587-22-5353

インターネット販売

[www.apix-direct.jp](http://www.apix-direct.jp)

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く

午前10:00～11:30 午後1:00～5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。

繋がらない場合は下記番号におかけください。

予備回線:TEL.0587-38-5320

ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

## 廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。  
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。