
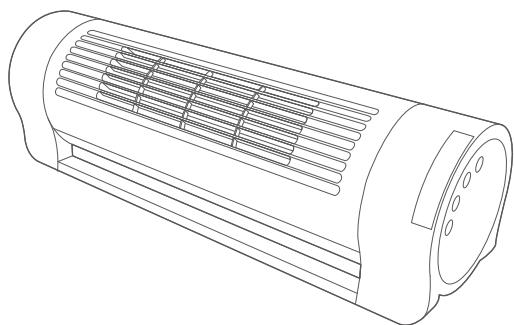


取扱説明書

LAUNDRY FAN

ランドリーファン

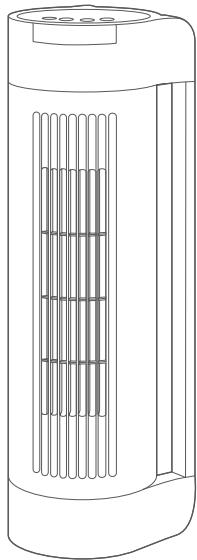

品番

AFC-131

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして
誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管し
いつでも見られるようにしてください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	1-2
各部のなまえ	3
ご使用の前に	4
ご使用方法	5
お手入れ	6
保管について	7
故障かな?と思ったら	8
仕様	9
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には保証書が
ついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。
This appliance is designed for domestic use in Japan only
and can not be used in any other country.

安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

本製品は送風による空気循環や部屋干し、涼感を得ることを目的として一般家庭用に生産された製品です。これ以外の用途では使用しないでください。

! 警 告

- | | |
|------------|--|
|
禁止 | <ul style="list-style-type: none">● 本製品は修理、分解、改造を絶対にしないでください。
発火したり、異常動作で感電したり、けがをする恐れがあります。● 本体内的機械部や隙間にピンや金属等の異物を入れないでください。
感電・ショートなどの原因になります。● スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。
爆発・火災の原因になります。● 本体に水をかけないでください。高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
感電・ショートなどの原因になります。● 濡れた手で電源プラグにさわらないでください。
感電の原因になります。● 電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりたばねたりしないでください。
傷んだまま使用すると感電・ショート・火災の原因になります。● 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。● 海外では使用しないでください。
日本国内のAC100V電源以外で使用すると、感電・火災の原因になります。 |
|
指示 | <ul style="list-style-type: none">● 電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。
感電・火災の原因になります。● 電源コードが破損した場合、ご自分で修理しないで必ず弊社アフターサービスへ修理を依頼してください。
感電・ショート・発火・けがをする恐れがあります。● 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
感電・火災の原因になります。他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。● 電源プラグに付着した汚れやほこりなどは、定期的に取り除いてください。
汚れやほこりが残ったまま使用すると、異常発熱したり故障の原因になります。● 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。 |
|
プラグを抜く | <ul style="list-style-type: none">● お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電・ショート・けがの原因になります。 |

安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意

- 水平でない場所や不安定な場所、振動のある場所や棚の上など高所に設置しないでください。
本体が落下・転倒して故障・事故の原因になります。
- 本体をひもなどで吊したり、柱に立てかけて使用しないでください。
落下・横転して、事故・故障・ケガの原因になります。
- 風を長時間、直接身体に当てないでください。
健康を害する恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。
- ガードにテープやシールなどを貼らないでください。
故障・事故・異音の原因になります。
- たたいたり、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
故障・ケガの原因になります。
- 次の場所では使用しないでください。
発火して火災や爆発の原因になります。 ・ガスレンジやストーブ等の炎の近く ・引火性のあるガスや液体の近く
・雨や水がかかる場所 ・ほこりや金属粉の多い場所 ・油などの多い場所
- 障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。
障害物が送風口を遮り、故障・事故の原因になります。
- 衣類や布等を本体にかぶせたり、送風口、吸気口をテープなどでふさがないでください。
故障・事故の原因になります。
- 送風口や吸気口など本体の隙間に指などを入れないでください。
ケガをする恐れがあります。特に小さなお子様はふれないよう注意してください。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙・ひも)の近くで運転しないでください。
吸いこまれたものが可燃性の場合、発火する恐れがあります。
- 本製品をゴムや塩化ビニルの床材などの上に長期間直接置かないでください。
床材の種類によっては、同じ場所に設置し続けると色移りや付着、変質することがあります。
- お手入れの際は、ベンジンやシンナー、アルコールなどを使用しないでください。
火災・故障の原因になります。
- お手入れの際は、本体を水洗いしないでください。
故障の原因になります。
- 縦横置き換え時には、倒したりなどの衝撃を与えないよう十分に注意してください。
故障の原因になります。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
故障の原因になります。
- 本製品は外付けタイマー類による使用、及びIoTなどによる遠隔操作を想定して作られていません。
そういうった機器との併用はしないでください。
誤作動・故障・事故の原因になります。



禁止



指示

- 動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜き、弊社アフターサービスにご連絡ください。▶10ページ参照
- お手入れの際は、必ず電源を切って電源コードをコンセントから抜き、通電していない状態でおこなってください。
感電・ショートし、故障の原因になります。
- 小さなお子様や身体の不自由な方など補助を必要とする方だけでの使用や、幼児の手の届くところでの使用はしないでください。
また、お子様が本製品で遊ばないよう必ず保護者の方が注意するようにしてください。
故障・事故・ケガの原因になります。




プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。

各部のなまえ


前面図（横向き時）

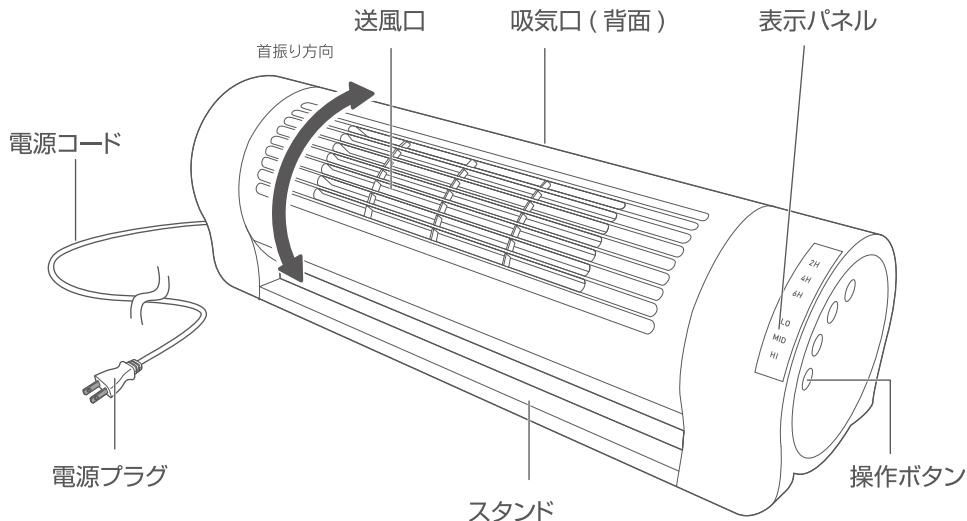


△ 移動に関するご注意

本体はしっかりと持ち上げて移動してください。本体を引きずり移動すると床を傷めことがあります。
畳や傷つきやすい床の場所では特に注意してください。

操作ボタン

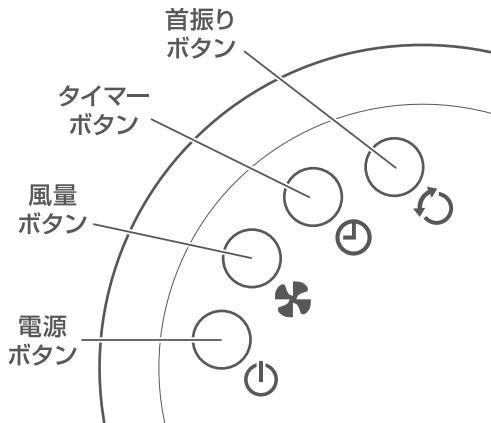

背面（たて置き時）

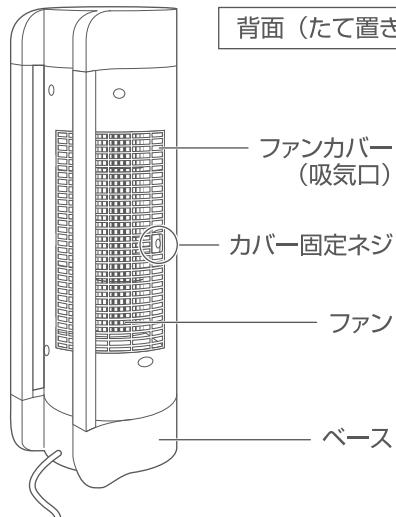


※イラストと実際の商品は、若干異なる場合があります。

ご使用の前に

本体の設置について


本製品はたて置き・よこ置きのどちらでもお使い頂けます。
用途に合わせて設置してください。

よこ置き

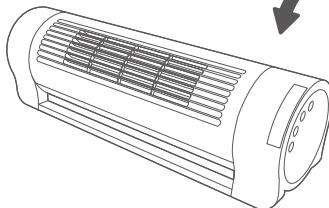

どちらの置き方でも使える

たて置き

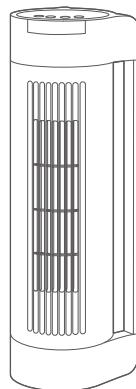


△ 設置に関するご注意

- ご利用の際は必ず壁から20cm以上離してください。
- 乳幼児など、危険予測ができない人だけでの使用は大変危険です。
やむを得ず離れる時は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- たて置きで使用した場合、ベットや小さなお子様が誤って倒さないよう十分注意してください。
- 電源コードが張らないよう、コンセントに近い位置に設置してください。コードを引っかけて転倒の恐れがあります。
- たて置き設置の際は、上下をよく確認してから設置してください。


効果的な使用方法

垂直に吹き上げる風が
洗濯物乾燥の時間を短縮
部屋干しの効率をアップさせます

※洗濯物はしっかり脱水し、製品に水滴が
落ちないよう注意してください。

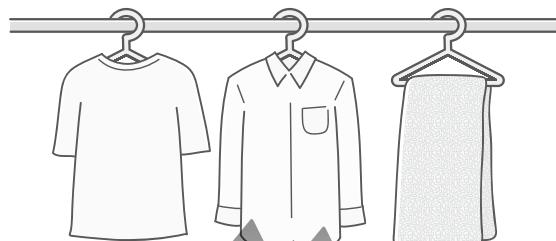


早く乾かして
部屋干しの
嫌なニオイを抑制

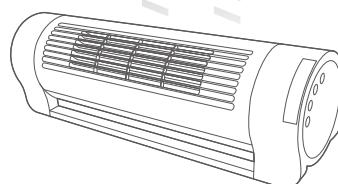

ご使用方法

電源プラグを家庭用(100V)コンセントに差し込みます

電源プラグは、コンセントの根元まで確実に差し込んでください。




1. 電源を入れる

電源ボタンを押すと電源が入り
風量表示のLEDが点灯します。

※電源プラグをコンセントから抜かない限り
電源を入れ直しても風量と首振り設定は
前回と同じ設定になります。

操作ボタン

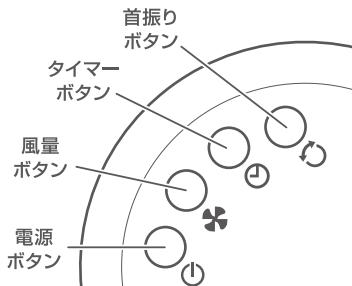

表示パネル

2H	】	タイマー表示
4H	】	
6H	】	
OFF	】	
LO	】	風量表示
MID	】	
HI	】	

2. 設定をする

風量

風量ボタンを押すと、風量表示がLO(弱)→MID(中)→HI(強)→LOの順に切り替わり
お好みの風量に設定することができます。

タイマー設定

タイマー ボタンを押すと、タイマー表示が2H(2時間)→4H(4時間)→6H(6時間)→OFF→2Hの順に
切り替わり、自動OFFタイマーを設定できます。

時間が経つと表示が切り替わり、残り時間の目安を表示します。


首振り設定

首振りボタンを押すと、本体首振り回転部が右図矢印方向に動き出し
首振り運転を設定することができます。

もう一度首振りボタンを押すと首振りが停止します。

本製品は首振り角度60度のまま

手動で首振り位置を変える事が出来ます。

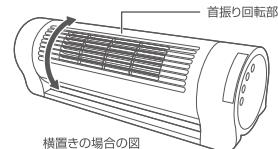

3. 電源を切る

電源ボタンを押し、電源を切れます。

長時間使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。



△ ご使用方法に関するご注意

万一動かなくなってしまった場合は、すぐに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き
お買い求めの販売店、もしくは弊社アフターサービスまで修理をご依頼ください。

お手入れ


末永くお使いいただくために必ず定期的にお手入れをおこなってください。(1ヶ月に1回が目安)
お手入れ前に運転を停止して電源プラグを抜いてください。

1. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でからぶきしてください。

中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけ

よく絞ってから拭くと汚れが落ちやすくなります。

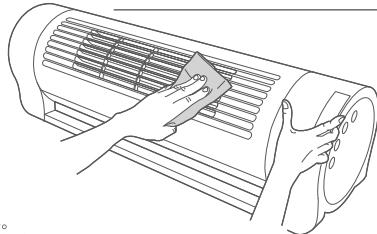

△ 注意

- シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・みがき粉は使用しないでください。
- 長期間お使いになると、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着する事がありますので
電源プラグを抜き乾いた布で取り除いてください。


2. ファンのお手入れ

次の手順に従ってファンのお手入れをおこなってください。

(1カ月に1回ぐらいを目安におこなうことをおすすめします)


①固定ネジを外す

マイナスドライバーで
ネジを反時計回りに回して外します。

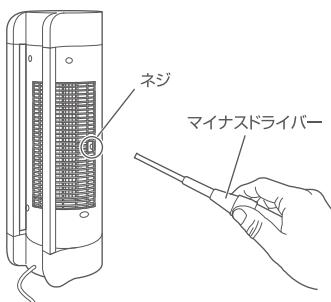


②背面ファンカバーを取り外す

向かって右側のカバー縁を左側に引きながら手前に浮かせ
右に引いて取り外します。

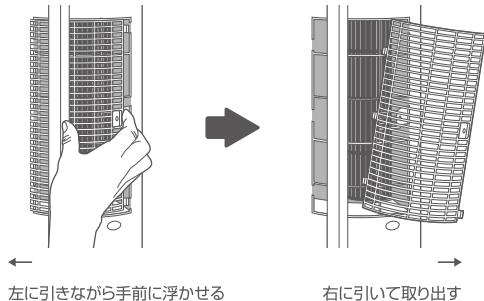

③ファンを掃除する

格子の隙間に小さな布やティッシュを入れ
ファンについたホコリ等を取り除きます。

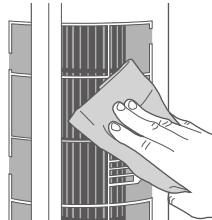


④取り外し時と逆の手順で

カバーを取り付ける

最後にネジを時計回りに回して
しっかりと締めたらお手入れ完了です。

お願い

内部に直接水や洗剤をかけて
洗わないでください。
感電・故障の原因になります。

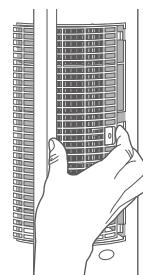

△ お手入れに関するご注意

- ファンのお手入れは必ずからぶきでおこなってください。
- 内部に布やティッシュを落とさないようご注意ください。
- 環境によっては1カ月より早くフィルターに汚れがたまる場合があります。フィルターの状況をごまめに確認してください。


保管について

長時間使用しない場合や、シーズン終了後は、ビニール袋に入れて、お買い上げ時の箱に入れて大切に保管してください。

保管の手順


①お手入れをおこなう

保管する前に汚れやホコリを落とし、キレイな状態にしておいてください。

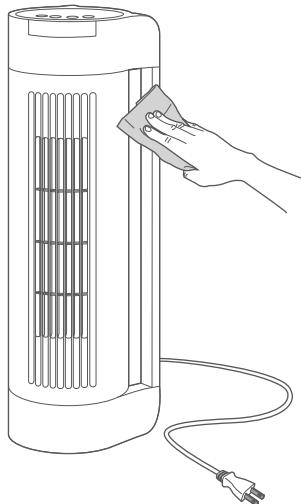


②ビニール袋に入る

ビニールの先を結んで、ホコリ等が入らないよう密封します。

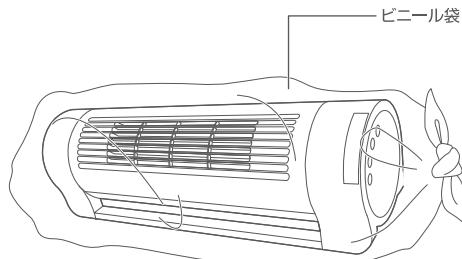

③購入時の箱に入る

箱に入れた後、多少クッション材を隙間に入れると傷やへこみを防げます。

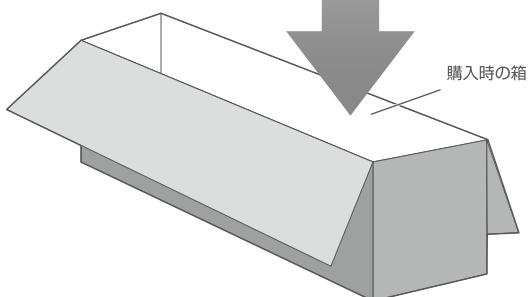

△ お手入れに関するご注意

- 直射日光のある場所や、高温多湿の場所に放置しないでください。変形・変色・故障の原因になります。
- 箱を保管する際は、高い場所、不安定な場所はなるべく避けてください。取り出し時、落下等でケガをする恐れがあります。

故障かな?と思ったら…

「故障かな?」と思ったときは、次の内容をお調べください。

症 状	原 因	処置・確認
運転しない	電源プラグはしっかりとコンセントの奥まで差し込まれていますか?	電源プラグをしっかりとコンセントの奥まで差し込んでください。
	オフタイマー機能が作動していませんか?	再度電源を入れ直してください。
風量が弱い 風切り音が大きい	お手入れをしていますか? 本体内部のファンにホコリが溜まっていますか?	お手入れをしっかりとおこなってください。 (ホコリ等を取り除いてください) ▶ 6ページを参照
異音がする	「首振り」運転時は、首振り用ギアモーターの作動音がします。 (回転の為)	異常ではありません。 その他の音がする場合は販売店か当社までご連絡ください。
	ファンカバーは正しく取り付けられていますか?	正しく取り付け、ネジをマイナスドライバーでしっかりと締め付けてください。

- 修理を依頼される際は、上記内容をご確認していただいてからご連絡ください。
- 上記内容を理解したうえで直らない、またはそれ以外の不具合がおこった場合は
弊社アフターサービス(10ページ参照)までご連絡ください。
- 安全に長くご愛用していただくために、日頃から点検をおこなってください。

製品仕様

品 番	AFC-131	消 費 電 力	32/31W
品 名	ランドリーファン	電源コード長さ	(約)1.5m
製 品 尺 法	(約)W502×D140×H140mm	首 振 り 角 度	(約)68度(手動60度)
本 体 質 量	(約)2.7kg	材 質	本体:ABS樹脂、表示パネル:ABS樹脂
定格電圧/定格周波数	AC100V 50/60Hz		

※製品サイズは横置きした場合。

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

長期使用製品安全制度に基づく本体表示

本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化により危害の発生が高まることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた内容の表示を行っています。

○設計上の標準使用期間とは？

右記の標準的な使用条件の下で、適切な取扱い、適切な維持管理により、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準期間を記しています。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な故障を保証する期間ではありません。無償保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

○ご注意

(社)日本電機工業会が規格化した基準条件で算出した目安期間ですので、使用頻度、使用環境、業務用などで使用すると、標準使用期間よりも短い期間で経年劣化する可能性があります。



設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ケガ等の事故に至る恐れがあります。点検のご用命は弊社アフターサービス部までご連絡ください。

(社)日本電機工業会自主基準 HD-116-3による【扇風機】

環境 条件	電圧	単相100V
	周波数	50/60Hz
	温度／湿度	30℃／65%±20%
	設置場所	取扱説明書による標準設置
負荷 条件		定格負荷(風速)
	運転時間	8時間／日
	運転回数	5回／日
	運転日数	110日／年
	スイッチ操作回数	550回／年
想定 時間 など	首振運転の割合	100%

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。
保証書の記載内容により無料修理致します。
- 保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理・部品購入のお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容

- 品名
- 品番
- お買い上げ日
- 故障の状況
(できるだけ具体的に)



2次元コード



*品番は表紙、保証書に記載あります。

修理に関するお問い合わせ

0120-350352

部品購入に関する
お問い合わせ

0587-22-5353

インターネット販売

www.apix-direct.jp

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日
※祝祭日を除く

午前 10:00～11:30
午後 1:00～ 5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。
繋がらない場合は下記番号におかけください。

予備回線：TEL.0587-38-5320

ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

廃棄について

廃棄処分をされる場合はお住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。