


# ご使用方法

## 2. 運転を開始する

送風ボタンを長押しすると左から2番目の表示ランプが白色に点灯し「風量：弱」で運転を開始します。  
送風ボタンを押すごとに下記のように運転と表示ランプの点灯が切り替わります。

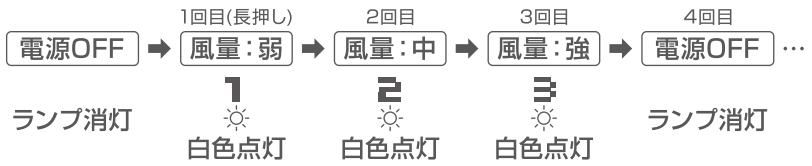

- 連続使用時間の目安は、弱：約12時間/中：約5時間/強：約2.5時間です。
- 送風ボタンを長押ししても電源が切れます。

## 3. LEDライトを点灯する

LEDライトボタンを押すごとに下記のようにLEDライトの色が切り替わります。  
LEDライトボタンを長押しすると消灯します。

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1回目：赤(単色)    | 8回目：紫(単色)       |
| 2回目：オレンジ(単色) | 9回目：ピンク(単色)     |
| 3回目：黄色(単色)   | 10回目：ライトピンク(単色) |
| 4回目：黄緑(単色)   | 11回目：白(単色)      |
| 5回目：緑(単色)    | 12回目：レインボー      |
| 6回目：水色(単色)   | 13回目：パステル       |
| 7回目：青(単色)    |                 |

# お手入れ

末永くお使いいただくために定期的にお手入れをおこなってください。  
安全のため、お手入れ前に運転を停止しておこなってください。


## 1. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でからぶきしてください。  
USBケーブルのプラグや本体の充電端子にホコリが付いている場合は取り除いてください。

## 2. 羽根のお手入れ

前ガードを反時計回りに回して取り外します。  
羽根についたホコリなどは柔らかい布でからぶきしてください。  
前ガードを取り付ける際は、本体側の凸部分と前ガードの凹部分を合わせ、前ガードを時計回りにカチッというまで回し取り付けてください。

- ※羽根は強く押さえずさないでください。破損する恐れがあります。
- ※羽根は取り外せません。

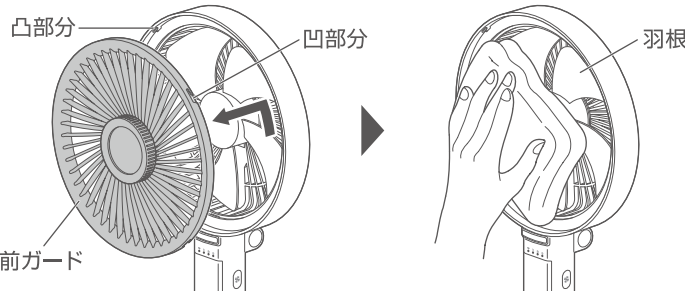

### ⚠ 注意

- お手入れは羽根の回転が完全に停止してからおこなってください。
- USBケーブルを接続したままお手入れをしないでください。
- 本体の丸洗いはしないでください。内部に水が入り、故障の原因になります。
- シンナー・ベンジン・アルコール・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学そうきんなどは使用しないでください。

## 3. お手入れ後

お手入れが終わったら、本体の凸部分に前ガードの凹部分を合わせ、前ガードを時計回りにカチッというまで回し取り付けてください。

# テンプレート

テンプレートを別の用紙に写してから切り取ってガイドとしてご使用ください。



# 製品仕様

|           |                      |        |                |
|-----------|----------------------|--------|----------------|
| 製品サイズ     | (約)幅170×奥行50×高さ295mm | 本体質量   | (約)375g        |
| 内蔵電池      | リチウムイオン電池 3,000mAh   | 本体消費電力 | 4W             |
| 充電時間      | (約)3時間               | 連続運転時間 | (約)2.5～12時間    |
| USBケーブル長さ | (約)90cm              | 材質     | ABS樹脂、ポリカーボネート |
| 付属品       | USBケーブル (USB-C/A)    |        |                |

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

## 1.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社にご連絡、ご相談ください。
- 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 2.保証書について

- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容

- 品名
- お買い上げ日
- 品番
- 故障の状況 (できるだけ具体的に)

2次元コード

2次元コードを読み取り  
②サイトへアクセス  
③品番で検索  
AHF-104

※品番は表紙、保証書に記載あります。

修理に関するお問い合わせ

0120-350352

部品購入に関するお問い合わせ

0587-22-5353

インターネット販売

www.apix-direct.jp

営業時間：(平日)月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く  
午前10:00～11:30 午後1:00～5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。  
繋がらない場合は下記番号におかけください。  
予備回線:TEL.0587-38-5320

ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

## 廃棄について


本製品はリチウムイオン電池内蔵の製品です。不法投棄は絶対にしないでください。  
廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに入れるか、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。

APIX INTEL®

# 取扱説明書

BIG LOVE FAN  
ビッグラブファン

品番  
AHF-104

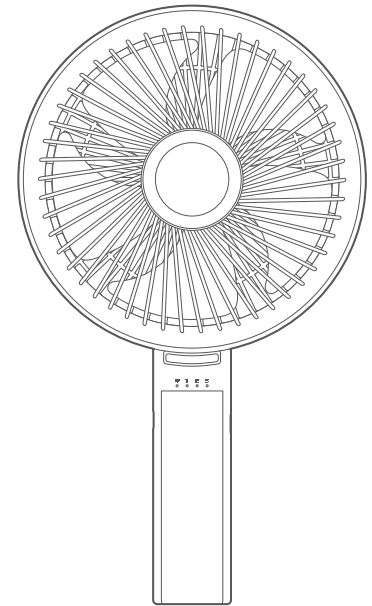

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。
- 取扱説明書および保証書は大切に保管しいつでも見られるようにしてください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この機器は日本国内使用のみ保証の対象です。  
その他の国での使用は保証対象外になります。  
This appliance is covered by warranty only for use in Japan, and use in other countries will void the warranty.

保証書付  
この取扱説明書(裏表紙)には保証書がついています。  
必ず捺印をお受けください。

00250501

## 安全上のご注意

必ずお守りください!


**⚠ 警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

- 本製品は修理、分解、改造を絶対にしないでください。
- ペースメーカーをつけている方は医療機関にご相談ください。
- 充電は必ず付属のUSBケーブルを使用してください。  
また、付属のUSBケーブルは本製品以外に使用しないでください。
- 濡れた手でUSBケーブルにさわらないでください。
- 本体に水をかけないでください。  
高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- 車のシガーソケットから給電しないでください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。
- 小さなお子様だけでの使用や、幼児の手の届くところでは使わないでください。
- 運転しながら、またはUSBケーブルを接続したまま製品のお手入れをしないでください。
- お手入れをおこなわずに本製品を使用し続けしないでください。
- 充電端子やUSBケーブルのプラグに付着した汚れやホコリなどは定期的に取り除いてください。
- 火中に投げないでください。
- リチウムイオン電池内蔵の製品です。  
廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。破裂・発火の原因になります。


**⚠ 注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- スタンドで使用する際は、水平でない場所や不安定な場所、振動のある場所や棚の上など高所に設置しないでください。
- 本体を机やソファなどの上に寝かせて使用しないでください。
- たいたり、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
- 本製品を屋外で使用する場合は、雨などで濡れないように注意してください。
- 髪やヒモ類をガード内に巻き込まれないように注意してください。
- 風に吸い込まれやすいもの（紙・ヒモ・カーテン等）の近くで運転しないでください。
- ガードにテープやシールなどを貼らないでください。
- 衣類や布等を本体にかぶせないでください。
- ガード内や可動部に指などを入れないでください。
- お手入れの際は、本体を丸洗いしないでください。
- USBプラグを抜く際は、ケーブルを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
- 動作に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止して弊社アフターサービスにご連絡ください。

## 各部のなまえ

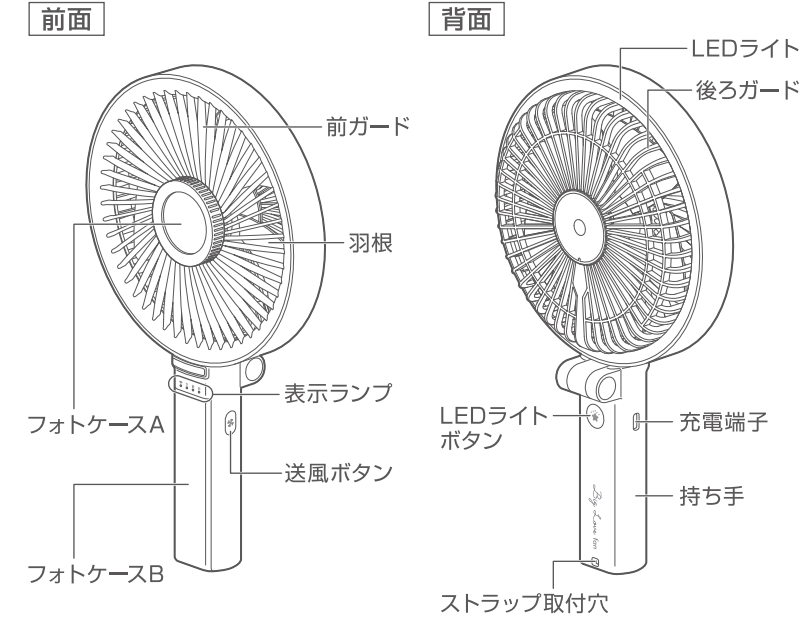


### 付属品：USBケーブル

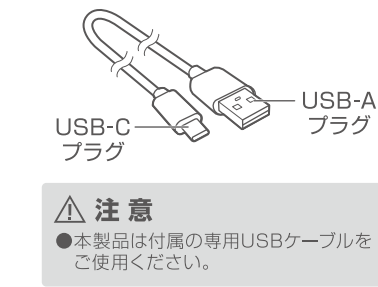

**⚠ 注意**  
●本製品は付属の専用USBケーブルをご使用ください。

### ハンディ/スタンド 2WAYで使える!

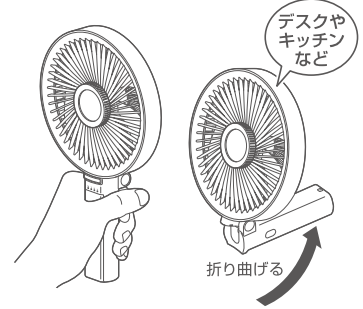

※本取説に掲載されているイラストと実際の商品は、若干異なる場合があります。


## ご使用になる前に

### 推し活に活躍!

ガード中心部と持ち手部分に好きな写真やイラストが飾れます。  
同梱のサンプル台紙をガイドに使用するか、P8のテンプレートを使用してください。


### ガード中心部（フォトケースA）

- ①カバーを反時計回りに回して取り外し中のパーツを取り出します。  
●パーツをひっくり返すと鏡にもできます。
- ②フォトカバーを取り外し、写真やイラストをセットします。
- ③逆の手順で取り付けます。  
●カバーを取り付ける際は、ツメの位置を合わせ、時計回りに回して取り付けます。

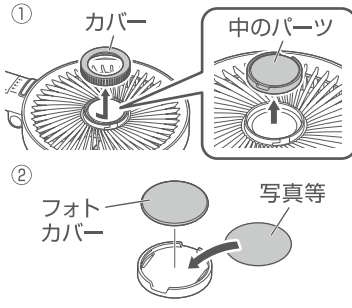

### 持ち手部分（フォトケースB）


- ①親指で下にスライドして持ち手カバーを外します。
- ②飾る写真やイラストを持ち手カバー内にセットします。
- ③逆の手順で持ち手カバーを取り付けます。

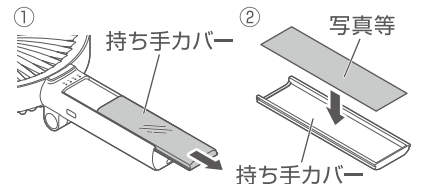

### ストラップやパラコードが付けられる!

持ち手下部のストラップ取付穴に付けるか、下図の後ろガードの□部分にパラコードを取り付けることができます。

※羽根に当たらないサイズ  
の金具をお選びください。

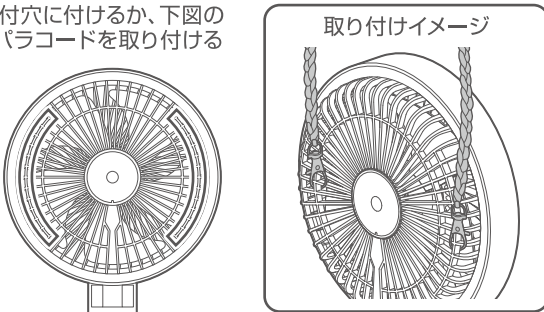


## ご使用方法

本製品は出荷時、十分に充電されていない状態です。運転前に充電をしてください。  
充電する際は、運転を停止してからおこなってください。

### 1. USBで充電する

付属のUSBケーブルのUSB-Cプラグを  
本体側面の充電端子に接続し  
USB-Aプラグをパソコンなどの  
USB-Aポートに接続してください。

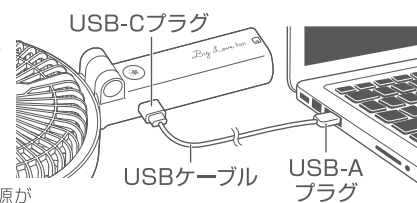

- パソコンから充電する場合は、パソコンの電源が入っている状態でUSBケーブルを接続してください。
- USBフル充電時間の目安は約3時間です。  
お使いの機器によって充電時間が異なる場合があります。

### ⚠ 注意

- 運転しながらの充電はできますが、充電時間が長くなります。
- 車のシガーソケットから充電しないでください。
- 充電完了後にUSBケーブルを接続したままにしないでください。
- 電子機器によってはUSB充電ができない場合があります。
- 本製品は充電・放電を繰り返すごとに運転時間が徐々に短くなってきます。  
充電しても運転時間が極端に短い場合は電池の寿命です。
- 充電が切れたままの状態で、長期間放置しないでください。  
充電できなくなる恐れがあります。

### 表示ランプ

動作状況を4つのランプで表示します。

|      |          |         |
|------|----------|---------|
| 白色点灯 | 1 2 3    | → 風量表示  |
| 白色点滅 | 4 5 6    | → 電池残量少 |
| 消灯   | 7 8 9    | → 充電完了  |
| 赤色点灯 | 10 11 12 | → 充電中   |

