APIX INTL®

INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

ELECTRIC SEPARATE POT

電気二食鍋

品番

ASP-390
FSKP-0938

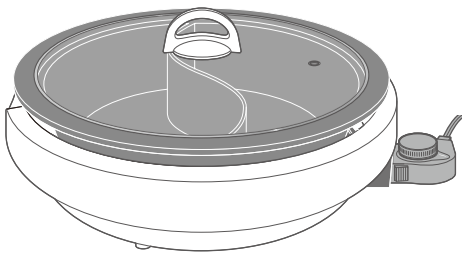

●この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意 ・・・・・・・・・ 1-2
各部のなまえ ・・・・・・・・・・・ 3
ご使用方法 ・・・・・・・・・・・ 4-6
おすすめレシピ ・・・・・・・・・・ 7
お手入れ ・・・・・・・・・・・・・ 8
故障かな?と思ったら
製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・ 9
アフターサービス ・・・・・・・・ 10
保証書 ・・・・・・・・・・・・・裏表紙

保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.

安全上のご注意　必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
以下の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

⚠警　告

禁止

●水平でない場所や不安定な場所、振動のある場所や棚の上など高所に設置しないでください。
本体が落下・転倒して故障・事故の原因になります。

●小さなお子様だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。
ヤケド・感電・けがをする恐れがあります。

●コントローラー、コントローラー差込口、プレートが濡れたまま使用しないでください。
使用する場合はよく乾かしてください。
濡れたまま使用すると、漏電して感電・ショートなどの原因になります。

●動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜き、弊社アフターサービスにご連絡ください。▶P.10を参照

●電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。
感電・火災の原因になります。

●濡れた手で電源プラグにさわらないでください。
感電の原因になります。

●電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり
重いものを載せたり、たばねたりしないでください。
傷んだまま使用すると感電・ショート・火災の原因になります。

●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

●電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
感電・火災の原因になります。他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。

●揚げ物を調理しないでください。
プレート表面のコーティングが剥がれたり、火災の原因になります。

●海外では使用しないでください。
日本国内のAC100V電源以外で使用すると、感電・火災の原因になります。

●修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。
発火したり、異常動作で感電したり、けがをする恐れがあります。

プラグを抜く

●お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、濡れた手で抜き差ししないでください。
感電・ショート・けがの原因になります。

安全上のご注意（つづき）　必ずお守りください!

⚠ 注　意

禁止

●壁や家具の近くや、可燃物の近くで使用しないでください。
蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色・変形の原因になります。また故障・火災の原因になります。

●調理目的以外の使い方をしないでください。
故障・事故の原因になります。

●使用中は本体から離れないでください。
調理物が発火する恐れがあります。

●たたいたり、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
故障・けがの原因になります。

●使用中・使用後は部屋の換気を十分におこなってください。
部屋ににおいがついたり、気分が悪くなる場合があります。

●本製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。
故障の原因になります。

●長時間の空焼きはしないでください。
変形したり、表面のコーティングがはがれる原因になります。

●ガラスふたを開けるときは、蒸気に注意してください。
ヤケドをする恐れがあります。

●熱に弱い敷物の上や側で使用しないでください。
跡がついたり、変色・変形の原因になります。

●使用中・使用直後はプレートやガラスふたなどの高温部に触れないでください。
ヤケドをする恐れがあります。

●金属製のヘラや串、ナイフなどは使用しないでください。
表面のコーティングが傷つき、腐食の原因になります。

●缶詰や瓶詰を直接加熱しないでください。
缶や瓶が破裂したり、過熱してヤケド・けがをする恐れがあります。

●調理が終わったらすぐに電源プラグを抜き、調理物を別の皿などに移してください。
調理物を放置すると、焦げつく恐れがあります。

●使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。
異物や汚れが残ったまま使用すると、異常発熱したり故障の原因になります。

●各部のお手入れは冷めてからおこなってください。
使用直後のプレート、ガラスふた、感熱棒など、高温部に触れるとヤケドをする恐れがあります。

●プレートが熱いうちに水などを入れ、急冷しないでください
コーティングを傷める原因になります。

●コントローラーに水をかけないでください。
故障の原因になります。

●本体やプレートを直接火にかけないでください。
変形・故障する恐れがあります。

●コントローラーは本製品専用です。
他に転用したり、類似のものを本製品に使用しないでください。

●ガラスふたの穴をふさがないでください。
穴をふさぐと内部の圧力で不意にガラスふたが浮き、ヤケドをする恐れがあります。

プラグを抜く

●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。

各部のなまえ

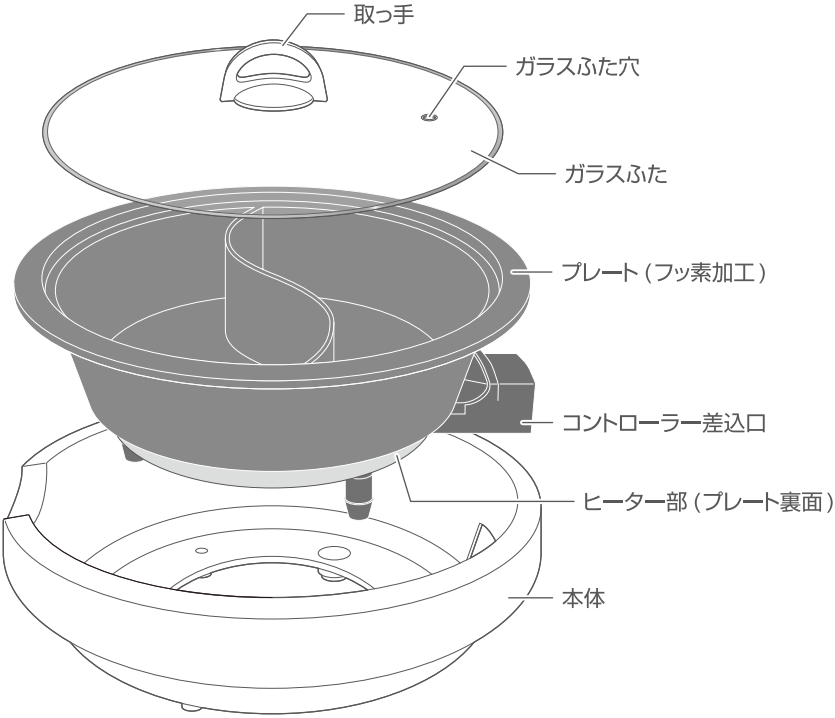

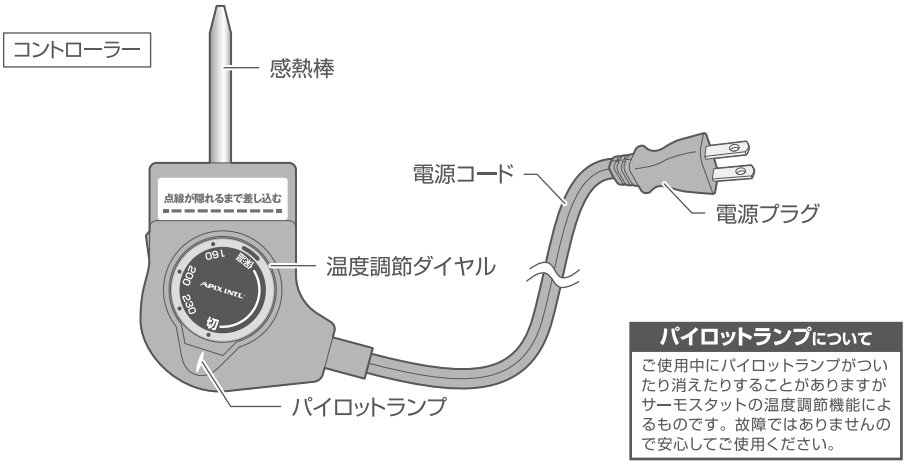

パイロットランプについて

ご使用中にパイロットランプがついたり消えたりすることがありますがサーモスタットの温度調節機能によるものです。故障ではありませんので安心してご使用ください。

ご使用方法

ご使用になる前に、本体・ガラスふたは
台所用中性洗剤でよく洗い、乾かしてからご使用ください。

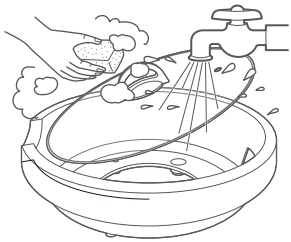

1. ガラスふたに取っ手を取り付ける

出荷時はガラスふたに取っ手が付いていません。
右の図のようにつまみを取り付けてください。

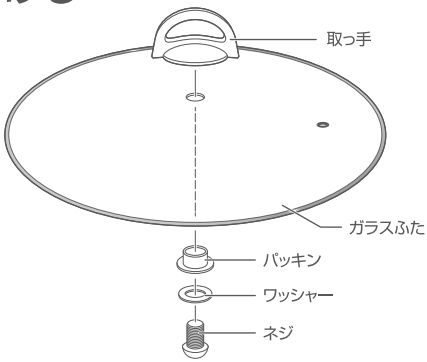

Point

- **上下逆さまに作業すると、取り付けやすくなります。**
- **ネジはマイナスドライバーまたはコインなどを使用して締めることができます。**

⚠ 注 意

ネジをきつく締めすぎるとガラスが割れる恐れがあります。

2. プレートを本体にセットする

コントローラー差込口を本体内側から❶の様に穴に差し込み
プレートの脚を本体のくぼみに合わせて
「カチッ」と音がするまで❷の方向に
プレートを押し込みます。

⚠ 注 意

- 指を挟まないよう注意してください。
- 本体やプレートが濡れていないか確認してください。
- 本体とプレートの間に異物が入っていないか確認してください。
- プレートが確実に本体についているか確認してください。
- 本体やプレートを直接火にかけないでください。

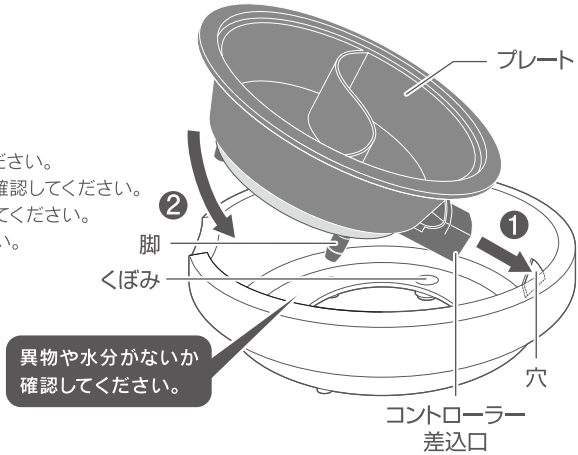

ご使用方法（つづき）

3. コントローラーを接続する

①温度調節ダイヤルが【切】になっていることを確認してください。

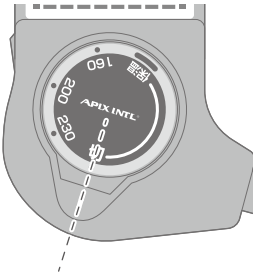

②コントローラーをプレートのコントローラー差込口に点線部が隠れるまでしっかり差し込みます。

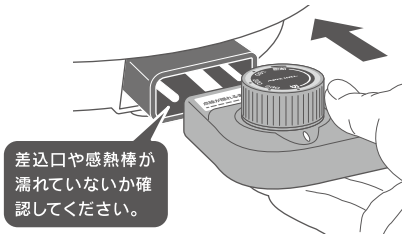

③電源プラグをコンセントの根元まで確実に差し込みます。

⚠ 注 意

15A以上のコンセントを単独で使用してください。

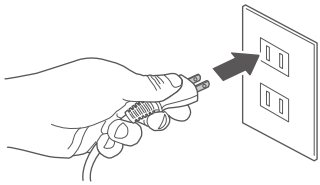

4. はじめて使用する前に

はじめて使用する際は、焦げ付きにくくするために空焼きをします。
プレートには何も入れず、約200℃で5分ほど熱してください。
電源プラグをコンセントから抜き、よく冷ましてから
濡れふきんなどで拭いてください。

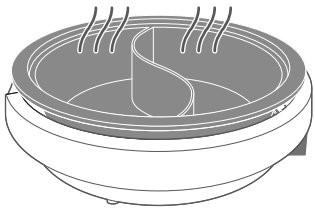

⚠ 注 意

- ●ヒーターやプレートから異臭や煙が出ることがありますが故障ではありません。においは数回ご使用いただくにつれ、次第に消えていきます。
- ●空焼きをする際は、必ず部屋の換気をしてください。気分が悪くなる恐れがあります。

ご使用方法（つづき）

5. 調理する

①プレートに水やだしを入れます。
②温度調節ダイヤルを時計回りに回し、ダイヤルの目盛りを「230」に合わせます。
③お好みの具材を入れ、調理します。
④煮え具合を確かめながら温度を調節してください。

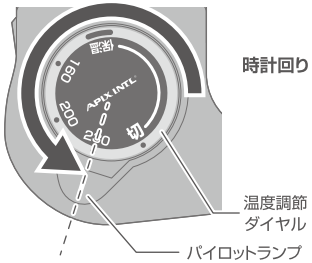

⚠ 注 意

●使用中はパイロットランプがついたり消えたりしますが故障ではありません。サーモスタットの温度調節機能による動作です。
●ガラスふたを開けるときは、蒸気に注意して取っ手を持って開けてください。
●使用中に聞こえる「カチッ」というきしみ音はヒーターの熱膨張によるもので、故障ではありません。
●金属製のヘラや串、ナイフなどは使用しないでください。
●壁や家具の近くや、可燃物の近くで使用しないでください。
●使用中は本体から離れないでください。
●ガラスふたの穴をふさがないようにしてください。
穴をふさぐと内部の圧力で不意にガラスふたが浮き、ヤケドをする恐れがあります。

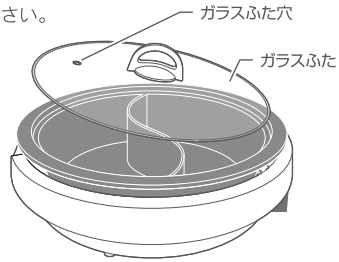

※調理内容に合わせてガラスふたをご使用ください。

高温注意

使用中・使用直後はプレート、ガラスふたは非常に高温になっています。ヤケドをする恐れがありますので、直接触れないように注意してください。

6. 調理後

①電源を切ります。

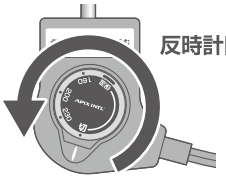

②電源プラグを抜きます。

⚠ 注 意

電源プラグを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。

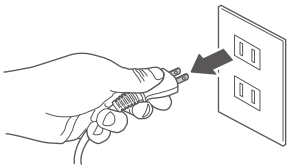

③プレートが十分に冷めてから、コンロトーラーを抜きます。

高温注意

使用直後の感熱棒は非常に高温になっています。コントローラーを抜く際は十分注意してください。

⚠ 注 意

●必ず電源プラグをコンセントから抜きコントローラーを本体から抜いてください。
●使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。
●食材の残りや汚れを残したまま放置しないでください。

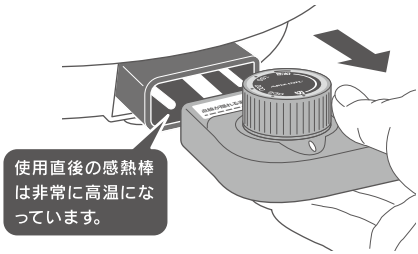

おすすめレシピ

お手軽鴛鴦火鍋(おしどり火鍋)

火鍋とは?

火鍋とは、中国人の食文化において広く知られる辛味の強い鍋料理のことです。日本やアメリカをはじめとした世界の中華街や、火鍋専門店などの中華料理店においても提供されています。
中央を太極の「陰陽」に見立てて仕切った金属製の丸鍋の中に、白湯スープと唐辛子などを入れた辛い味付けの麻辣スープの2種類を別々に入れて、好みの食材を入れて煮て食べる二色鍋を「鴛鴦火鍋」(ユアンヤンフオグオ)と呼びます。

材 料

A.白鍋(白湯)スープ

水 ・・・・・・・・・・ 1500cc
サラダ油 ・・・・・・・ 大さじ1
豚骨スープの素 ・・・・ 大さじ1
鶏ガラスープの素 ・・・ 大さじ1
おろし生姜 ・・・・・・・・適量
塩 ・・・・・・・・・・・・適量
こしょう・・・・・・・・・・適量

B.赤鍋(麻辣)スープ

にんにく ・・・・・・・・・ 2片
鷹の爪 ・・・・・・ お好みの量
豆板醤 ・・・・・・ お好みの量
ラー油 ・・・・・・・・ 大さじ1

C.つけダレ

ごま油 ・・・・・・ 20〜30cc
黒酢 ・・・・・・・・・ 大さじ1
パクチー ・・・・・ お好みの量
刻みにんにく ・・・ お好みの量
オイスターソース ・・・・・少々
塩 ・・・・・・・・・・・・適量

具材(2〜3人前)

もつ ・・・・・・・・・ 200g
豚肉薄切り ・・・・・・ 200g
もやし ・・・・・・・・・・ 1袋
豆腐 ・・・・・・・・・・・ 1丁
白菜 ・・・・・・・・・・・ 5枚
ネギ ・・・・・・・・・・・ 1本
えのき ・・・・・・・・・・ 1房
※あくまでも目安になります。
お好みの材料を入れてください。

つくり方

A.白鍋(白湯)スープの作り方

①水(1000cc)を別のお鍋で沸騰させ、鶏ガラスープの素(大さじ1)、豚骨スープの素(大さじ1)おろし生姜(適量)を入れ、塩、こしょうで味を調えて白湯スープを作ります。

Point
お好みで棗(ナツメ)、枸杞(クコ)の実、当帰(トウキ)、豆鼓(トウチ)、朝鮮人参などの漢方を入れると本格的になります。

B.赤鍋(麻辣)スープの作り方

①深めのフライパンにサラダ油を入れ、細かく刻んだにんにく(2片分)、鷹の爪(お好みの量)を炒めます。
②香りが出てきたらあらかじめ作っておいた白鍋スープ半分をフライパンに入れ2分ほど強火で煮込んだらラー油(大さじ1)、豆板醤(大さじ1)を入れ、よく混ぜます。

Point
お好みで草果(カルダモン)、八角(アニス)、桂皮(シナモン)、月桂樹(ローリエ)、茴香(フェンネル)丁字(クローブ)などの漢方を入れると本格的になります。

C.つけダレの作り方

①材料を全て混ぜて完成です。

Point
辛いのが苦手な方は黒酢を多めにすると辛さがマイルドになります。

完成

①あらかじめ作っておいた白鍋・赤鍋スープを二食鍋のプレートにそれぞれ移し、ぶつ切りにしたネギを入れて一煮立ちさせます。
②完成です。お好みの具を入れて火鍋を楽しみましょう。

他にも
豆乳鍋 × キムチ鍋
坦々鍋 × とんこつ鍋
しお鍋 × みそ鍋
などの様々な鍋を同時にお楽しみいただけます。

お手入れ

1. プレートのお手入れ

濡れふきんやキッチンペーパーなどで汚れを拭きとってください。
丸洗いすることもできますが、できるだけコントローラー差込口や裏面のヒーター部に水がかからないようにし、濡れた場合はよく乾かしてください。

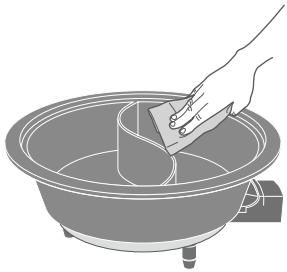

高温注意

使用直後のプレートは非常に高温になっています。
お手入れする際はよく冷ましてからおこなってください。

注 意

●調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。
●磨き粉やたわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
●プレート表面を金属製のへらやフォーク、ナイフなどのかたいものでこすらないでください。

警 告

丸洗いする場合は、しっかりと水を切り、よく乾かしてください。
水で濡れたまま使用すると、故障や感電・ショートする恐れがあります。

2. 本体・ガラスふたのお手入れ

台所用中性洗剤でよく洗い、乾かしてください。

注 意

●ガラスふたは割れやすいので取扱いに十分注意してください。
●使用直後のガラスふたは高温になっています。
　ヤケドをする恐れがありますので、よく冷ましてからお手入れしてください。

3. コントローラーのお手入れ

乾いた布やキッチンペーパーなどで汚れを拭きとってください。
コントローラーをお手入れする際は絶対に水で洗わないでください。

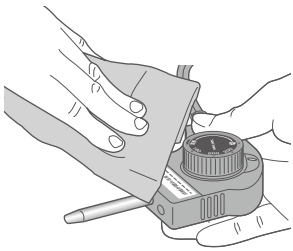

注 意

●必ず電源プラグをコンセントから抜き、コントローラーをプレートから抜いてください。
●磨き粉やたわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
●コントローラーを水で濡らすと、故障する恐れがあります。

故障かな？と思ったら…

使用方法を間違えると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。
お買い上げの販売店、または弊社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

状　態	点　検	処　理
プレートの温度が上がらない	電源プラグは正しく接続されていますか?	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	コントローラーは正しく接続されていますか?	コントローラーをコントローラー差込口にしっかり差し込んでください。
	ブレーカーが落ちていませんか?	定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。(タコ足配線をしないでください。)
	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか?	コンセントを確認し、問題がある場合はコンセントを交換してください。
パイロットランプがついたり消えたりする	サーモスタットが作動して温度調節しています。	故障ではありませんのでそのままご使用ください。
	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか?	コンセントを確認し、問題がある場合はコンセントを交換してください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする	プレートの温度上昇による熱膨張や熱収縮のためです。	故障ではありませんのでそのままご使用ください。
	サーモスタットが作動して温度調節しています。	故障ではありませんのでそのままご使用ください。
ヒーターやプレートから異臭や煙が出る	ヒーターやプレートに付着したホコリなどが原因によるものです。	空焼きやお手入れをしてください。

上記を調べた上で解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは弊社アフターサービスまでご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

製品仕様

品　番	ASP-390/FSKP-0938	外形寸法	(約) W380×D340×H196(mm)(ふた・コントローラー含む)
品　名	電気二食鍋	重　量	(約) 2.3kg (ふた・コントローラー含む)
定格電圧/周波数	AC100V 50／60Hz	電源コード	(約)1.0m
消費電力	1200W	材　質	本体:PP　コントローラー:PF ガラスふた:強化ガラス、PC プレート:アルミダイキャスト(フッ素加工)
温度ヒューズ	121℃		

●この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となりますので、ご了承ください。
●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合せください。

1.修理を依頼される時

＊保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社に連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
＊保証期間が過ぎている時は、弊社に連絡の上、ご相談ください。
＊保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

＊この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

＊保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
＊保証期間はお買い上げから1年間です。

アフターサービスのお問い合せ

ご連絡していただきたい内容

●品名　●品番
●お買い上げ日　●故障の状況（できるだけ具体的に）

QRコード

修理に関するお問い合せ
アフターサービス等

0120 FreeDial 0120-350352

営業時間：（平日）月曜日～金曜日
※祝祭日を除く
午前10：00～11：30
午後　1：00～　5：00

※1. 携帯電話・PHSからもご利用できます。
※2. 混雑時には繋がりにくい場合があります。時間をおいてからお掛け直しください。

ご使用の回線（IP電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。