

# 取扱説明書

## Instruction Manual

ULTRASONIC AROMA HUMIDIFIER

超音波式アロマ加湿器

品番 AHD-074

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後も、すぐ見られる場所に大切に保管してください。
- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので  
「お買上げ日・販売店名」等の記入を必ず販売店からお受け取りください。

本製品は玩具ではありません。  
お子様などの取扱には保護者の方が  
十分注意してください。

### もくじ

|             |       |
|-------------|-------|
| 安全上のご注意     | 1~3   |
| ご使用になる前に    | 3     |
| 各部のなまえ      | 4     |
| ご使用方法       | 5~9   |
| 使用に関するトピックス | 10    |
| お手入れ        | 11~12 |
| 故障かな?と思ったら  | 13    |
| 製品仕様        | 13    |
| アフターサービス    | 14    |
| 保証書         | 裏表紙   |



イラストと実際の商品とは多少異なる場合があります。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。  
This appliance is designed for domestic use in Japan only  
and can not be used in any other country.

保証書付

保証書は本書の裏表紙にあります。  
必ず記入をお受けください。

# 安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

|              |  |
|--------------|--|
| <b>▲ 警 告</b> | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。              |
| <b>▲ 注意</b>  | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。 |

## ⚠ 警 告

- 修理技術者以外は、絶対に分解したり改造したりしないでください。  
発火したり、異常動作でケガをする恐れがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。  
異常過熱して火災の原因になります。
- 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショートの原因となります。
- 電源プラグにホコリが付着している場合は拭き取ってください。  
そのまま差し込むと、ショートや火災の原因となります。
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。  
感電・ショートの原因となります。
- 使用後は必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災や故障の原因となります。
- 異常時(こげ臭い、発煙など)は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、使用を停止してください。  
火災や感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。  
火災・感電の原因となります。
- 本体の隙間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。  
感電や、異常動作してけがの原因となります。
- お手入れをおこなわずに本製品を使用し続けないでください。  
使用後は必ずお手入れをおこなってください。雑菌やカビなどが増殖し、健康を害することがあります。
- 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。  
けがややけど、感電の原因となります。
- ぬれた手で、電源コードを抜き差ししないでください。  
感電の原因になります。
- お手入れには、絶対に塩素系・アルカリ性の洗剤を使用しないでください。  
洗剤が残った場合、有毒ガスが発生する原因になります。
- ミストは故意に吸入しないでください。  
健康を害する場合があります。

# !**注 意**

## ●壁や家具、カーテン、天井、衣類の近くに置かないでください。壁や窓から必ず1m以上離して使用してください。

シミ・変色・変形の恐れがあります。

## ●ミストが直接あたる場所に電気製品、時計、パソコン等の精密機械を置かないでください。

湿気によって故障や誤動作の原因になります。

## ●水タンクや水槽に水道水以外は入れないでください。

※水道水(飲料用)は、抗菌処理がされているので、カビや雑菌が繁殖しにくいため。

入れてはいけない水 · 清水器の水 · アルカリイオン水 · ミネラルウォーター · 井戸水 · 汚れた水  
· 40°C以上の温水、化学薬品、芳香剤、洗剤を入れた水

## ●直接日光の当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところには置かないでください。

(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)

水漏れすることがあります。(これはタンク内の水・空気があたためられて起こる現象です)

## ●アロマオイルを直接水槽や水タンクに入れないでください。

オイルの成分がプラスチックを溶解して、水漏れなど故障の原因になります。

## ●カーペットやふとんの上、傾斜があって不安定な場所では使用しないでください。

本体が転倒して水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る原因になります。

## ●電源プラグを抜くときは必ず先端のプラグを持ち、コードを傷めないように抜いてください。

爆発や火災になる恐れがあります。

## ●アロマオイルを使用する時は、オイル 자체の注意書に従い、添加量に注意してください。

アロマオイル(天然抽出成分100%)以外の合成香料を使用したり、多量のオイルを入れたりしないでください。

## ●水が入った状態で揺らしたり傾けたりしないでください。

内部に水が入ると故障するおそれがあります。

## ●超音波振動部のお手入れは必ずおこなってください。(使用時は毎日おこなってください)

堆積物が多量に付着すると故障の原因になります。

## ●抗菌カートリッジをはずした状態で使用しないでください。

雑菌の繁殖を防ぐ効果があります。必ずセットして使用してください。

## ●抗菌カートリッジを交換時期が過ぎているにもかかわらず長い間使い続けないでください。

抗菌カートリッジの効果がなくなると、雑菌が繁殖したり、異臭を放つ可能性があります。交換目安は約6ヶ月です。

## ●タンクや吹出カバーをはずしたまま使用しないでください。

水が噴き出して、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。

## ●テレビやラジオ、ビデオ、コードレス電話、エアコンなどの機器から1m以上離してください。

テレビ画面のチラつきや、雑音が入る等の電波障害が起こる場合があります。

## ●お子様のオモチャ(玩具)として使わせないでください。また遊ばないよう監督してください。

本体を転倒させると水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。

## ●長時間、加湿しすぎないよう注意してください。

室内が多湿になり、結露やカビ・雑菌の繁殖、故障の原因になります。

## ●もともと湿度の高いお部屋(70%以上)では、運転しないでください。

室内が多湿になり、結露やカビ・雑菌の繁殖、故障の原因になります。

## ●本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。

故障の原因になります。

# ⚠ 注意(つづき)


- 本体を水に浸したり、丸洗いしないでください。  
底部の電気部に水が入ると、ショートや故障の原因になります。
- 排水方向表示以外の方向から水を捨てないでください。  
本体内部の基盤等に水が入ると、ショートや故障の原因になります。
- 商品を乾燥させる場合は、直接日に当てず、陰干しでおこなってください。  
本体が変色・変形を起こす場合があります。
- 水タンク満水になるまで水道水を入れないでください。  
水が溢れる場合があります。約1cmぐらいのところで給水を止めてください。
- 万一異常動作が起こった場合は、直ちに使用を中止してACアダプタを抜き、当社アフターサービスにご連絡ください。  
そのまま運転を続けると、発火して火災等の原因になります。

## ご使用になる前に

- 設置する場所は、ダイニングテーブルなどの高い位置にすると空気中に気化しやすくより効果的です。

※下記の場所では、使用しないでください。

- ・電気製品、時計、パソコン等の精密機器の近く
- ・家具、壁、カーテン、天井の近く
- ・磁気の多いところ
- ・エアコンの風が当たる場所など
- ・直射日光の当たるところ
- ・暖房器具の近く(1m以内)など高温になるところ  
(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)

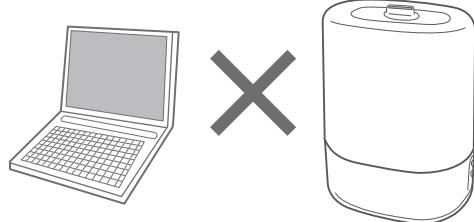

### ⚠ 注意

- 長時間同じ場所で使用すると、白い粉が付着したり材質・塗料によっては変形・変色(シミ等)する場合があります。
- 加湿器の下に布や市販の水漏れ防止シートなど敷いて使用してください。また、低い場所で使用すると床がぬれる場合がありますので、床から50cm以上離れた場所に設置してください。

## 知っておいていただきたいこと

本製品は超音波振動により、水を細かな霧状にして噴霧する加湿器です。

### 1. 細かな霧状のミストを放出します。

スチーム式とは違い、熱い蒸気が出ないので安心です。

### 2. 長時間運転すると、過加湿により水滴が床につく場合があります。

お部屋の湿度に合わせて運転してください。床面のシミ・変色の原因になります。

### 3. お手入れを怠ると、水の成分(ミネラル分)が付着し、雑菌が繁殖します。

お部屋が結露して乾燥すると、水中のミネラル成分(白い粉など)が析出しますが、人体に影響はありません。




### 4. ガスコンロ等の炎の色が赤くなることがあります。

水道水の蒸気による炎色反応です。有害な物質によるものや、不完全燃焼によって起こる現象ではありません。


### ⚠ 注意 使用後必ずお手入れをしてください。※超音波振動部に付着するミネラル分は専用ブラシで落としてください。

# 各部のなまえ

ご使用前に部品が、すべてそろっているか必ず確認をしてください。

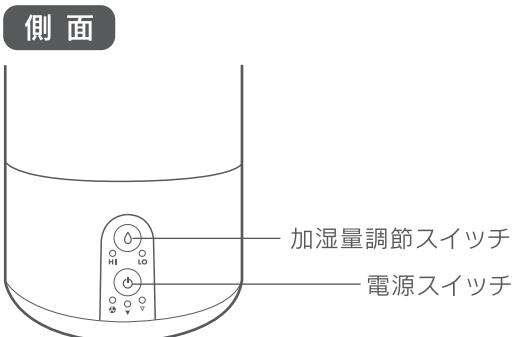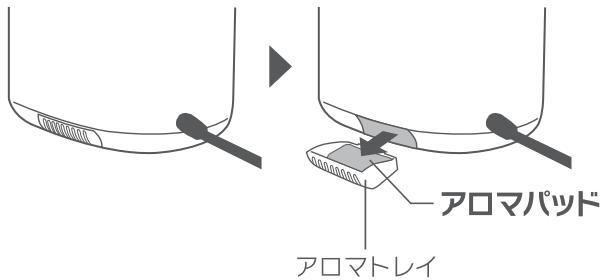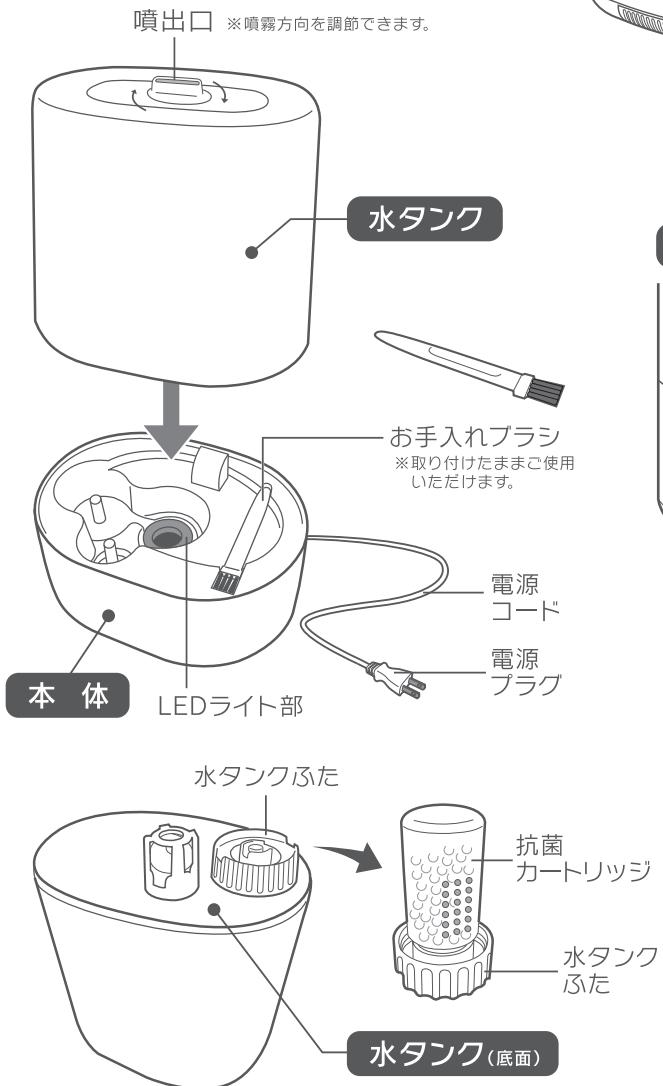

## 超音波振動部

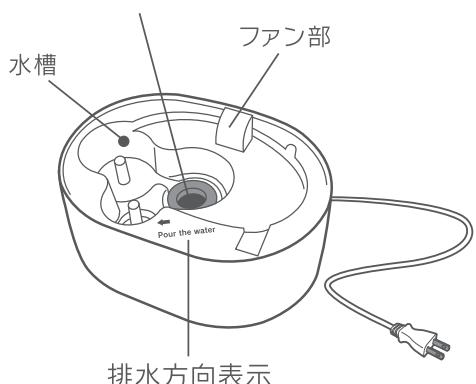


# ご使用方法

## 1. 水タンクを本体からはずす

水タンクを片手で底を支えながら持ち上げます。

※ご使用後は、タンク上部(噴出口)に水が溜まる場合があります。持ち運ぶ際はご注意ください。


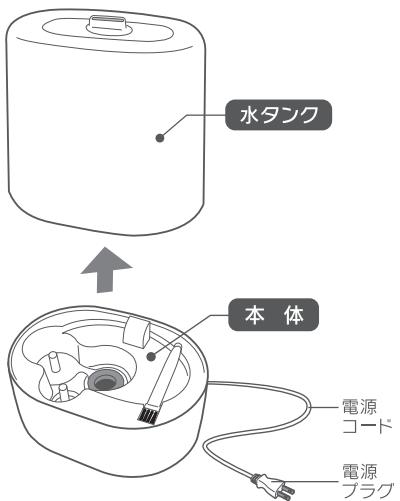


## 2. 水タンクに常温の水道水を入れる

①ふたを反時計回りにまわしてはずし、常温の水道水を入れます。



②水道水を入れたら水タンクのふたを時計回りにまわし、しっかりと閉めます。

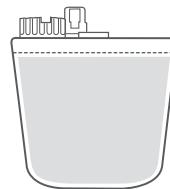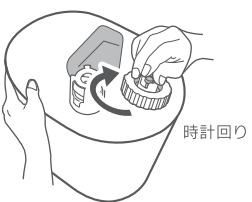

- 満水になるまで水道水を入れないでください。
- 約1cmぐらい残してストップしてください。

- 水タンクは、必ず両手で支えながら持ってください。
- 水を入れたら漏れないことを確認してください。

### 注▲意

★水道水以外はタンク内に入れないでください。

下記のものをタンク内に入れないでください。

アルカリイオン水、ミネラルウォーター、浄水器の水、井戸水、汚れた水、抗菌処理していないもの、40℃以上の湯、熱湯、化学薬品、芳香剤、アロマオイルなど

- 移動の際は、図のように水タンクふたを上にして運んでください。水がこぼれる場合があります。

# ご使用方法

## 3. タンクを本体にセットする。

向きを確認して水タンクを本体にセットします。

水タンクと本体の前後を確認して、上から確実にセットします。

※若干重たいので、落とさないよう方向を確認しながら慎重にセットしてください。

※傾いてないか、すき間がないか、確認してください。


※セットしたら水が本体側に流れ込みます。セットしてからは本体を傾けたりしないでください。



### 本体側に流れ込む水量の目安

タンクから本体に水が流れ込むとき、左図の面と同じくらいの高さの水かさが正常です。

※極端に水かさが高い場合は、タンクにヒビ、割れがないか、あるいは水タンクフタがしっかりしまっているか確認してください。

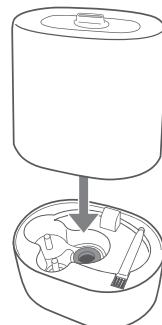


**注△意 アロマオイルを本体に入れなさい。(アロマオイル使用方法…P.8)**

## 4. 本体を設置し噴霧方向を調節する。

加湿器の下に布や市販の水漏れ防止シートなど敷いて使用してください。床から50cm以上離れた場所に置くことをおすすめします。また吹出口を回転させ、加湿したい方向を調節してください。

### 次の場所では使用しないでください。

電気製品、時計、パソコン等の精密機器や家具、壁、カーテン、窓、天井に噴霧ミストが直接当たる場所。毛足の長いカーペットなど不安定な場所。エアコンの風が直接当たる場所など。

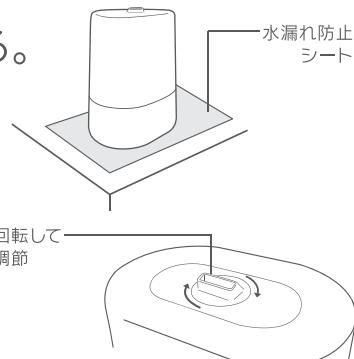

## 抗菌カートリッジ使用開始時のお願い



抗菌カートリッジ

抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。

交換する時期を忘れないためにも、水タンク裏(水タンクふた横)に貼られたラベル(右図)に使用開始日を必ず記入してください。

記入の際は、水に触れて落ちない油性ペン等を使用してください。

※寿命約6ヶ月はあくまでも目安です。使用頻度や環境により異なります。

抗菌カートリッジ 品番 ACA-005

●使用開始日から6ヶ月後を目安に交換してください。


使用開始日

|   |   |
|---|---|
| 月 | 日 |
|---|---|

# ご使用方法

## 5. 電源プラグをコンセントに差し込む


電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。プラグ先端にホコリ等が付着していたら必ず拭き取ってから差し込んでください。

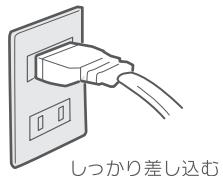

## 6. 電源スイッチを操作する

### 電源を入れる

電源スイッチを押すと運転を開始します。  
このとき、LEDライト(7色変化)が点灯し、同時にミストが出ます。

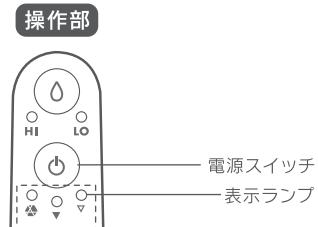

- ① 電源を入れる(7色変化LEDライト + ミスト加湿) …下図①

- ② LEDライトを好みの色で固定したいとき …下図②

ライトがあ好きな色に変化したタイミングで電源スイッチを押すとライトがそのときの色に固定されます。

#### 【LEDライトの色の変化】




- ③ LEDライトを消灯したいとき(ミストのみの運転にしたいとき) …下図③

- ④ 電源を切る …下図④

### 電源スイッチの操作方法


※LEDライトを点灯したままミストをストップすることはできません。

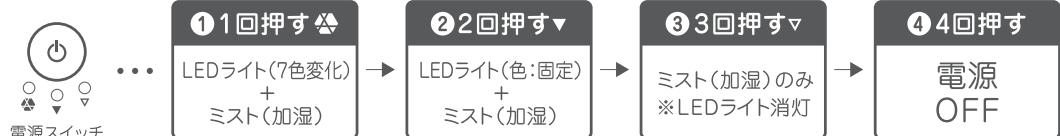

# ご使用方法

## 7. 加湿量を調節する

加湿量調節スイッチを押して加湿量をセットします。  
加湿量は下図のように設定されます。

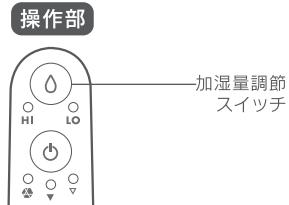

加湿量調節スイッチの操作方法



## 8. アロマオイルを使用する

お近くの販売店でご購入アロマオイルを、付属のアロマパッドに染み込ませます。

### ①本体からアロマトレイを取り出す

水平手前方向にゆっくりと引いてください。


### ②アロマパッドにアロマオイルを1~2滴染み込ませる

オイルが垂れても良いように、あらかじめビニールなどをトレイの下に敷いてから滴下してください。  
※アロマオイルを染み込ませ過ぎないようご注意ください。




### ③アロマトレイを本体にセットする

アロマオイルが本体に付かないよう気をつけながらゆっくりセットしてください。  
※アロマトレイを本体に強く押し付け過ぎないようご注意ください。

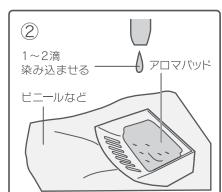

アロマオイルの注意書きをよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 水タンク・本体に直接オイルを入れないでください。本体が変形・割れにより水漏れする恐れがあります。
- 本体やアロマトレイにアロマオイルが付着した時は、すぐに洗い流すかきれいにふき取ってください。  
本体のプラスチック部に付着すると、オイルの成分によっては割れ・変色・変形する恐れがあります。
- アロマトレイを引き出す際、本体の水こぼれに注意してください。
- 本体を移動する際は、アロマトレイを落とさないよう注意してください。
- 天然抽出物(100%)以外の合成香料などは使用しないでください。
- アロマ機能は使用しなくとも問題はありませんので、お好みでお使いください。

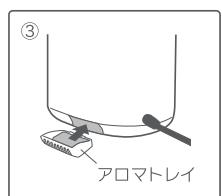

# ご使用方法

## 9. タンクの水が空になった場合

### ■自動停止機能

電源を入れたまま加湿器内の水がなくなると、赤いランプが8回点滅し、自動で電源が切れます。その後は下記のように対応してください。

#### ①電源プラグをコンセントから抜く

水が電源プラグやコンセント差し込み部に付着しないように気をつけてください。

#### ②水タンクと本体の残った水を捨て、お手入れをおこなう

お手入れ方法はP11-12をご参照ください。

#### ③続けて使用する場合は、P.5「水タンクに常温の水道水を入れる」にしたがい給水する 必ず新しい水に入れ替えてください。そのまま使うと、カビや雑菌が繁殖し、健康を害す恐れがあります。

#### ▲注意

しばらく使用しない場合は本体、水タンクの中をしっかりと乾燥させて保管してください。

※表面や内部が濡れているとカビや細菌の繁殖、異臭などの原因になります。

※本体内部、超音波振動部にカルキなどが付着していないか確認してください。溜まっていたらお手入れをおこなってください。

## 10. 水タンク、本体に残った水を排水する

#### ①電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

電源を切り、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

※コンセントを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。

#### ②本体に残った水を捨てる

水を捨てる場合は、必ず排水方向表示にしたがい排水してください。

※排水方向表示と違う方向から排水すると、本体の内部に水が侵入し、故障する可能性があります。

本体の水を捨てる場合は、必ず水を残さず捨ててください。


※水を捨て切らないとカビや細菌の繁殖、異臭などの原因になります。

#### ③水タンクに残った水を捨てる

タンクの水を捨てる場合は、必ず水を残さず捨ててください。

※水を捨て切らないとカビや細菌の繁殖、異臭などの原因になります。

#### 本体の排水方向表示

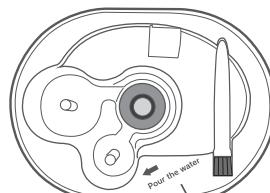

排水方向表示の  
矢印の方向に  
したがって、水を  
捨ててください。

Pour the water

# 使用に関するトピックス

ご使用の際、気になることがある場合は下記のトピックスを参考にしてください。

## 水漏れについて

ご使用環境の条件によって、まれに水漏れが起こる場合があります。

・水温が低い(厳冬時に注意) ・暖房器具の近くで使用する



●水タンクを床に落としたり、衝撃を与えたりすると、

水タンク接合部に小さな亀裂が入り、水漏れを起こします。

取扱いには十分注意してください。

## 超音波振動部 水槽の汚れ

本製品を使い続けていると、超音波振動部に汚れや白い粉が溜まります。

お使いの水道水の中に含まれるミネラル成分が多すぎるために発生しています。

加湿性能の低下、故障の原因になりますので、こまめにお手入れを行ってください。

## 白い粉について

水に含まれるカルキやミネラル分、鉱物成分などが結晶として現れるものがミストとともに床面や周囲に付着することがあります。ミストが直接当たる場所にものを置くのを避けて、付着した場合は、こまめに拭き取ってください。

## 残留水について

加湿に使用する水は、毎日新しい「水道水」と交換してください。

超音波振動部・水槽・本体内部に残った水は毎日捨ててください。

変色や悪臭の原因になります。

## アロマオイルについて

アロマオイルによっては、プラスチックを溶解させる強い作用の成分が含まれるものがあります。お使いになるアロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上、ご注意ください。本体に付着すると変色・変形、故障の原因になります。

## 抗菌カートリッジ について

抗菌カートリッジ内には、抗菌性能のあるセラミックボールが入っています。

水槽内の雑菌の繁殖を防ぎ、浄化する効果があります。

(使用時は毎日お手入れをおこなってください。)

## ！ 注意

- ・抗菌カートリッジは必ず交換してください。雑菌繁殖や異臭により、健康を害してしまう恐れがあります。
- ・抗菌カートリッジを設置していない状態での運転はしないでください。



### 抗菌カートリッジ

※抗菌カートリッジに  
水ダクフふたは付きません

●抗菌カートリッジの寿命目安は6ヶ月(使用水量約500リットル)です。  
使用頻度により、徐々に抗菌性能が落ちていきますので、新しいカートリッジをお買い求めください。

●アロマパッドは使用を繰り返すと効果がなくなります。新しいアロマパッドをお買い求めください。

超音波式アロマ加湿器専用抗菌カートリッジ 品番 ACA-005  
メーカー希望小売価格:1,000円(税別)

超音波式アロマ加湿器専用アロマパッド 品番 AAP-009  
メーカー希望小売価格:500円(税別)

※別途送料が必要になります。お買い上げについては、販売店又は弊社へ直接お問い合わせください。



### アロマパッド

交換のお問い合わせ : 0120-350352

インターネット販売 : Website\* <PC>www.apix-direct.jp

※メーカー希望小売価格は2014年8月のものです。



▲Website QR

# お手入れ

使用経過による、性能低下・悪臭・汚れ・細菌繁殖を  
防止する為に使用時には毎日必ずお手入れをしてください。

## 1. 電源スイッチを押し、電源をOFFにします。

電源スイッチは押す度、下図のように切り替わります。




## 2. 電源プラグをコンセントから抜きます。

コンセントを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグをもって抜いてください。

## 3. 水タンクをはずします。

水タンクを片手で底を支えながら持ち上げます。

※ご使用後は、タンク上部(吹出口)に水が溜まる場合があります。持ち運ぶ際はご注意ください。

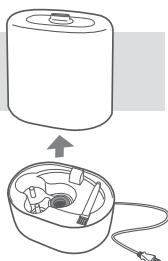


## 4. 排水方向に注意して、 水槽に残った水を捨てます。

### 注▲意

排水方向表示を必ず守り、

本体内部に水が入らないように注意してください。


※水が内部に入ると、故障の原因になります。

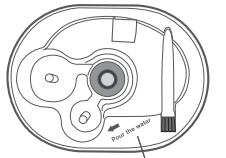

Pour the water  
排水方向表示

## 5. 超音波振動部のお手入れをします。


本体内部、超音波振動部を  
使用後必ずよく絞ったフキンで  
汚れを拭き取ります。

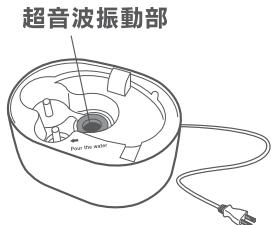

### 注▲意

お手入れを怠ると、水の成分により  
鉱物の結晶が付着・こびりついで、落ちにくくなります。  
こまめなお手入れを心掛けましょう。

※化学薬品や中性洗剤などを使用すると超音波振動部の機能を  
低下させますので絶対に使用しないでください。

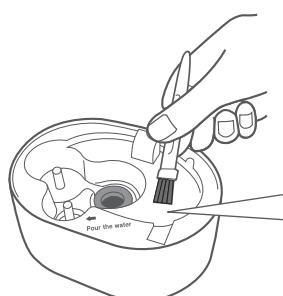

超音波振動部についた  
カルキ分などの白い粉を、  
付属のお手入れブラシで  
軽くこすって汚れを落と  
します。  
水を浸した布などで拭き  
取ってください。

お使いの水道水の鉱物成分やご使用頻度によって、付着の度合が  
異なることがあります。

## 6. 各部品のお手入れを行います。

☞ 12ページを参照

# お手入れ

- 本体の丸洗いはしないでください。本体内部に水が入り、故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器に入れて乾燥させないでください。
- 洗剤・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- お手入れ後は各部品を、必ず元通り正しい位置に取り付けてください。




## タンクのお手入れ

※使用時は毎日お手入れをおこなってください。  
タンクに水を入れ、充分にすすぎ洗いをします。

## 本体・部品のお手入れ

※使用時は毎日お手入れをおこなってください。  
柔らかいフキンなどで、から拭きしてください。

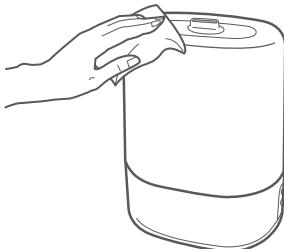

### ガンコな汚れは…

中性洗剤を薄めたぬるま湯、  
または水を含んだタオルをよく  
絞って本体を拭いてください。  
※本体内部には、洗剤を使用  
しないでください。

## 抗菌カートリッジ・ 水タンクふたのお手入れ

※使用時は毎日お手入れを  
おこなってください。  
水道水ですすぎ洗いをしてください。



## 長期間ご使用にならないときは

### 1. 本体・部品の乾燥

お手入れ後は、付着した水を乾いた布で拭き、  
日陰(屋内)で自然乾燥してください。

抗菌カートリッジは本体から取り外して、  
充分に乾燥させてください。

### 2. 保管について

お買い上げ時のポリ袋などに入れ、直射日光  
の当たらない、湿気の少ない場所に保管して  
ください。

- よく乾燥せないまま収納しないでください。  
カビの発生・悪臭の原因になります。
- 旅行や、数日間使用しない場合は、水タンク  
本体内部・水槽などに残った水をすべて捨て  
ておいてください。

# 故障かな?と思ったら

使用方法を間違えたり誤ると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。お買い上げの販売店または、当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

| 症 状              | 原 因                                    | 処置・確認   |
|------------------|--|---|
| 電源がつかない<br>霧が出ない | 電源プラグが正しく差し込まれていますか?                   | 電源プラグを正しく差し込んでください。                               |
|                  | 本体と水タンク・部品がしっかりとセットされていますか?            | しっかりとセットされているか確認してください。                           |
|                  | タンクの中に水は入っていますか?<br>各部品は正しくセットされていますか? | タンクの水がないと運転しません。給水してください。                         |
| 噴霧が少ない           | 超音波振動部が汚れていませんか?                       | お手入れをおこなってください。                                   |
| 電源が入らない          | タンク内の水がなくなっていますか?                      | 水がなくなると自動停止します。<br>給水し、水タンクをセットして水が※水槽を満たすと運転します。 |
| 超音波振動部に異物が溜まる    | お使いになっている水道水に含まれる塩素・石炭などの鉱物(含有物)成分です。  | 加湿性能に影響しますので、お手入れをおこなってください。                      |

※水槽内の正しい水量は、P.6の「本体側に流れ込む水量の目安」を参照ください。

上記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社アフターサービスまでご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

## 製品仕様

|            |                           |             |  |
|------------|---------------------------|-------------|--|
| 本 体 サ イ ズ  | 約(幅)212×(奥行)157×(高さ)265mm | 連 続 加 湿 時 間 | 約13時間 ※使用状況、環境により異なります   |
| 本 体 重 量    | 約1.0kg                    | 電 源 コ ー ド   | 約1.5m  |
| 定格電圧/周波数   | AC100V 50／60Hz            | 材 質         | 本体:耐衝撃性ポリスチレン /タンク:PS  |
| 消 費 電 力    | 20W                       | 付 属 品       | お手入れブラシ、アロマパッド   |
| 加 湿 量      | 強:約230ml/h 弱:約150ml/h     | 適 用 床 面 積   | (木造)2~4畳、(プレハブ洋室)4~6畳<br>※使用状況、環境により異なります<br>※上記は加湿量【強】の場合の目安です。 |
| 水 タン ク 容 量 | 約3.0L                     |             |  |

※仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

## 1.保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2.修理の依頼される時

\* 保証期間中は商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参ください。

保証書の記載内容により無料修理致します。

\* 保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店にご相談ください。

※保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 3.補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4.アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店か弊社にお問い合わせください。

## 修理・ご相談・お問い合わせ先

### 連絡していただきたい内容

●品名 ●型番 ●お買上げ日 ●故障の状況 できるだけ具体的に

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

製品のお問い合わせ  
アフターサービス等



0120-350352

営業時間:(平日)月曜日～金曜日 (午前 10:00～11:30)  
※祝祭日を除く (午後 1:00～5:00)

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス ►►► <http://www.apix-direct.jp/>  
アピックスインターナショナルダイレクトショップ

## 廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。

地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。