

HYBRID AROMA HUMIDIFIER

ハイブリッド式アロマ加湿器

品番

**AHD-160**

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。

動作チェックリスト	1
安全上の注意	2-4
ご使用になる前に	5-6
各部のなまえ	7-8
使いかた	9-12
お手入れ	13-14
気になるトピックス	15-16
故障かな?と思ったら/	
製品仕様	17
アフターサービス	18
保証書	裏表紙

**保証書付**

この取扱説明書(裏表紙)には保証書が  
ついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。  
This appliance is designed for domestic use in Japan only  
and can not be used in any other country.



# 動作チェックリスト

使用方法を間違えると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。  
お買い上げの販売店または、弊社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症 状	✓	処置・確認
電源が入らない		電源プラグが正しく差し込まれていますか?
		本体と水タンク・各部品が正しくセットされていますか?(P.9参照)
		水タンクに水は入っていますか?(P.10参照) 水タンクに水を入れて本体にセットしてから、本体水槽内に水が流れ込みます。 しばらく待ってから運転を開始してください。
		室温が低くないですか?(室温が5~35°Cの環境で使用してください。)
		本体水槽内に水が入った状態でフロートが底から浮いていますか?(P.13参照) (フロートをお手入れブラシなどを使って底から離し、フロートの下のお手入れをしてください。)
ミストが出ない		ハイブリッド加湿になっていませんか? (運転開始から約3分間の予熱後に加湿を開始します。) ※予熱中はウォームランプが点滅し、予熱が完了すると、ウォームランプが点灯します。
加湿量が少ない		本体に水タンクが正しくセットされていますか?(P.9参照) 加湿ボタンで加湿量が変化しますか?(P.8参照)
		室温:5~35°Cの環境で使用していますか? (室温・水温・水質の影響で、運転開始直後は加湿量が少ない場合があります。)
加湿が途中で止まる		フィルターを中性洗剤で洗ってください。 (新品の場合、フィルターの目に空気の膜ができ水槽に水が回らない場合があります。)
周辺の床や家具に水滴がつく(水浸し)		使用時は机の上など高い場所に設置していますか?
		お部屋の温度・湿度に合わせて加湿量を調節していますか? (特に、就寝時は室温が下がり、結露しやすくなりますのでご注意ください。)
		空調の風が直接本体にあたっていませんか?
		SHIZUKUプラチナアロマウォーターを使用する際は、飛沫が飛びやすくなるため、本体や机の上などに水滴がつきやすくなります。気になる場合はP.10を参考に吹出口を本体背面側に向けて使用してください。
アロマが香らない		柑橘系のオイルは、香りにくい場合があります。違う香りにかえてみてください。
加湿量が少ない		本体に水タンクが正しくセットされていますか?(P.9参照)
		超音波振動部(中央部分)のお手入れはされていますか?(P.13参照)
		吹出口周辺に水滴が溜まっていますか?
		アロマウォーター(弊社販売のもの以外)やアロマオイルを直接水タンクや水槽内に入れていませんか?
ミストが途中で止まる		本体水槽内、抗菌カートリッジにぬめりはありませんか?(P.13,14参照) (水槽内に付属のお手入れブラシでお手入れしてください。抗菌カートリッジは水ですいでください。)
		アロマウォーター(弊社販売のもの以外)やアロマオイルを直接水タンクや水槽内に入れていませんか?

# 安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危険の程度を示しています。

## ●本製品は絶対に分解しないでください。

発火したり、異常動作でケガをする恐れがあります。

## ●交流100V以外では使用しないでください。

異常過熱して火災の原因になります。

## ●電源プラグにホコリなどが付着している場合は取り除いてください。

## ●電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

## ●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。

## ●異常時（こげ臭い、発煙など）は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。

## ●使用後（使用しない時）は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

火災・ショート・感電の原因となります。

## ●本体の隙間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。

## ●ぬれた手で、電源コードを抜き差ししないでください。

## ●小さなお子様だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。

感電・ケガの原因となります。ハイブリッド加湿使用時に転倒すると内部のあたためられた水がこぼれ、ヤケドの原因になります。

## ●梱包用袋は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

誤ってかぶると、窒息したり事故の原因になります。

## ●お手入れや給水する際は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

感電・ショート・故障・異常動作でケガの原因となります。

## ●お手入れをおこなわずに本製品を使用し続けないでください。

使用後は必ずお手入れをおこなってください。雑菌やカビなどが増殖し、健康を害する恐れがあります。

## ●お手入れには、絶対に塩素系・アルカリ性の洗剤を使用しないでください。

洗剤が残った場合、有毒ガスが発生する恐れがあります。

## ●ミストは故意に吸入しないでください。

健康を害する恐れがあります。

## ●万一ご使用中に気分が悪くなったり、風邪などの症状や咳・発熱等が現れたら

すぐに運転を中止してください。

高温・多湿の環境で使用されますと、まれに体調を崩す場合があります。特に小さなお子様や、ご高齢の方はご注意ください。

# 安全上のご注意(つづき)

## !**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか  
物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

### ●カーペットやふとんの上、傾斜があって不安定な場所では使用しないでください。

本体が転倒して水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。

### ●壁や家具、カーテン、天井、衣類の近くに置かないでください。壁や窓から必ず1m以上離して使用してください。 シミ・変色・変形の原因になります。

### ●ミストが直接あたる場所に電気製品、時計、パソコン等の精密機械を置かないでください。

湿気によって故障・誤動作の原因になります。

### ●テレビやラジオ、ビデオ、コードレス電話、エアコンなどの機器から1m以上離してください。

テレビ画面のチラつきや、雑音が入る等の電波障害が起こる場合があります。

### ●加湿量は周辺環境(室温・湿度)に注意して調節してください。

過剰加湿によって、周辺の床や家具などが濡れる恐れがあります。

### ●下記の状況で使用する際は、過剰加湿による床や家具の濡れにご注意ください。

- ・ 室温が低いときや、湿度が高い状態
- ・ 窓際(室温が低いため)
- ・ 空調機器などの風が当たる場合
- ・ 室内が無風状態で霧がうまく拡散できない状態
- ・ 加湿量を最大で運転する場合
- ・ 狹い場所や閉め切った場所での使用
- ・ 低い台の上や直接床に置いての使用

### ●本製品は周辺環境が、室温：5～35°C 湿度：60%以下のところでご使用ください。

特に室温が低すぎると、超音波振動部やモーターなどがうまく動作せず、加湿量が少くなるなど不具合の原因になります。

加湿量が少ないと感じたら、一旦運転を停止し室温を上げてから、本製品を1時間ほど室温に慣れさせ運転を再開してください。

### ●室温・水温・水質などの影響で、運転開始直後は加湿量が少ない場合があります。

故障ではありません。しばらくすると加湿量が安定します。

### ●水タンクや水槽内には常温の水道水以外は入れないでください。

※水道水（飲料用）は、抗菌処理がされているので、カビや雑菌の繁殖を抑えてくれます。

極端に冷たい水やお湯などは、不具合や故障の原因になります。

### ●水タンクや水槽内に水が入った状態で、本製品を持ち上げて移動しないでください。

本製品が傾くと、必要以上に水槽内の水位が上がって不具合が起きたり、内部に水が入り故障の原因になります。

移動する際は必ず水タンクを外して、水槽内の水を捨ててからおこなってください。

### ●水タンクを本体にセットした後は、水タンクを何度も持ち上げないでください。

持ち上げるたびに水位が上がり加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。

### ●ハイブリッド加湿使用中・使用直後のヒーターおよび水槽内の水、吹出口付近には触らないでください。お手入れば、ヒーターや水槽内の水が冷めてからおこなってください。

ヤケドをする恐れがあります。

# 安全上のご注意(つづき)

## ⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか  
物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- **水タンク、ふた、吹き出しカバー、フィルターをはずしたまま運転しないでください。**  
水が噴き出して、周辺の床や家具に損害が出る恐れがあります。  
またフィルターが取り付けられていないと、ゴミが水タンク内の弁に噛み込み、水漏れをする恐れがあります。
- **ご使用中に超音波振動部や水槽内の水柱を指などで触れないでください。**  
痛みを感じことがあります。
- **抗菌カートリッジをはずした状態で使用しないでください。また交換時期は必ず守ってください。**  
抗菌カートリッジの効果がなくなると、雑菌が繁殖したり、異臭を放つ可能性があります。  
交換目安は約6ヶ月です。必ずセットして使用してください。
- **超音波振動部やフロートのお手入れは必ずおこなってください。(使用後は毎回おこなってください)**  
お手入れを怠ると汚れが固着して取れなくなり、故障や水漏れの原因になります。
- **本体を水に浸したり、丸洗いしないでください。**  
底部の電気部に水が入ると、ショート・故障の原因になります。
- **水を捨てる際は、必ず排水方向指示にしたがって排水してください。**  
本体内部の基板等に水が入り、ショート・故障の原因になります。
- **本製品を乾燥させる場合は、直射日光に当てず、陰干しでおこなってください。**  
本体が変色・変形を起こす場合があります。
- **水タンクの水は毎日新しい水に入れかえてください。**  
雑菌・カビが繁殖し、異臭の原因になります。
- **本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。**  
不具合・故障の原因になります。
- **アロマオイルを使用する時は、オイル自体の容器やパッケージに記載の注意書きに従い添加量に注意してください。**  
アロマオイルは必ず天然抽出成分100%のものを使用し、用量・用法を守って下さい。
- **アロマウォーター(弊社販売のもの以外)やアロマオイルを直接水槽内や水タンクに入れないでください。**  
芳香成分でプラスチックが変質して割れてしまい、水漏れなど故障の原因になります。  
また、超音波振動部に影響を及ぼし、加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。
- **アロマトレイにアロマオイルを規定量以上入れないでください。**  
製品のプラスチック部分が変形し、故障や水漏れの原因になります。  
鼻が香りに慣れてしまった場合は、違う香りにかえてみてください。
- **SHIZUKUナノプラチナウォーター、SHIZUKUプラチナアロマウォーターは  
弊社販売のもの以外は使用しないでください。**  
不具合・故障の原因になります。

# ご使用になる前に


## 周辺環境のご注意

### ●周辺環境が **室温:5~35°C 湿度:60%以下** のところでご使用ください

※室温・水温・水質などの影響で、運転開始直後は加湿量が少ない場合がありますが、故障ではありません。しばらくすると加湿量が安定します。

### ●湿度**40~60%**を保つように加湿量を調節してください

※過剰加湿で床や家具を濡らす恐れがあります。

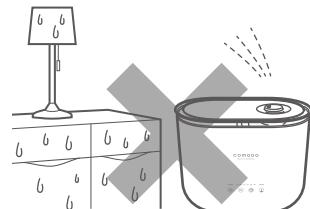


## 設置場所のご注意

### ●設置する場所は、テーブルなどの高い位置に設置すると 空気中に化粧しやすく、より効果的です。

※下記の場所では、使用しないでください。

- ・電気製品、時計、パソコン等の精密機器の近く
- ・家具、壁、カーテン、天井の近く
- ・磁気の多いところ
- ・エアコンの風が当たる場所など
- ・直射日光の当たるところ
- ・暖房器具の近く(1m以内)など高温になるところ  
(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)

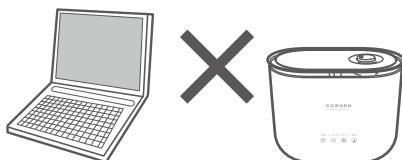

### ▲注意

- 長時間同じ場所で使用すると、白い粉が付着したり材質・塗料によっては変形・変色(シミ等)する場合があります。
- 加湿器の下に布や市販の水漏れ防止シートなどを敷いて使用してください。また、低い場所で使用すると床がぬれる場合がありますので、床から50cm以上離れた場所に設置してご使用ください。

# ご使用になる前に(つづき)

## 使用上のご注意

- ご使用中に気分が悪くなったら、すぐに運転を中止してください。
- 水タンクや水槽内には常温の水道水以外は入れないでください。
- 水タンクや水槽内に水が入った状態で、本製品を持ち上げて移動しないでください。
- ご使用中は超音波振動部や水槽内の水柱を指などで触らないでください。
- 水タンクの水は毎日新しい水に入れかえてください。
- 超音波振動部やフロート、フィルターのお手入れはこまめにおこなってください。
- お手入れや給水する際は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- アロマウォーター(弊社販売のもの以外)を水槽内や水タンクに入れないでください。
- アロマトレイにアロマオイルを規定量以上入れないでください。
- SHIZUKUナノプラチナウォーター、SHIZUKUプラチナアロマウォーターは弊社販売のもの以外は使用しないでください。

## 知っておいていただきたいこと


本製品は超音波振動により、水を細かな霧状にして噴霧する加湿器です。

1. 細かなミストを放出します。  
スチーム式とは違い、熱い蒸気が出ないので安心です。
2. 長時間運転すると、過剰加湿により水滴が床につく場合があります。  
お部屋の湿度に合わせて運転してください。床面のシミ・変色の原因になります。
3. お手入れを怠ると、水の成分(ミネラル分)が付着したり、雑菌が繁殖します。  
性能低下・悪臭・汚れ・雑菌繁殖を防止する為に使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。
4. ガスコンロ等の炎の色が赤くなることがあります。  
水道水のミネラル分による炎色反応です。有害な物質によるものや、不完全燃焼によって起こる現象ではありません。


**▲ 注意** 使用後必ずお手入れをしてください。 ※超音波振動部に付着するミネラル分は専用ブラシで落としてください。

# 各部のなまえ


## 本体

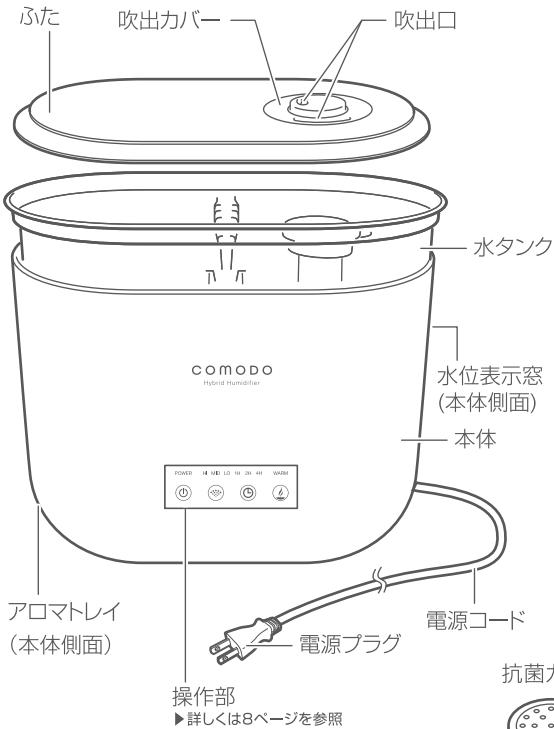

## 本体内部(水槽内)

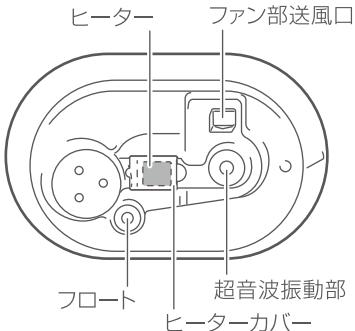

## 水タンク内部

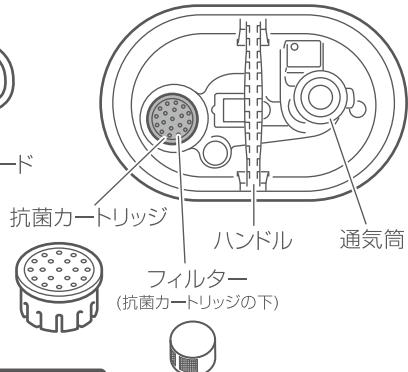

## 付属品



お手入れブラシ  
※ 使用後は無くさないよう  
保管してください。



アロマパッド(3枚)


※ 1枚はアロマトレイに  
セットされています。  
※ アロマオイルは付属していません。

## △注意

- フィルターは必ず水タンクに取り付けてご使用下さい。  
ゴミが詰まつて水漏れる恐れがあります。
- 抗菌カートリッジは必ず水タンクに取り付けてご使用ください。
- 残った水は必ず排水方向表示の指示方向にしたがって捨ててください。
- 超音波振動部は使用後毎回必ずお手入れをおこなってください。

# 各部のなまえ(つづき)

## 操作部

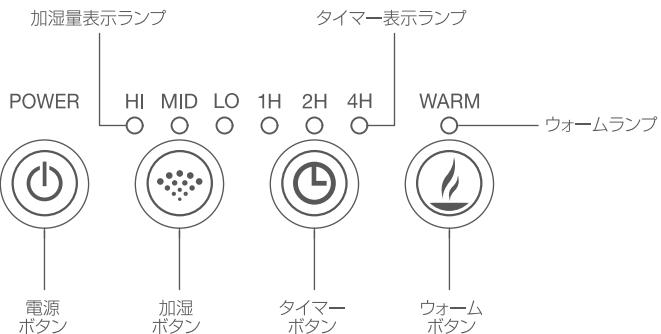

### 電源ボタン …運転開始・運転停止をします

- ボタンにタッチすると「ピッ」という音とともに、水槽内のLEDが点灯し、加湿量「HI」、ハイブリッド加湿「オン」で運転します。  
※すぐに加湿をおこないたい場合はウォームボタンにタッチして、ハイブリッド加湿を停止してください。
- 運転中に電源ボタンをタッチすると「ピッ」という音とともに、全ての運転が停止します。

### 加湿ボタン …加湿量を変更します(HI(強)→MID(中)→LO(弱)→HI...)

- ボタンにタッチすると「ピッ」という音とともに、加湿量が変更され、加湿量表示ランプが切り替わります。

### タイマーボタン …オフタイマーを設定します(1H/2H/4H)

- 設定した時間で運転を停止したいときに使用します。
- ボタンにタッチすると「ピッ」という音とともに、タイマーが変更され、タイマー表示ランプが切り替わります。
- 設定を解除するにはタイマーボタンで解除(表示ランプがすべて消灯している状態)するか電源を入れなおしてください。

### ウォームボタン …ハイブリッド加湿をオン・オフします

- ボタンにタッチすると「ピッ」という音とともにハイブリッド加湿を開始します。
- ハイブリッド加湿をオンにすると、加湿運転が止まり、約3分予熱をおこなった後に加湿運転を開始します。※雑菌繁殖対策のためです。
- 予熱中はウォームランプが点滅し、予熱が完了すると、ウォームランプが点灯します。
- もう一度ウォームボタンにタッチすると、「ピッ」という音とともにハイブリッド加湿が停止します。
- 電源を入れて3分以上経過した後、電源を切り、5分以内に再度電源を入れた場合は予熱なしでハイブリッド加湿が始まります。それ以外の場合は、再度約3分予熱をおこなった後に加湿を開始します。



# 使いかた

## 1.各部品をセットする

### ①本体水槽内にヒーターカバーを取り付け 水タンクを本体にセットする

本体水槽内にヒーターカバーを下図の向きで取り付け  
水タンクを右図の向きで本体にセットしてください。

※出荷時は本体水槽内にヒーターカバーが取り付けられ、本体に水タンクがセットされています。

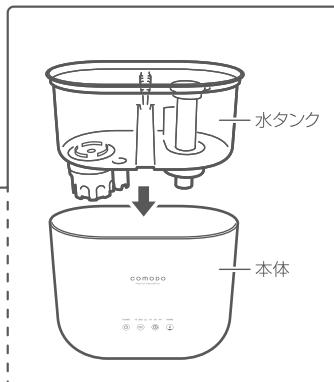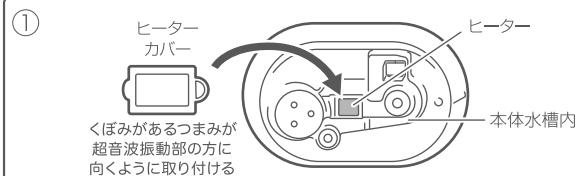


### ②フィルター・抗菌カートリッジを水タンクにセットする

水タンクの抗菌カートリッジ設置部の中心にフィルターをセットし  
フィルターの上から抗菌カートリッジをセットします。

※フィルター・抗菌カートリッジは必ずセットした状態でご使用ください。

※出荷時は水タンクにフィルター・抗菌カートリッジがセットされています。

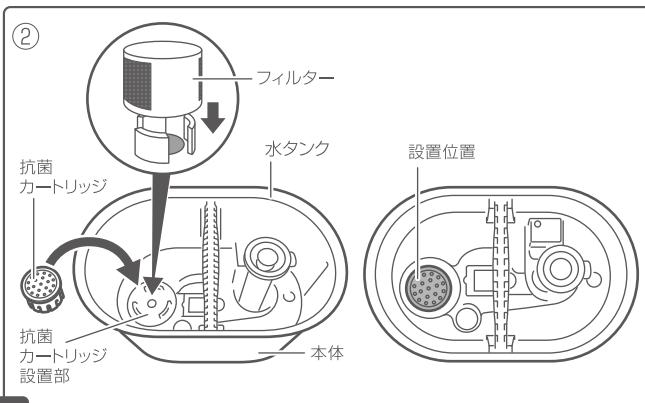

#### 抗菌カートリッジ初回使用について

抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。  
交換する時期を忘れないためにも  
下記表に使用開始日を必ず記入してください。

品番 ACA-010

抗菌カートリッジ使用期間管理表		
使用開始日	年	月
使用開始日	年	月
使用開始日	年	月

※使用開始日から、6ヶ月後を目安に交換してください。

# 使いかた(つづき)

## 2. 水タンクに水道水を入れる

### ① やかんなどから水タンクに水道水を入れる

水タンク内の【MAX】表示まで、常温の水道水を入れます。

※水道水以外の水は入れないでください。

※必ず水タンクを本体にセットした状態で給水してください。

**▲注意** 下記のものを水タンク内に入れないでください。

浄水器の水、アロマウォーター（弊社販売のもの以外）、アロマオイル、アルカリイオン水  
ミネラルウォーター、井戸水、汚れた水、熱湯、抗菌処理していないもの、40℃以上の湯  
化学薬品、芳香剤、水以外のもの

### ② ふたと吹出力バーをセットする

吹出力バーの吹出口は内側と外側がそれぞれ360°回転します。

ミストを飛ばしたい方向に吹出口を向けてください。


※吹出口の向きや加湿量によっては、ふたの上に水滴がたまることがあります。

※ふた、吹出力バーのふちを強く持ったり、指をすべらせたりするとケガをする恐れがあります。


◎SHIZUKUプラチナアロマウォーターを使用する際は、飛沫が飛びやすくなるため、本体や机の上などに水滴がつきやすくなります。

気になる場合は下図のように吹出口を本体背面側に向けて使用してください。

②


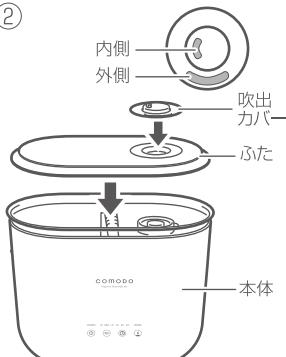


吹出口を本体背面側に向ける

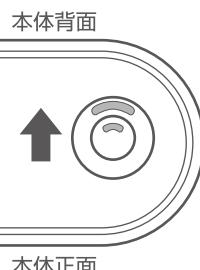

**▲注意**

満水になるまで水道水を入れない  
【MAX】と表示されているところを上限としてください。

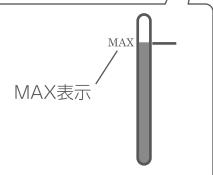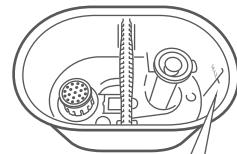

※設置する際、水道水が溢れる場合があります


# 使いかた(つづき)

## 3. 電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。

電源プラグを差し込むと「ピー」と音が鳴ります。

※プラグにホコリ等が付着していたら必ず取り除いてから差し込んでください。

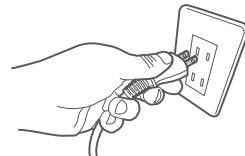

## 4. アロマを使用する

※お好みのアロマオイルを用意して、付属のアロマパッドに染み込ませます。



### ①本体からアロマトレイを取り出す

アロマトレイを本体側に軽く押し込んで放すと  
少し飛び出るので、そのまま引き出してください。

### ②アロマパッドにアロマオイルを 1~2滴染み込ませる

オイルがこぼれないように、ビニールなどをトレイの  
下に敷いてから滴下してください。

※アロマオイルを染み込ませ過ぎないようご注意ください。

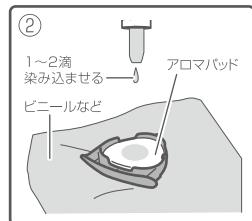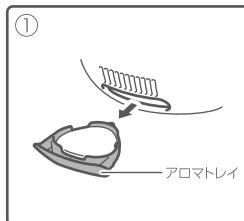


### ③アロマトレイを本体にセットする

アロマトレイを本体にカチッというまで押し込んで  
ください。

※アロマトレイ先端の軸は折らないように注意してください。

※アロマオイルが本体に付かないよう気をつけながらゆっくりセット  
してください。

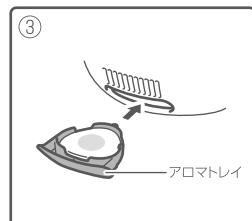

### ▲ 注意

アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 水タンクや水槽部に直接オイルを入れないでください。本体が変形・割れにより水漏れする恐れがあります。
- 本体やアロマトレイにアロマオイルが付着した時は、すぐに洗い流すかきれいにふき取ってください。  
本体のプラスチック部に付着すると、芳香成分によっては割れ・変色・変形する恐れがあります。
- アロマトレイを引き出す際、本体の水こぼれに注意してください。
- 本体を移動する際は、アロマトレイを落とさないよう注意してください。
- 天然抽出物(100%)以外の合成香料やアロマウォーター(弊社販売のもの以外)などは使用しないでください。
- アロマ機能は使用しなくても問題はありませんので、お好みでお使いください。

# 使いかた(つづき)

## 5.水タンクの水が空になった場合

### ■自動停止機能

電源を入れたまま加湿器内の水が少なくなると、加湿量表示ランプの【HI】が3回点滅してから自動で全ての運転が停止します。その後は下記のように対応してください。

#### ①電源プラグをコンセントから抜く

水が電源プラグやコンセント差し込み部に付着しないように気をつけてください。  
※電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグをもって抜いてください。

#### ②水タンクと本体の残った水を捨て、お手入れをおこなう

お手入れ方法はP.13-14をご参照ください。

#### ③続けて使用する場合は、P.10「水タンクに水道水を入れる」にしたがい給水する


必ず新しい水に入れ替えてください。そのまま使うと、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する恐れがあります。

#### ▲注意

しばらく使用しない場合は本体、水タンクの中をしっかり乾燥させて保管してください。

※表面や内部が濡れているとカビや雑菌の繁殖、異臭などの原因になります。

※本体内部、超音波振動部にミネラル分が付着していないか確認してください。溜まっていたらお手入れをおこなってください。

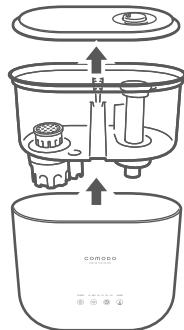

## 6.水タンク、本体に残った水を排水する

#### ①電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

水が電源プラグやコンセント差し込み部に付着しないように気をつけてください。  
※電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグをもって抜いてください。

#### ②水タンクを本体から外す

#### ③水タンクに残った水を捨てる

水タンクの水を捨てる場合は、必ず水を残さず捨ててください。  
※水を捨て切らないとカビや雑菌の繁殖、異臭などの原因になります。

#### ④本体水槽内に残った水を捨てる

水を捨てる場合は、必ず排水方向表示にしたがって排水してください。  
※排水方向表示と違う方向から排水すると、本体の内部に水が浸入し、故障する可能性があります。

本体水槽内の水を捨てる場合は、必ず水を残さず捨ててください。

※水を捨て切らないとカビや雑菌の繁殖、異臭などの原因になります。



#### ▲注意

ハイブリッド加湿使用直後はヒーターおよび水槽内の水が高温になっています。  
ヤケドをする恐れがありますので、本体に残った水は冷ましてから排水してください。

# お手入れ

## 重要

使用経過による、性能低下・悪臭・汚れ・雑菌繁殖を防止する為に使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。

### お手入れに関してのご注意

- 本体の丸洗いはしないでください。本体内部に水があり、故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機に入れて乾燥させないでください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- お手入れ後は各部品を、必ず元通り正しい位置に取り付けてください。

## 1.お手入れの準備をする

### ①電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く


水が電源プラグやコンセント差し込み部に付着しないように気をつけてください。  
※電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグをもって抜いてください。

### ②吹出力バー、ふた、水タンク、抗菌カートリッジ、フィルターを本体から外す

外すときは、本体に残った水がこぼれないよう十分注意してください。

### ③本体、水タンクに残った水を捨てる

本体の水を捨てる場合は、必ず排水方向表示にしたがって排水してください。(P.12参照)

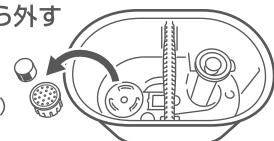

## 2.本体のお手入れ (フロート、超音波振動部、ヒーター)

フロートや超音波振動部、ヒーターの汚れを放置すると  
故障の原因になります。入念にお手入れしてください。



### ●フロート、超音波振動部、ヒーターについてミネラル分(カルキ)などの 白い粉を水を浸した布などで拭き取るか、付属のお手入れブラシで 軽くこすって落としてください。

※お使いの水道水のミネラル分やご使用頻度によって、汚れ付着の度合が異なることがあります。

### ●フロート底面が汚れていると、フロートがこびりついで浮かなくななり ミストが出なくなる場合がありますので、入念にお手入れしてください。

※お手入れの際は、ファン部送風口に水が入らないようご注意ください。内部に水が浸入し  
故障の原因になります。

※お手入れブラシのプラスチック部で力強く押し付けたりこすりしないでください。  
超音波振動部の割れ、ゆがみが発生し、本体内部に水が侵入する恐れがあります。

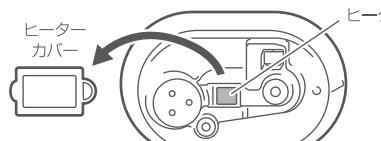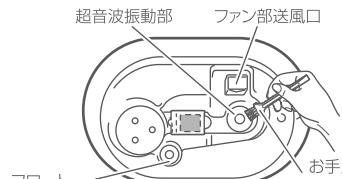

### ▲ 注意

ハイブリッド加湿使用直後はヒーターおよび水槽内の水が高温になっています。  
ヤケドをする恐れがあるので、よく冷ましてからお手入れしてください。


ヒーターをお手入れする際は  
ヒーターカバーを外してください。

# お手入れ(つづき)

## 3.各部品のお手入れ

### フィルター・抗菌カートリッジのお手入れ

- 水道水で軽く水洗いしてください。
- ミネラル(カルキ)などの取れない汚れは、付属のお手入れブラシで軽くこすってください。  
※洗剤・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。

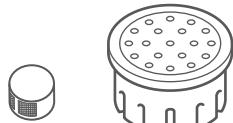


### カートリッジの交換

- 抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。交換時期が来たら必ず新しいカートリッジに交換してください。  
※交換する時期を忘れないためにも、P.9の「抗菌カートリッジ使用期間管理表」に使用開始日を必ず記入してください。

### 水タンクのお手入れ

- 水タンクに水を入れ、すすぎ洗いをします。
- 底面などについたぬめりなどの汚れは、付属のお手入れブラシで軽くこすってください。
- 水タンクに給水する際、ゴミなどが入る場合がありますので、取り除いてください。  
※水タンクにヒビや割れがあると水漏れを起こし使用できなくなります。取り扱いには十分にご注意ください。  
※表面に残った水滴は悪臭・カビ等の原因になりますので、乾いた布で拭き取ってください。

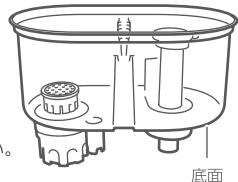

### ふた・吹出カバーのお手入れ

- 付属のお手入れブラシを使用し、水洗いをしてください。汚れがひどい場合は家庭用中性洗剤で洗い、よくすすぐでください。
- 乾いた布で水気をしっかりと拭き取ってください。  
※お使いの水道水のミネラル分やご使用頻度によって、汚れ付着の度合が異なることがあります。  
※表面に残った水滴は悪臭・カビ等の原因になりますので、乾いた布で拭き取ってください。  
※ふた、吹出カバーのふちを強く持ったり、指をすべらせたりするとケガをする恐れがあります。

## 4.長期間ご使用にならない場合

### ■本体・部品の乾燥

- お手入れ後は、付着した水を乾いた布で拭き、陰干しで自然乾燥してください。
- 水タンク、抗菌カートリッジ、フィルター、ふた、吹出カバー、ヒーターカバーは本体から取り外して十分に乾燥させてください。

### ■保管について

お買い上げ時のポリ袋などに入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

### ▲注意

- ※よく乾燥させないまま収納しないでください。カビの発生・悪臭の原因になります。
- ※旅行などで数日間使用しない場合は水タンク内・本体水槽部などに残った水をすべて捨ててください。

# 気になるトピックス

■ご使用の際、気になることがある場合は下記のトピックスを参考にしてください。

## 1. 使用時におこる現象 ※これらの現象は故障ではありません

### 加湿量について

- 室温・水温・水质などの影響で、運転開始直後は加湿量が少ない場合があります。

特に室温が低すぎると、超音波振動部やモーターなどがうまく動作せず  
加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。

室温：5～35°C 湿度：60%以下のところをご使用ください。

加湿量が少ないと感じたら、一旦運転を停止し室温を上げてから、本製品を1時間ほど室温に慣れさせ運転を再開してください。

### 床・壁の濡れについて

- 湿度が70%以上のときはすでにお部屋は十分潤っており  
さらに加湿しようとすると、床や壁、家具などが濡れることがあります。

湿度計を併用し、お部屋の湿度が高い場合は運転を停止するか、加湿量を弱く調節してください。

- 加湿器周辺の床濡れは、外気温が低くてミストが気化していないことが原因の一つです。

お部屋の中を暖かい状態に保ち、加湿器をテーブルの上など少し高い位置に設置してください。

### においについて

- 地域やマンションの水道水の環境により、若干においがする場合があります。

- お手入れを怠ると、雑菌やカビが繁殖して異臭を放つことがあります。

異臭の発生を防ぐためにも、使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。

### 超音波振動部・水槽内の汚れについて

- 本製品をお手入れせずに使い続けていると超音波振動部・水槽内に汚れや白い粉が溜まります。

お使いの水道水の中に含まれるカルキ・ミネラル分(カルキ)が多すぎるために発生しています。

加湿性能の低下、故障の原因になりますので、こまめにお手入れをおこなってください。

特に超音波振動部、フロート部は入念にお手入れをおこなってください。

### 白い粉について

- 水道水に含まれるカルキやミネラル分など、結晶として現れるものが  
ミストとともに床面や周囲に付着することがあります。

ミストが直接当たる場所にものを置くのを避けて、付着した場合はこまめに拭き取ってください。

### ガスコンロの火の変色について

- 水道水には消毒のためのカルキ・ミネラル分が含まれており、空気中で火と接触すると  
炎色反応が起り、コンロの火が赤くなることがあります。

有害な物質、不完全燃焼によるものではなく、人体に悪い影響はありません。

# 気になるトピックス(つづき)

## 2.効果的にご使用いただくために/その他

### 効果的な置き場所

- ダイニングテーブルなどの高さに設置すると、ミストが空気中で気化しやすく均等にお部屋を加湿できます。置く場所が低すぎると、気化するまでにミストは落下してしまい、床が濡れてしまう場合があります。床から50cm以上離れた場所に設置して使用してください。

### お部屋の湿度観察

- 快適なお部屋の湿度は40%～60%と言われています。  
過剰加湿や加湿不足を防ぐため、湿度計を併用することをおすすめします。  
お部屋の湿度が70%を超えると、窓などに結露が起り、雑菌、カビが繁殖しやすくなります。

### 水漏れについて

- 水タンクを床に落としたり、衝撃を与えると、水タンクに亀裂が入り水漏れが起きます。  
お取り扱い、お手入れ時には、十分注意してください。

### アロマオイルについて

- アロマオイルによっては、プラスチックを変質させる強い作用の成分が含まれるものがあります。  
アロマオイルは天然抽出物（100%）のものを使い、合成香料などは使用しないでください。本体に付着すると変色・変形、故障の原因になります。また、お使いになるアロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上ご使用ください。

### アロマウォーターについて

- アロマウォーター(弊社販売のもの以外)を水槽内や水タンクに入れないでください。  
芳香成分でプラスチックが変質して割れてしまい、水漏れなど故障の原因になります。  
また、超音波振動部に影響を及ぼし、加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。

### 抗菌カートリッジについて

- 抗菌カートリッジ内には、抗菌性能のあるセラミックボールが入っています。  
水槽内の雑菌の繁殖を防ぐ効果があります。  
抗菌カートリッジは、使用後は毎回お手入れをおこなってください。

### 残留水について

- 水槽内・水タンク内に水を残しておくと、変色や悪臭、雑菌の繁殖の原因になります。  
加湿に使用する水は、毎回新しい「水道水」と交換してください。

# 故障かな?と思ったら/製品仕様

使用方法を間違えると、次のような症状が起り、故障と思われることがあります。  
お買い上げの販売店、または弊社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症 状	原 因	処置・確認
電源が入らない	電源プラグが正しく差し込まれていますか?	電源プラグを正しく差し込んでください。
	本体と水タンク・各部品が正しくセットされていますか?	正しくセットしてください。
	水タンクの中に水は入っていますか?	水タンク内に水がないと運転しません。 給水してください。  水がなくなると自動停止します。 給水し水が水槽内を満たすと運転します。(P10参照)
ミストが少ない/出ない	室温が低すぎませんか?	一度運転を停止し、室温を上げ、製品を1時間ほど室温に慣れさせてから再度運転してください。
	ハイブリッド加湿になっていませんか?	運転開始から約3分間の予熱後に加湿を開始します。※予熱中はウォームランプが点滅します
	超音波振動部が汚れていませんか?	お手入れをおこなってください。
	フロートが水に沈んでいませんか?	フロート底面が汚れていると、フロートがこびりついて浮いてこず、ミストが出なくなります。 フロートのお手入れ(P13参照)をおこなってから再度電源を入れてください。
超音波振動部に異物が溜まる	お使いになっている水道水に含まれるカルキ・塩素などの含有成分が多いためです。	加湿性能に影響しますので、お手入れをおこなってください。

上記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは弊社アフターサービスまでご連絡ください。  
(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

本 体 サ イ ズ	約W300×D190×H230mm	連 続 加 湿 時 間	約12.5時間 ※使用状況、環境により異なります
本 体 質 量	約1.9kg	電 源 コ ー ド	約1.5m
定格電圧/周波数	AC100V 50／60Hz共用	材 質	本体/ABS、PP
消 費 電 力	100W(ハイブリッド運転時)	付 屬 品	お手入れブラシ、アロマパッド
加 湿 量	【ハイブリッド】約280mL/h 【超音波】約220mL/h	適 用 床 面 積	(木造)3~5畳、(プレハブ洋室)6~8畳 ※使用状況、環境により異なります
水 タン ク 容 量	約3.5L		

※仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

## 1.保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2.修理を依頼される時

\*保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理致します。

\*保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。

※保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 3.補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4.アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か弊社にお問い合わせください。

## 点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容

●製品名 ●品番 ●お買い上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ  
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く


午前10:00～11:30 午後 1:00～ 5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。繋がらない場合は下記番号におかけください。  
通話料がかかりますので、ご了承ください。


予備回線：TEL.0587-38-5320

ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

## サービスパーティ

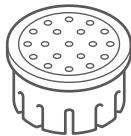

抗菌カートリッジ



アロマパッド

ハイブリッド式アロマ加湿器専用抗菌カートリッジ 品番 ACA-010  
メーカー希望小売価格：1,000円（税別）

ハイブリッド式アロマ加湿器専用アロマパッド3枚セット 品番 AAP-019  
メーカー希望小売価格：500円（税別）

### △ 注意

抗菌カートリッジは必ず6ヶ月に1回  
交換してください。カビ・雑菌繁殖や  
異臭により、健康を害してしまう  
恐れがあります。

※別途送料がかかる場合があります。

交換のお問い合わせ : 0120-350352

インターネット販売 : Website\* <PC> www.apix-direct.jp

※インターネット販売は、PC、スマートフォン、携帯電話からもご利用頂けます。

(右の2次元コードを読み取ってアクセスすることも可能です。)

※メーカー希望小売価格は2019年8月のものです。



2次元コード