


取扱説明書

SOLAR POWER FAN

ソーラーパワーファン

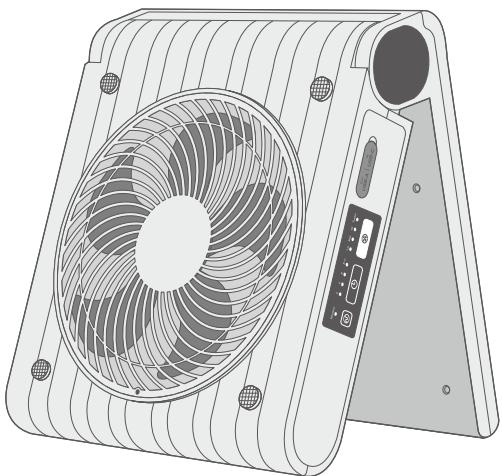

品番

APF-560

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び保証書は大切に保管し、いつでも見られるようにしてください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意	1-2
各部のなまえ	3
ご使用方法	4-8
お手入れ	9-11
故障かな?と思ったら	12
製品仕様	13
アフターサービス	14
保証書	裏表紙

保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には保証書が
ついています。必ず捺印をお受けください。

この機器は日本国内使用のみ保証の対象です。
その他の国での使用は保証対象外になります。

This appliance is covered by warranty only for use in Japan,
and use in other countries will void the warranty.

安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

本製品は送風によって涼感を得ることを目的として一般家庭用に生産された製品です。
これ以外の用途では使用しないでください。

⚠ 警 告

- 本製品は修理、分解、改造を絶対にしないでください。
発火したり、異常動作で感電したり、ケガをする恐れがあります。
- 本体内の機械部や隙間にピンや金属等の異物を入れないでください。
- 本体に水をかけないでください。高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- ACアダプターを使用する際は、交流100Vで使用してください。
- USBケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- USBケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
- 濡れた手でACアダプターやUSBケーブルにさわらないでください。
感電・ショートなどの原因になります。
- ACアダプターやUSBプラグ、本体USB端子に付着した汚れやホコリなどは定期的に取り除いてください。
汚れやホコリが残ったまま使用すると故障の原因になったり、充電ができない場合があります。
- コンセントから充電する場合は、付属のACアダプターとUSBケーブル以外は使用しないでください。
感電・火災の原因になります。
- USB規格の定格を超えて充電しないでください。
発火や火災・故障の原因になります。
- 運転中・充電中に製品のお手入れをしないでください。
感電・ケガをする恐れがあります。
- 使用中に、異音、発煙、発熱、変形などの異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
発火・破裂等の事故や、ケガの原因になります。
- 火中に投じないでください。
破裂してケガをする恐れがあります。
- 炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
発熱・発火・破損の原因になります。
- 車のシガーソケットから充電しないでください。
故障・事故の原因になります。
- 本製品はリチウムイオンポリマー電池内蔵の製品です。
本製品を廃棄する場合はお住まいの各自治体の廃棄処分方法に従ってください。
破裂・発火の原因になります。



禁止

安全上のご注意(つづき)

必ずお守りください!

⚠ 注意

- 水平でない場所や不安定な場所、振動のある場所や棚の上など高所に設置しないでください。
本体が落下・転倒して故障・事故の原因になります。
- 動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・ショートする恐れがあります。弊社アフターサービスにご連絡ください。▶14ページ参照
- 風を長時間、直接身体に当てないでください。
健康を害する恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。
- たたいたり、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
故障・ケガの原因になります。
- 小さなお子様だけでの使用や、幼児の手の届くところでは使わないでください。
感電・ケガをする恐れがあります。
- 次の場所では使用しないでください。
発火して火災や爆発の原因になります。
 - ・ガスレンジやストーブ等の炎の近く　・引火性のあるガスや液体の近く
 - ・雨や水がかかる場所　・ほこりや金属粉の多い場所　・油などの多い場所
- 障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。
障害物が送風口を遮り、故障・事故の原因になります。
- 衣類や布等を本体にかぶせないでください。
故障・事故の原因になります。
- 髪やヒモ類をガード内に巻き込まれないように注意してください。
故障・ケガの原因になります。また、吸いこまれたものが可燃性の場合、発火する恐れがあります。
- ガード内に指などを入れないでください。
ケガをする恐れがあります。特に小さなお子様は Rene よう注意してください。
- ガードにテープやシールなどを貼らないでください。
故障・事故や異音の原因になります。
- 本体の開閉時は指を挟まないように注意してください。
ケガをする恐れがあります。
- 異常な振動が生じた場合は運転しないでください。
振動によって転倒しケガをする恐れがあります。ガードの取り付けが悪い場合は、再度正しく取り付けてください。
- お手入れの際は、本体を水洗いしないでください。
故障の原因になります。
- 本体を机やソファなどの上に寝かせて送風運転しないでください。
故障・事故の原因になります。
- 本体を閉じたまま送風運転しないでください。
モーター部が熱くなり故障の原因になります。
- ソーラーパネルに傷をつけないでください。
充電できなくなったり充電効率が悪くなる恐れがあります。
- お手入れの際は、ベンジンやシンナー、アルコールなどを使用しないでください。
火災・故障の原因になります。
- ACアダプターやUSBプラグは根元まで確実に差し込んでください。
故障・ケガの原因になります。
- 本製品を屋外で使用する場合は、雨などで濡れないように注意してください。
故障の原因になります。
- 充電は、周囲の温度が 0°C~35°C の範囲内でおこなってください。
充電式電池の性能を十分に発揮させるには、周囲の温度が 10°C~30°C 内での充電をおすすめします。
- 使用後や使用しないときはケーブル類を抜いてください。
故障の原因になります。



禁止




プラグを抜く

- USBプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
USBプラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。
感電・ショート・ケガの原因になります。


各部のなまえ

本体



正面

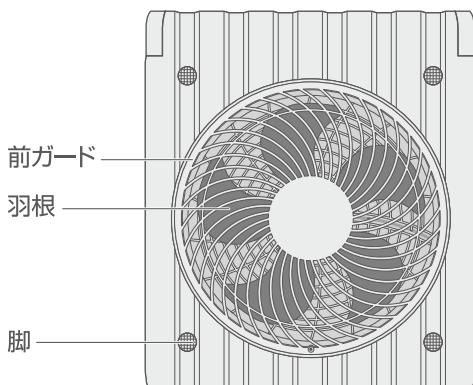

背面

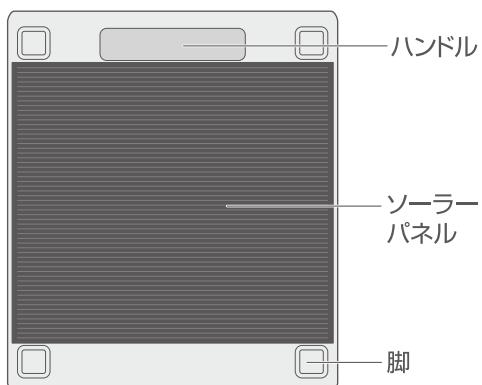


側面

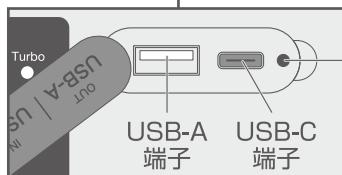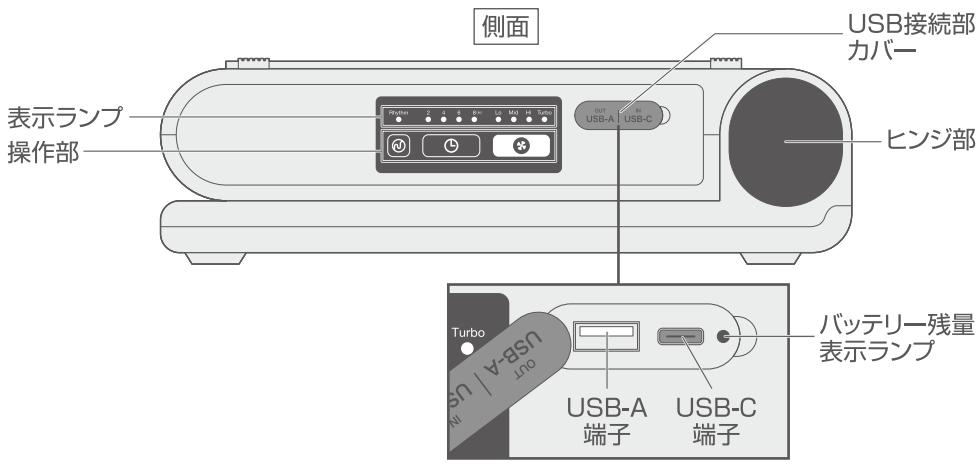

USB接続部カバーを開けた図


ACアダプター

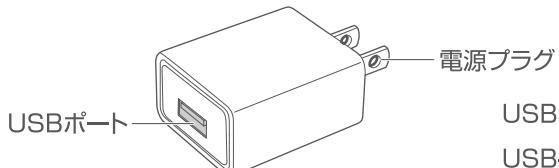

▲注意

●本製品は付属の専用ACアダプターとUSBケーブルをご使用ください。

USBケーブル

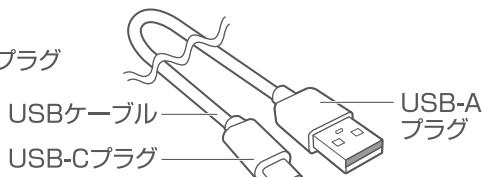

※本取説に掲載されているイラストと実際の商品は若干異なる場合があります。

ご使用方法

1. 本体を開く

本製品は折りたたみ式でコンパクトに持ち運びや収納ができる設計となっています。

運転する場合は本体を開いてご使用ください。

好みの角度に本体を開く

ヒンジ部を軸に、30・60・90度の3段階(手動)で開きます。段階ごとにカチッと音がして固定できます。

⚠ 注意

- 本体の開閉時は指を挟まないように注意してください。
- 本体を閉じたまま運転しないでください。
- 可動域以上に無理に開けたり、勢いよく開閉して強い衝撃を与えないでください。

本体側面



2. 充電する

本製品は出荷時、十分に充電されていない状態です。運転前に充電をしてください。
充電する際は、運転を停止しておこなってください。

本製品はUSB充電器(付属のACアダプターとUSBケーブル)からと
太陽光エネルギーからの2通りの充電が可能です。

USBから充電する方法


①本体側面のUSB接続部カバーを開ける

カバーの右端をめぐり、カバーの左端を起点に
時計まわりにスライドさせてください。

⚠ 注意

- カバーを引っ張り過ぎると外れることがあるので
ご注意ください。

本体側面

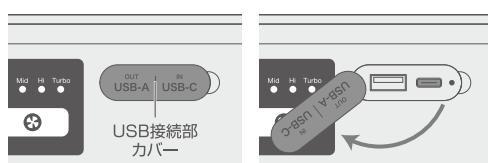

充電・給電以外の時はカバーを閉じて、USB接続部に
ホコリが付着しないようにしてください。

ご使用方法(つづき)

②USBケーブルを接続する


付属のUSBケーブルのUSB-Cプラグを本体のUSB-C端子に接続した後、付属のACアダプターをコンセントに差し込んでください。

パソコンなどから充電する場合は、USB-AプラグをUSBポートに接続してください。

●ACアダプターを使わずパソコンなどから充電する場合は、パソコンの電源が入っている状態で接続してください。

お使いの機器によって充電時間が異なる場合があります。

●USBフル充電時間の目安は約10時間(ACアダプター使用)です。

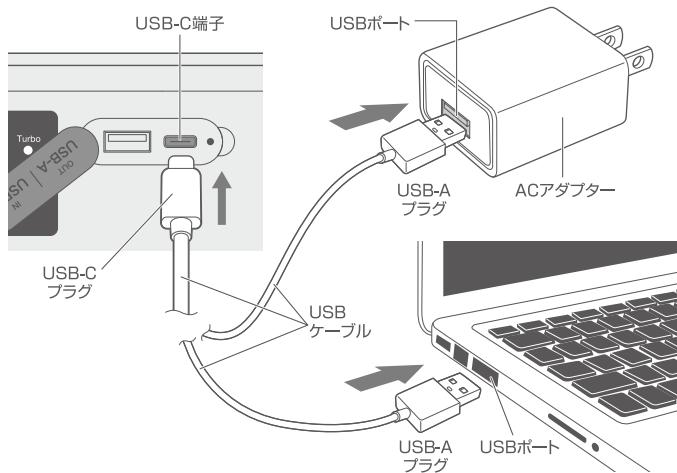

③充電状況の表示

充電が始まると本体側面のバッテリー残量表示ランプで充電状況(バッテリー残量)をお知らせします。

バッテリー残量表示

充電中


- 赤色点滅 → 充電中
- 赤色点灯 → 充電完了

給電中

- 白色点灯 → 給電中
- 白色点滅 → 残量 3%以下
- 消灯 → バッテリー切れ(運転停止)

※運転をしながら充電している場合、バッテリー残量ランプは赤色点滅のままです。

※充電や給電のために接続したUSBケーブルを外したり、太陽光充電を停止した(太陽光を当てないようにした)場合、バッテリー残量ランプ(白色)が約30秒点灯しその後消灯します。

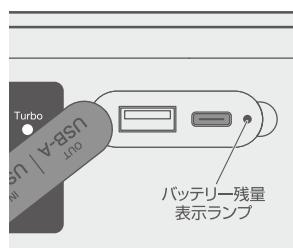

⚠ 注意

- 充電中に製品のお手入れをしないでください。感電・ケガ・ショートの原因になります。
- USB-Cプラグを本製品に接続したままにしないでください。
- 電子機器によってはUSB充電ができない場合があります。
- 本製品は充電・放電を繰り返す毎に運転時間が徐々に短くなっています。
充電しても運転時間が極端に短い場合はバッテリーの寿命です。


ご使用方法(つづき)

太陽光から充電する方法


①ソーラーパネルを太陽光に当てる

ソーラーパネルを太陽光に当てると自動的に充電を開始します。
※蛍光灯など室内照明の光では充電できません。

- 太陽光フル充電時間の目安は約14時間です。
充電時間は日射条件、周囲温度、季節によって大きく変化します。
- 効率良く充電するため、ソーラーパネルを太陽のある方向に向けて
太陽光が垂直/全面に当たるように、位置・角度を調節して
設置してください。

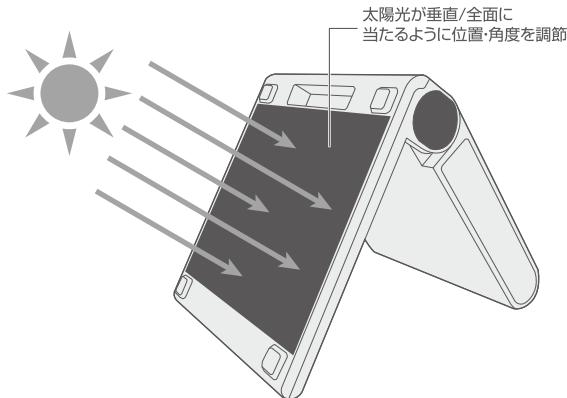

本体背面

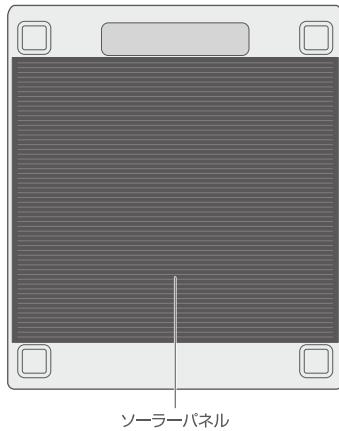

②充電状況の表示

充電が始まると本体側面のバッテリー残量表示ランプで充電状況(バッテリー残量)をお知らせします。(P.5参照)

▲注意

- 炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
発熱・発火・破損・故障の原因になります。
- 必要以上に太陽光に晒さないでください。長期間太陽光に晒すと紫外線により変色や変質し
本体等にヒビが発生したり割れたりする恐れがあります。
- 充電中に製品のお手入れをしないでください。
感電・ケガ・ショートの原因になります。
- 本製品は充電・放電を繰り返す毎に運転時間が徐々に短くなっています。
充電しても運転時間が極端に短い場合はバッテリーの寿命です。
- ソーラーパネルに傷をつけないでください。
充電できなくなったり充電効率が悪くなる恐れがあります。
- 運転中でもソーラーパネルに太陽光が当たると充電を開始します。
- 太陽光充電はあくまでも補助的な充電です。通常はUSBで充電することをお勧めします。

ご使用方法(つづき)

3. 各ボタンの設定

操作部の各ボタンを押すと表示ランプが点灯し、様々な設定で運転します。

①送風ボタン


操作部の送風ボタンを押すと、Lo(弱)で送風運転を開始し
風量表示「Lo」のランプが点灯します。

送風ボタンを押すごとに風量表示が切り替わり
下記のように運転が切り替わります。



●送風運転中、送風ボタンを長押しても運転停止します。

●送風運転中、バッテリー残量が10%未満になると
運転中の風量表示ランプが点滅はじめ、バッテリー残量が
なくなると運転が停止し表示ランプも消灯します。

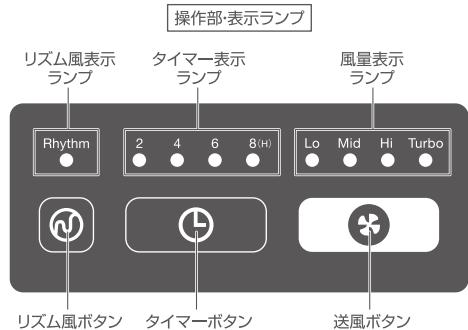

②タイマー ボタン

運転中に操作部のタイマー ボタンを押すと

切タイマーを設定でき、タイマー表示ランプ「2」が点灯します。

タイマー ボタンを押すごとに、下記のようにタイマー表示ランプが切り替わり
設定した時間経過後に運転を停止し、表示ランプは消灯します。

2(時間)→4(時間)→6(時間)→8(時間)→連続運転→2(時間)…の順

※連続運転の時、タイマー表示ランプは点灯しません。

●タイマーを設定して運転しても、途中でバッテリー残量がなくなり、運転を停止することがあります。


●時間が経つとタイマー表示ランプの点灯位置が切り替わり、残り時間の目安を表示します。

●タイマー設定後、送風ボタンで運転を停止した場合、タイマーは解除されます。

③リズム風 ボタン

送風運転中、操作部のリズム風 ボタンを押すと、リズム風
表示ランプが点灯し、一定のリズムで風量が変更して
自然に近い、心地よい風を送ります。

●リズム風運転中、バッテリー残量が10%未満になると
リズム風表示ランプが点滅はじめ、バッテリー残量が
なくなると運転が停止し表示ランプも消灯します。

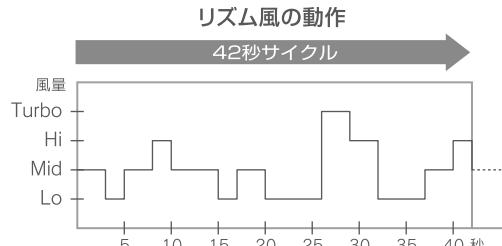

ご使用方法(つづき)

4. モバイルバッテリーとして使う

①本体側面のUSB接続部カバーを開ける (P.4参照)

②USBケーブルを接続する

給電(充電)したいお使いのUSB機器と本製品をUSBケーブルで接続します。


(機器に対応したUSB接続ケーブルをご用意ください。)

USBケーブルのUSB-Aプラグを本体のUSB-A端子に接続しもう一方をお使いのUSB機器の端子に接続してください。

接続後、USB機器への給電(充電)が開始されます。

給電(充電)の状況についてはお使いの機器側でご確認いただき、給電(充電)が完了したら各USBプラグを取り外してください。

- 接続したUSBケーブルを外すと
バッテリー残量ランプ(白色)が
約30秒点灯し、その後消灯します。

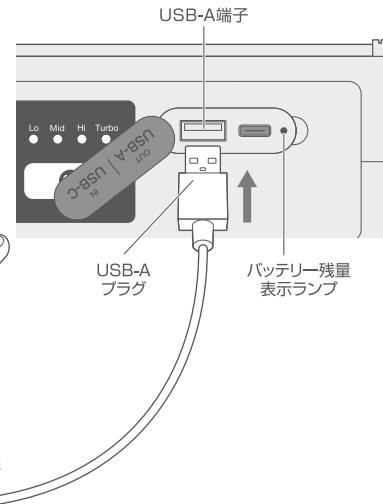

③バッテリー残量の表示

給電(充電)が始まると本体側面のバッテリー残量表示ランプで、本体のバッテリー残量をお知らせします。(P.5参照)

- USBまたは太陽光で充電をしながら、モバイルバッテリーとして使用した場合
本体への充電表示が優先となりバッテリー残量表示ランプは赤色点滅となります。
- 運転中にモバイルバッテリーとして使用した場合、バッテリー残量が10%未満になると
運転中の表示ランプが点滅はじめ、バッテリー残量がなくなると運転が停止し
表示ランプも消灯します。(P.7参照)

▲注意


- 給電(充電)をおこなうUSBケーブルは、ご使用する機器の専用ケーブルをお使いください。
- 給電(充電)の際は、機器の定格電力をご確認いただきご使用ください。
機器の電力量によっては給電(充電)ができないことがあります。
- 機器がフル充電になった状態で本製品と接続したまま放置しないでください。
- 接続する際は、接続する機器の注意を守ってください。故障の原因になります。
また、それが原因で生じた記録媒体等の各種メモリーやデータの破損消失につきましては
弊社は一切の責任を負いませんので、十分ご注意ください。
- 給電中(充電中)に製品のお手入れをしないでください。
- 給電中(充電中)に運転することはできますが、その際は本製品のバッテリーの減り方が早くなります。

お手入れ

末永くお使いいただくために必ず定期的にお手入れをおこなってください。(1ヶ月に1回が目安)
お手入れ前に運転を停止してUSBケーブルを抜いてください。

1.本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でからぶきしてください。
中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけ、よく絞ってから拭くと
汚れが落ちやすくなります。

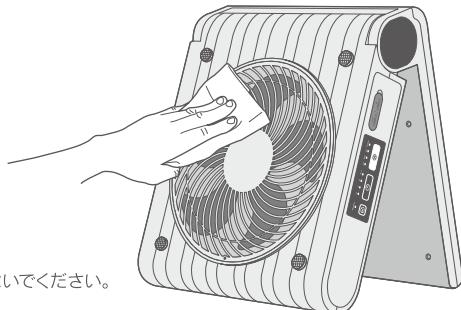

⚠ 注意

- 充電中・給電中・運転中に製品のお手入れをしないでください。
- 本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。
- シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・みがき粉は使用しないでください。
- お手入れは羽根の回転が完全に停止してからおこなってください。
- ACアダプター、USBケーブルの各プラグにホコリが付着する事がありますので
乾いた布で取り除いてください。


2.ガード内部のお手入れ

①前ガードのネジを外す

前ガード下部のネジをプラス精密ドライバーで
反時計まわりに回し外します。

⚠ 注意


- ネジは小さいので、失くさないようにしてください。

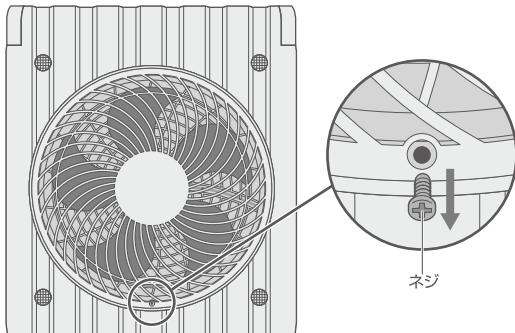

②前ガードを外す

前ガードに指をかけて反時計まわりに回し
止まったところで手前に外します。

※外すときは前ガードの両端(右図参照)
指の腹をかけて、回転方向に押すと取り外しやすいです。

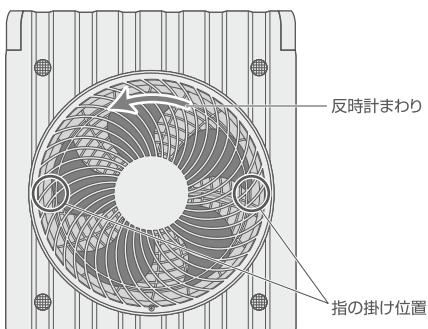


お手入れ(つづき)

③羽根を外す

片手で羽根が動かないように押さえながら、スピナーナーを時計まわりに回し外します。
スピナーナーを外した後、羽根を手前に引き、取り外します。

▲注意


- 羽根はしっかりとまっていることがありますので、取り外しにある程度力が必要な場合があります。

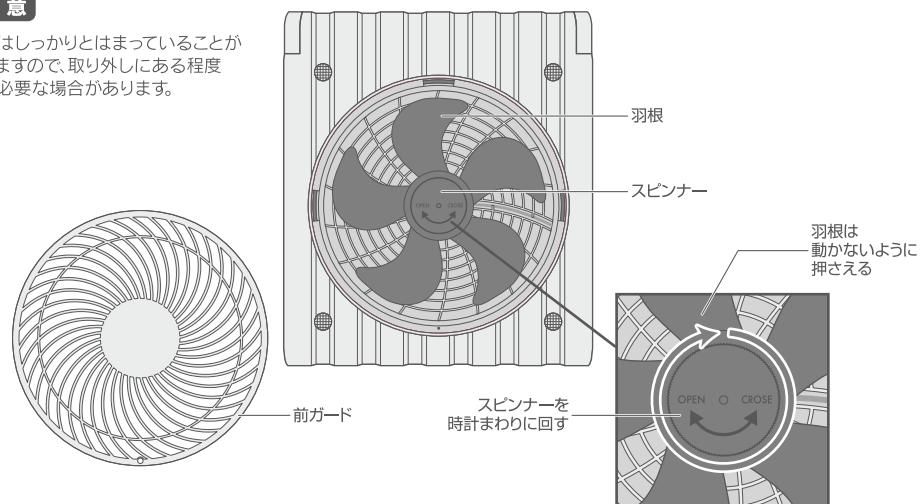

④羽根・前ガード・スピナーナー・ガード内部のお手入れ

柔らかい布やガーゼ等でからぶきしてください。


中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけ、よく絞ってから拭ぐと汚れが落ちやすくなります。

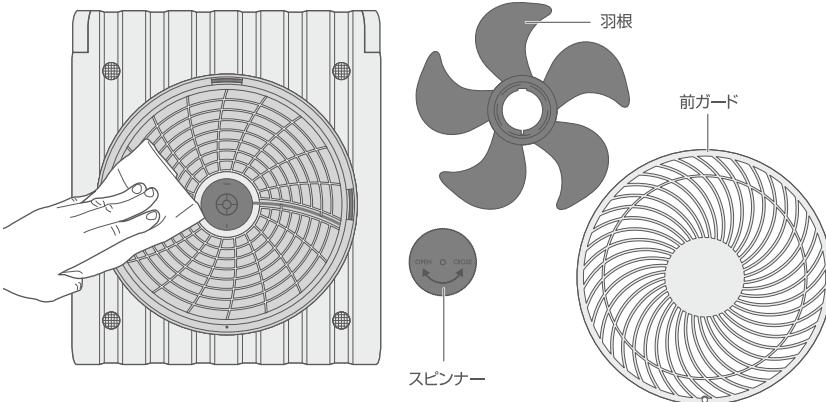

お手入れ(つづき)

取り付けについて …取り外しの場合と逆の作業をして取り付けてください。(位置合わせのポイントは下記図を参考)

- ①羽根の凹部Aを本体モーター軸の凸部Bにあわせて、スピナーナーでしっかりと締めます。(反時計まわり)
- ②前ガード裏側の凸部C(3ヶ所)を、本体ガード枠の凹部Dの位置に合わせてはめます。
前ガードを時計まわりに止まるところまで回すと、本体のネジ穴Eと前ガード下部のネジ枠Fの位置が合います。
- ③取り外しの際に外したネジを、プラス精密ドライバーで時計まわりに回し、しっかりと締めます。

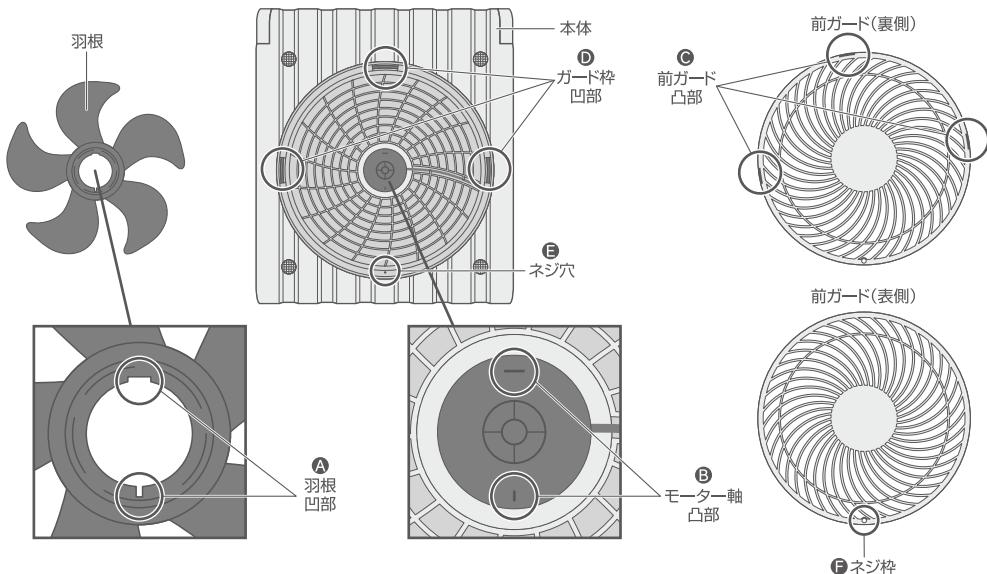

保管について

シーズン終了後は、必ずホコリを取るなどのお手入れをおこなってからビニール袋などに入れて
お買い上げ時の箱に入れて保管してください。

▲注意

- 付属のACアダプター、USBケーブルをなくさないように、本体と一緒に箱に保管してください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に放置しないでください。変形・故障の原因になります。
- バッテリー残量が50%前後の状態で保管してください。
(バッテリー切れの状態からACアダプターとUSBケーブルで、約5時間程度充電した状態)
バッテリー残量がない状態や満タン状態で長期間放置しないでください。
バッテリーの性能が著しく低下する恐れがあります。

故障かな?と思ったら…

症 状	原 因	処置・確認
運転しない	バッテリー残量が無くなっていますか?	充電してください。(P.4-6参照)
自動で運転を停止した	バッテリー残量が無くなっていますか?	充電してください。(P.4-6参照)
	切タイマーで運転停止になっていますか?	再度、ボタンで設定をしてください。(P.7参照)
本体の充電ができない	各プラグが正しく接続されていますか?	各プラグを正しく接続してください。(P.5参照)
	パソコンなどお使いの機器の電源が入っていない。	接続しているUSB機器の電源を入れてください。(P.5参照)
	接続されている機器が対応していない。	対応している機器に接続してください。
	ソーラーパネルに十分な太陽光が当たっていない。	明るい太陽光を当て充電してください。日射条件、周囲温度、季節によって大きく変化します。
フル充電で運転できる時間が短い	温度の低い場所で使用していますか?	温度の低い場所では使用できる時間が短くなります。
	バッテリーの寿命。	充電しても運転時間が極端に短い場合はバッテリー寿命です。
充電が完了するまで時間がかかる	運転しながら充電している。	運転を停止して充電してください。(運転しながらでも充電は可能です)
	環境により充電時間が長くなることがあります。	問題ありません。周囲の温度が10~30°C内の充電をおすすめします。
外部機器に給電できない	バッテリー残量が無くなっていますか?	充電してください。(P.4-6参照)
	各プラグが正しく接続されていますか?	各プラグを正しく接続してください。(P.8参照)
風量が弱い	お手入れをしていますか?羽根などにホコリが溜まっていますか?	お手入れをしつかりおこなってください。(ホコリ等を取り除いてください)
異常音がする	前ガード、羽根、スピナーナーは正しく取り付けられていますか?	正しく取り付けてください。(P.9-11参照)

上記をお確かめの上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店もしくは弊社アフターサービスまでご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

製品仕様

製品サイズ	(約)W270×D95×H315mm (本体を閉じた状態)
質量	本体:(約)1.7kg
内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池 DC3.7V 10,000mAh
フル充電時間	USB充電:(約)10時間 (ACアダプター使用の場合)
	太陽光充電:(約)14時間 (充電時間は日射条件、周囲温度、季節によって大きく変化します。)
連続使用時間	(約)10時間 ※風量「Turbo」で運転した場合
定格入力	USB-C DC5V / 2A
定格出力	USB-A DC5V / 1A
付属品	ACアダプター、USBケーブル(USB-C/A ケーブル長さ約2m)
材質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート、PET 羽根:ABS樹脂

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

長期使用製品安全制度に基づく本体表示

本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化により危害の発生が高まることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた内容の表示をおこなっています。

○設計上の標準使用期間とは？

右記の標準的な使用条件の下で、適切な取扱い、適切な維持管理により、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準期間を記しています。

*設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な故障を保証する期間ではありません。無償保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

○ご注意

(社)日本電機工業会が規格化した基準条件で算出した目安期間ですので、使用頻度、使用環境、業務用などで使用すると、標準使用期間よりも短い期間で経年劣化する可能性があります。



設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・ケガ等の事故に至る恐れがあります。点検のご用命は弊社アフターサービスまでご連絡ください。

(社)日本電機工業会自主基準 HD-1116-3による【扇風機】

環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50/60Hz
	温度／湿度	30°C／65%±20%
	設置場所	取扱説明書による標準設置
負荷条件		定格負荷（風速）
	運転時間	8時間／日
	運転回数	5回／日
	運転日数	110日／年
	スイッチ操作回数	550回／年
	首振運転の割合	100%

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- * 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。
保証書の記載内容により無料修理致します。
- * 保証期間が過ぎている時は、弊社に連絡の上、ご相談ください。
- * 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は字句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

- * この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

- * 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- * 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理・部品購入のお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容

- | | |
|---------|--------------------|
| ●品名 | ●品番 |
| ●お買い上げ日 | ●故障の状況 (できるだけ具体的に) |



2次元コード

修理に関するお問い合わせ

0120-350352

部品購入に関する
お問い合わせ

0587-22-5353

インターネット販売
Website*<PC>

www.apix-direct.jp

営業時間：(平日) 月曜日～金曜日
※祝祭日を除く

午前 10:00～11:30
午後 1:00～ 5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。
繋がらない場合は下記番号におかけください。
予備回線：TEL.0587-38-5320

ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

廃棄について



本製品はリチウムイオンポリマー電池内蔵の製品です。リチウムイオンポリマー電池はリサイクルできます。本製品を廃棄する場合は、リサイクル協力店にお持ちください。分別した本体の廃棄については、お住まい各自治体の廃棄処分方法に従ってください。