

**APLX INTL**®



INSTRUCTION MANUAL

# 取扱説明書

RECHARGEABLE LED HUMIDIFIER

## 充電式ポータブル LED加湿器

品番

# APD-220

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び保証書は大切に保管しいつでも見られるようにしてください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この機器は日本国内使用のみ保証の対象です。その他の国での使用は保証対象外になります。

This appliance is covered by warranty only for use in Japan, and use in other countries will void the warranty.

**保証書付**

この取扱説明書(裏表紙)には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください!

## ⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。


- 修理技術者以外の方が本製品を分解したり、修理したりすることは絶対にしないでください。
- 充電は必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
- 小さなお子様だけでの使用や、幼児の手の届くところでは使わないでください。
- 運転・充電しながら、製品のお手入れをしないでください。
- 使用時は毎回必ず新しい水を使ってください。
- お手入れや給水する際は必ずUSBケーブルを抜いておこなってください。
- お手入れをおこなわずに本製品を使用し続けしないでください。
- お手入れには、絶対に中性洗剤以外は使用しないでください。
- 万一ご使用中に気分が悪くなったら、すぐに運転を停止してください。
- 炎天下や高温になる場所に放置しないでください。
- リチウムイオン電池内蔵の製品です。廃棄する際は、お住まいの各自治体の廃棄処分方法に従ってください。
- 火中に投げないでください。
- 本体やLEDライトに水をかけないでください。高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- 濡れた手でUSBケーブルにさわらないでください。
- USB-C端子に付着した汚れやホコリなどは、定期的に取り除いてください。
- 車のシガーソケットから充電しないでください。

## ⚠ 注意


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- カーベットやふとんの上、傾斜があって不安定な場所では使用しないでください。
- たたいたり、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
- ミストが直接当たる場所に電気製品、時計、パソコン等の精密機械を置かないでください。
- LEDライトに磁石が内蔵されているので、磁気カードなどを近くに置かないでください。
- 加湿運転は周辺環境(室温・湿度)に注意しておこなってください。
- 加湿運転をする際は、毎回必ず吸水スティックに水を十分含ませてから運転させてください。
- 加湿運転を開始させても、吸水スティックが水を十分に吸収していないと、ミストが出ない事があります。その場合は吸水スティックに水を十分含ませてから再度運転をおこなってください。
- 水タンクと本体は必ずしっかりとセットしてから運転してください。
- 直射日光の当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところには置かないでください。
- 壁や家具、カーテン、天井、衣類の近くに置かないでください。
- 水タンクに常温の水道水以外は入れないでください。
- 水タンクにアロマオイル・アロマウォーターなどを入れしないでください。
- お手入れの際は、本体・LEDライトを丸洗いしないでください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジン・アルコール・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどを使用しないでください。
- USBプラグを抜く際は、ケーブルを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。


# 各部のなまえ

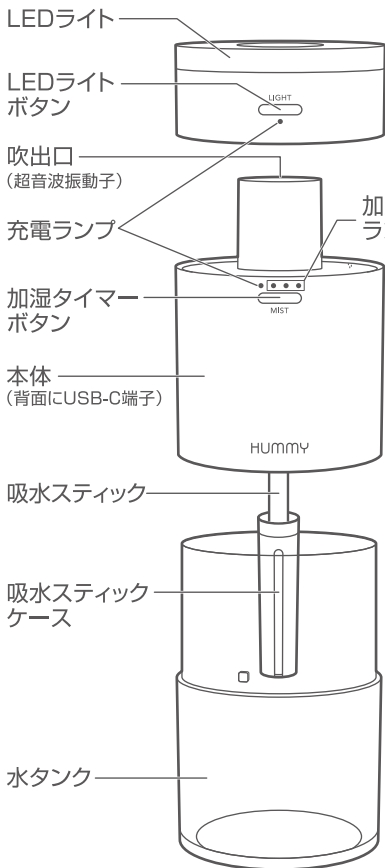

【LEDライト底面】

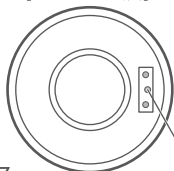

【本体上面】

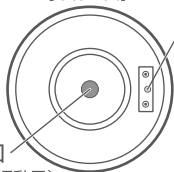


充電端子

吹出口  
(超音波振動子)

※充電端子は濡らさないようにしてください。また、ホコリがつかないようにお手入れしてください。

## 付属品

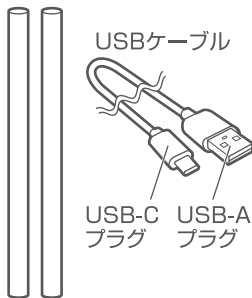

吸水スティック

※出荷時に本体にセットされており  
本体外に2本付属しています。

※イラストと実際の商品は、若干異なる場合があります。

## ご使用方法 ①

※本製品は出荷時、十分に充電されていない状態です。運転前に充電をしてください。



### 1. USBで充電する

LEDライトと本体の充電端子の位置が合っているか確認しながらLEDライトを本体に乗せてセットしてください。付属のUSBケーブルのUSB-Cプラグを本体背面のUSB-C端子に接続しUSB-AプラグをパソコンなどのUSB-Aポートに接続してください。充電中は本体とLEDライトの充電ランプ（赤色）が点灯し、充電が完了すると消灯します。充電が完了したら、USBケーブルを本体から抜いてください。

- LEDライトは本体にセットしないと充電できません。
- 約3.5時間でフル充電となります。

#### ▲ 注意

- 充電中に製品のお手入れをしないでください。

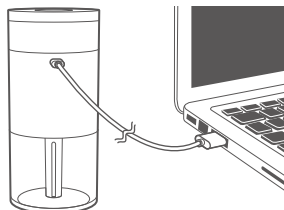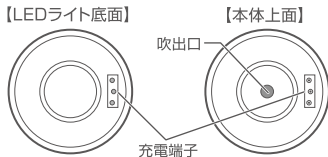


### 2. 給水する・吸水スティックを濡らす

水タンクをささえながら本体を少し時計回りに回し、止まったところで持ち上げて、水タンクから本体を外してください。

吸水スティックを本体から外し水に浸し、十分に水を含ませてから本体にセットしてください。（吸水スティックの外し方、セットの仕方はP5参照）水タンクのMAX表示のラインまで水を給水してください。

#### ▲ 注意

- 常温の水道水以外は入れないでください。
- 使用時は毎回必ず新しい水を使ってください。
- アロマオイル・アロマウォーターなどを入れないでください。

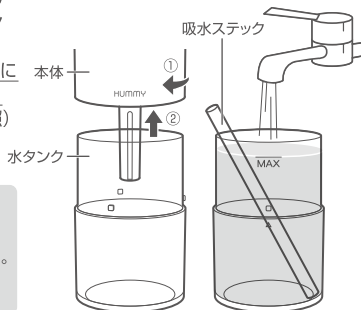


## ご使用方法 ②

### 3. 本体をセットする

水タンクの▲印と、本体側面の▼印の位置が合うように本体を水タンクにしっかり被せた後、水タンクを片手でささえながら本体が止まるまで反時計回りに少し回してください。


#### ▲ 注意

本体のセットは平らで安定している場所でおこない、水をこぼしたり、本体の外側に水がつかないように注意してください。

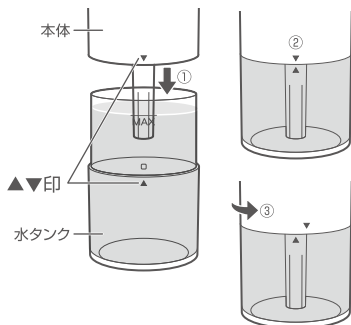

### 4. 加湿をする(ミスト)

本体正面の加湿タイマーボタンを押すと加湿タイマーランプ(青色)が点灯し運転を開始します。ボタンを押すごとに以下の通り運転が切り替わります。



【加湿タイマーランプ】 ● ○ ● ● → ● ● ○ ● → ● ● ● ○ → ● ● ● ● ...

吸水スティックが十分に水を含んでいないと加湿しません。  
その場合は吸水スティックに水を十分含ませてから運転を再開してください。

- 充電バッテリーが一定以下になると加湿タイマーランプが点滅した後消灯し、運転が停止します。(充電切れ)

- 【加湿タイマーランプ】  
● ● ● ● → ● ● ● ●  
充電切れ 運転停止

#### ▲ 注意

吹出口に溜まった水滴が超音波振動子に落ちるとミストが一時的に止まりますが、数秒で復帰します。故障ではありませんので、気になる場合はティッシュ等で水滴を取り除いてください。

### 5. LEDライトをつける

LEDライトボタンを押すと、LEDライトが点灯します。ボタンを押すごとに下記のように運転が切り替わります。




## ご使用方法 ③

### 5. LEDライトをつける(続き)

LEDライトは本体から外して使用することもできます。裏面に磁石が内蔵されているので磁石がつく金属面に固定させて使うことができます。

※LEDライトを金属面に固定する際はものを引っ掛けたり、間に紙など挟んだりしないでください。

●LEDライトの連続使用時間は約5時間です。

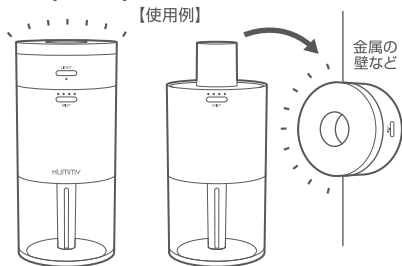


### 6. 吸水スティックを交換する

本製品は出荷時に吸水スティックが本体にセットされています。交換時期になったら吸水スティックを下記の手順で交換してください。交換は運転を停止した状態でおこなってください。

- ① 本体から吸水スティックケースを引き抜く。
- ② 本体から古い吸水スティックを引き抜く。
- ③ 本体に新しい吸水スティックを差し込む。
- ④ 本体に吸水スティックケースを差し込む。

※吸水スティックケースの底にバネがあることを確認してください。

吸水スティックは性能低下・悪臭・汚れ・細菌繁殖を防止するため4～5ヶ月に一度必ず交換してください。

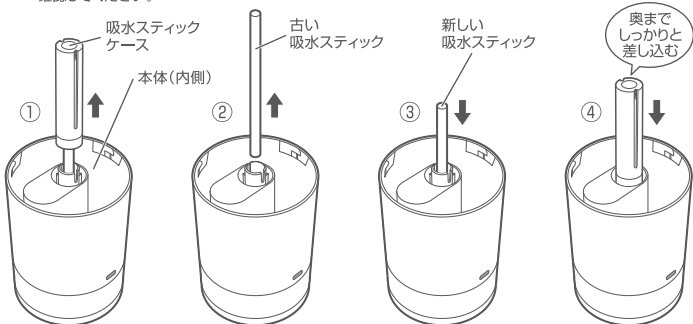

# お手入れ

重要

使用経過による、性能低下・悪臭・汚れ・細菌繁殖を防止する為に  
使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。

## 1. 本体・LEDライトのお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でからがきしてください。また、本体の超音波振動子に付着した水分や汚れは綿棒などでやさしく取り除いてください。

## 2. 水タンク・吸水スティック・吸水スティックケースのお手入れ

すすぎ洗いをして、自然乾燥させてください。

※2日以上使用しない時は吸水スティックを十分に乾燥させてください。悪臭の原因になります。  
その場合、吸水スティックは天日干しをおすすめします。

### ▲ 注意

- 充電中・運転中に製品のお手入れをしないでください。
- 本体・LEDライトの丸洗いはしないでください。内部に水が入り、故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機に入れて乾燥させないでください。
- シンナー・ベンジン・アルコール・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。

廃棄について



リチウム電池は、なるべくリサイクルしましょう

本製品はリチウムイオン電池内蔵の製品です。  
廃棄する際は、お住まいの各自治体の廃棄処分方法に従ってください。  
地球環境保護のため、不法投棄は絶対に行わないでください。

## 製品仕様

製品サイズ	(約)幅80×奥行80×高さ174(mm)	本体質量	(約)350g
内蔵電池	本体:リチウムイオン電池 2,000mAh LEDライト:リチウムイオンポリマー電池 600mAh	フル充電時間	(約)3.5時間
		加湿量	(約)40mL/h
水タンク容量	(約)400mL	USBケーブル長さ	(約)1.0m
付属品	USBケーブル(USB-C/A) 吸水スティック(2本+本体に1本)	材質	本体・水タンク・LEDライト:ABS樹脂 吸水スティックケース:ポリプロピレン 吸水スティック:綿

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 別売品

APD-220専用 吸水スティック(3本セット)  
番番: ASK-002 JAN: 4963027 511255

メーカー希望  
小売価格 **500円(税別)**

※別途送料がかかる場合があります。

ご購入方法は保証書の下部に記載されている「修理(アフターサービス)・部品購入のお問い合わせ」を参照してください。

## 修理(アフターサービス)・部品購入のお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容 ●品名 ●品番 ●お買い上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ **0120-350352**

部品購入に関する  
お問い合わせ **0587-22-5353**

インターネット販売  
Website\* <PC> **www.apix-direct.jp**

- ※1. 携帯電話・PHSからもご利用できます。
- ※2. 混雑時には繋がりにくい場合があります。  
時間を置いてからお掛け直してください。

予備回線:TEL.0587-38-5320

営業時間:(平日)月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く 午前10:00～11:30 午後1:00～5:00  
ご使用の回線(IP電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。



2次元コード